


**VÄGGFÄSTE
VEGGFESTE
SEINÄKIINNIKE
VÆGBESLAG**


14-42"




VÄGGFÄSTE 14-42"

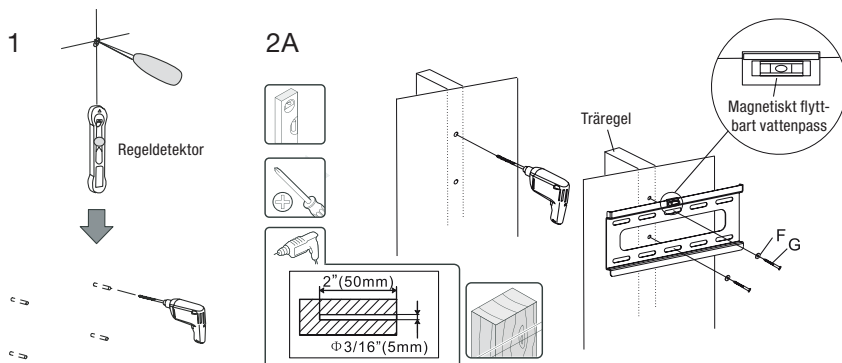


2B

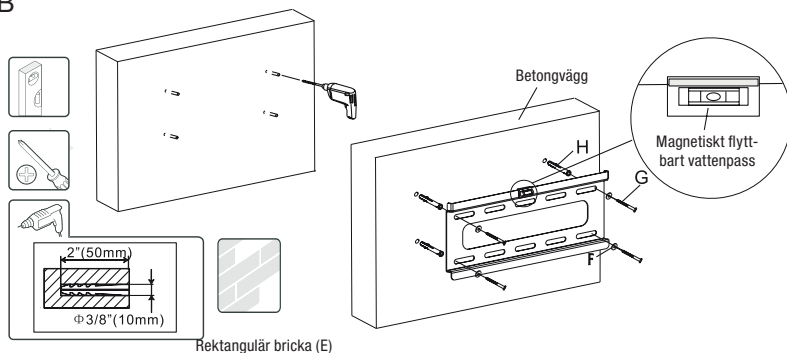


3

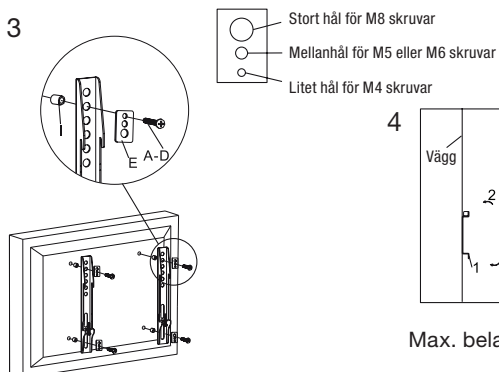

4

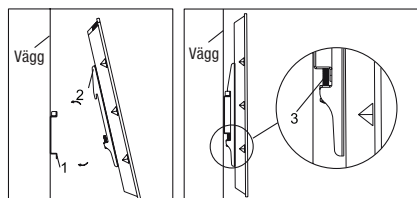

Max. belastning: 30 kg

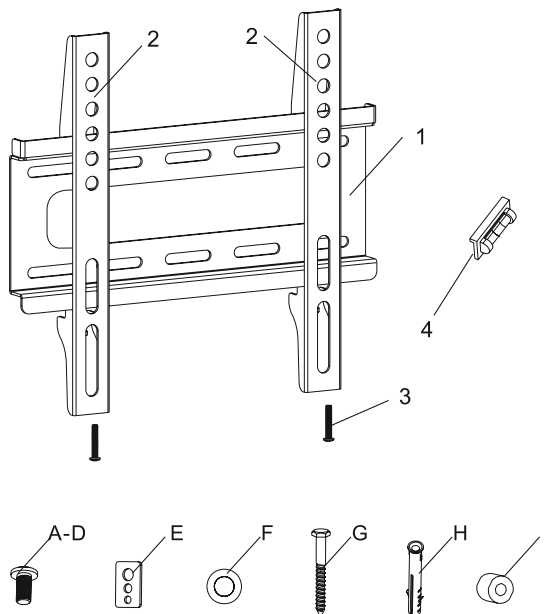

1	1	Väggplatta
2	2	Fäste
3	2	Säkerhetsskruv
4	1	Vattenpass
A	4	M4x25 mm skruv
B	4	M5x25 mm skruv
C	4	M6x25 mm skruv

D	4	M8x25 mm skruv
E	4	Rektangulär bricka
F	4	Bricka till lång skruv
G	4	Lång skruv (medföljer ej)
H	4	Plugg (medföljer ej)
I	4	Distans

OBS! Lång skruv/bult och skruv för fäste i vägg måste köpas separat. Verktyg medföljer ej.

Varning!

Denna produkt innehåller smådelar som kan orsaka stor skada om de sväljs, håll dessa utom räckhåll för barn.





1. Dessa instruktioner måste läsas och förstås innan produkten installeras och används. Anlita en auktoriserad installatör om du är tveksam.
2. Vägg eller monteringsyta måste hålla vikten av TV:n som ska monteras. Annars måste väggen eller monteringsytan förstärkas.

3. Använd alltid rätt säkerhetsutrustning och verktyg. Minst två personer krävs vid installation. Att inte följa dessa rekommendationer kan orsaka personskada eller skada på egendom.



Produkten är avsedd för att installeras på träreglar eller betong. Innan installation, se till att ytan där installationen ska ske håller för lasten. Överskrid aldrig gränsen för max belastning.

OBS: produkten är avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan orsaka felaktig funktion eller personskada.

VEGGFESTE 14-42"

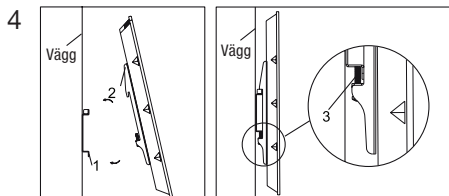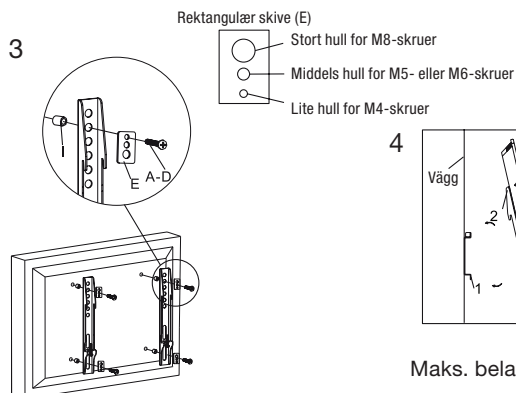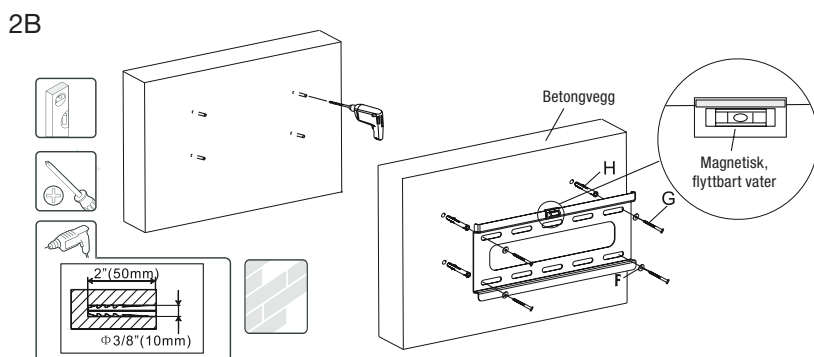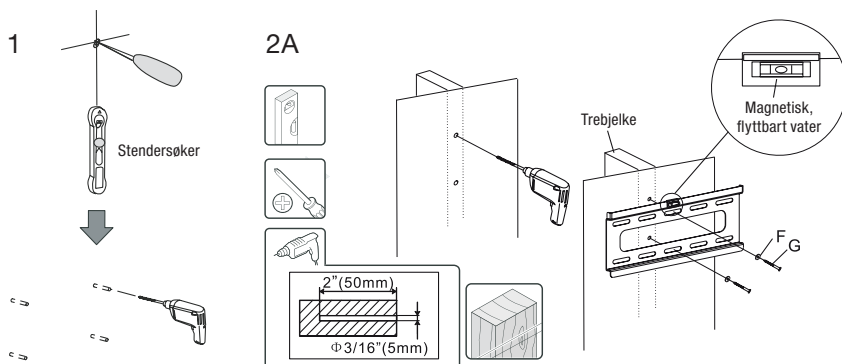

Maks. belastning: 48 kg

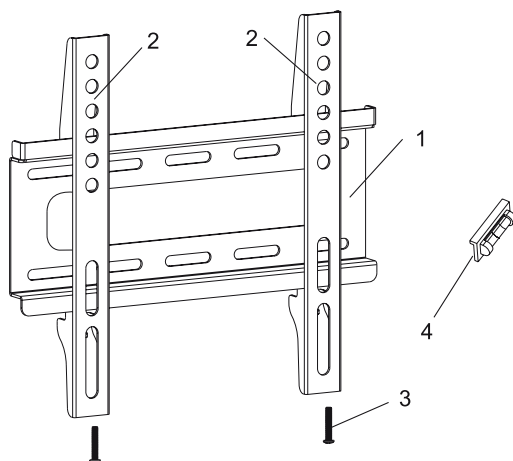

1	1	Veggplate
2	2	Feste
3	2	Sikkerhetsskrue
4	1	Vater
A	4	M4x25 mm skrue
B	4	M5x25 mm skrue
C	4	M6x25 mm skrue

D	4	M8x25 mm skrue
E	4	Rektangulær skive
F	4	Skive for lang skrue
G	4	Lang skrue (medfølger ikke)
H	4	Plugg (medfølger ikke)
I	4	Avstand

OBS! Lang skrue/bolt og skrue for feste i vegg må kjøpes separat. Verktøy medfølger ikke.

Advarsel!

Dette produktet inneholder små deler som kan forårsake stor skade dersom de svelges; hold disse delene utenfor rekkevidde for barn.





- Disse instruksjonene må leses og forstås før produktet installeres og brukes. Henvend deg til en autorisert installatør om du er i tvil.
- Vegg eller monteringsflate må kunne holde vekten av TV-en som skal monteres. Ellers må veggen eller monteringsflaten forsterkes.

- Bruk alltid riktig sikkerhetsutstyr og verktøy. Det kreves minst to personer ved installasjon. Dersom du ikke følger disse anbefalingene, kan det oppstå fysisk eller materiell skade.


Produktet er beregnet for installasjon på trebjelker eller betong. Før installasjon, se til at flaten der installasjonen skal skje, kan holde lasten. Overskrid aldri grensen for maks. belastning.

OBS! Produktet er beregnet for innendørs bruk. Utendørs bruk kan forårsake feil funksjon eller personskaade.

SEINÄKIINNIKE 14-42"

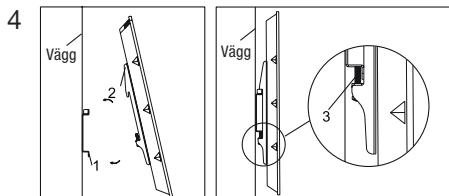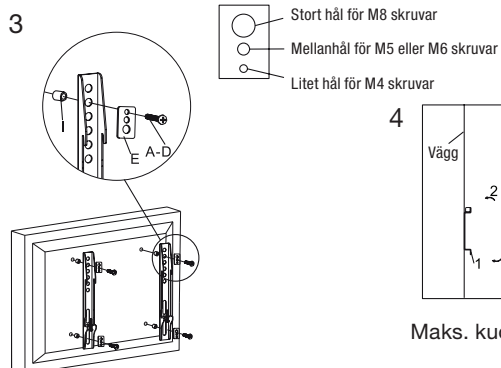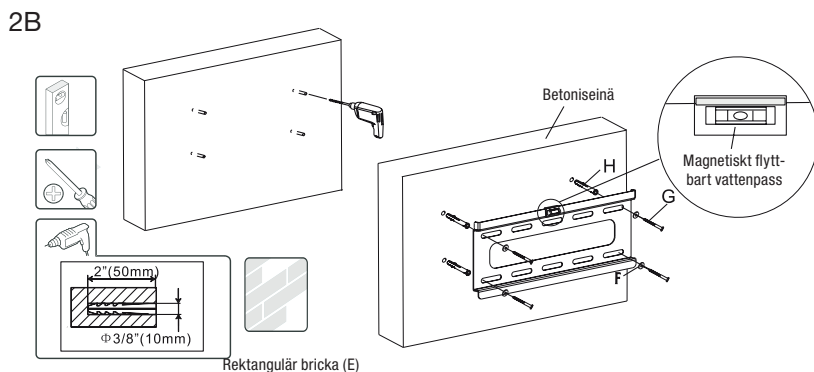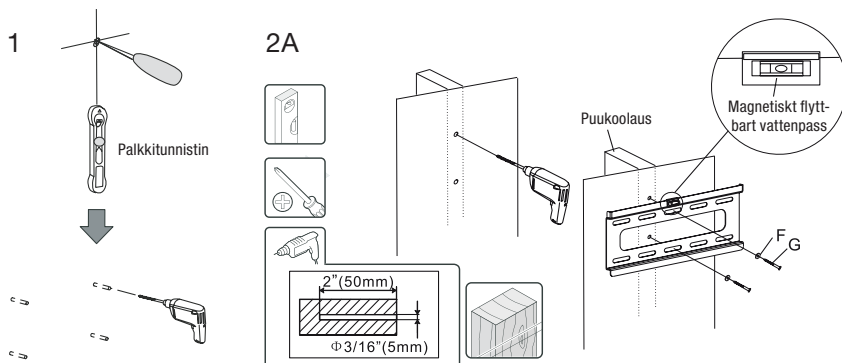

Maks. kuorma: 30 kg

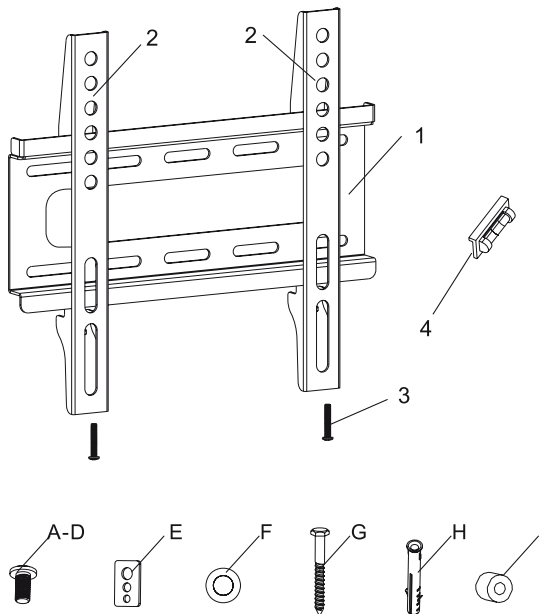

1	1	Seinälevy
2	2	Kiinnike
3	2	Turvaruuvi
4	1	Vesivaaka
A	4	M4x25 mm -ruuvit
B	4	M5x25 mm -ruuvit
C	4	M6x25 mm -ruuvit

D	4	M8x25 mm -ruuvit
E	4	Neliömäinen aluslevy
F	4	Pitkän ruuvin aluslevy
G	4	Pitkä ruuvi (ei mukana)
H	4	Tulppa (ei mukana)
I	4	Välikappale

HUOMIO! Pitkät ruuvit/pultit ja ruuvit seinään kiinnittämistä varten on ostettava erikseen. Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Varoitus!

Tämä tuote sisältää pieniä osia. Jos ne neliään, voi aiheutua vakavia vahinkoja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.



- Nämä turvallisuusohjeet on luettava ja ymmärrettävä ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Jos olet epävarma asentamisesta, anna valtuutetun asentajan tehdä se.
- Seinän tai muun kiinnityspinnan täytyy kestää kiinnitettävän television paino. Muussa tapauksessa seinää tai kiinnityspintaa on vahvistettava.

- Käytä aina soveltuvia turvallisuusvarusteita ja työkaluja. Asentamiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä. Jos näitä suosituksia ei noudateta, voi aiheutua henkilö- tai omaisuusvahinko.



Tuotetta on tarkoitettu asennettavaksi puukoolaukseen tai betoniin. Varmista ennen asentamista, että kiinnityspinta kestää kuormituksen. Kuormituksen enimmäisraja ei saa ylittää.

HUOMIO: Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Sen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa toimintavirheitä tai henkilövahingon.


VÆGBESLAG 14-42"

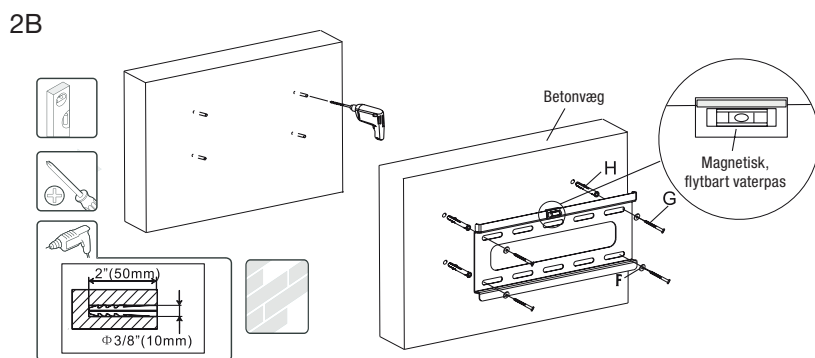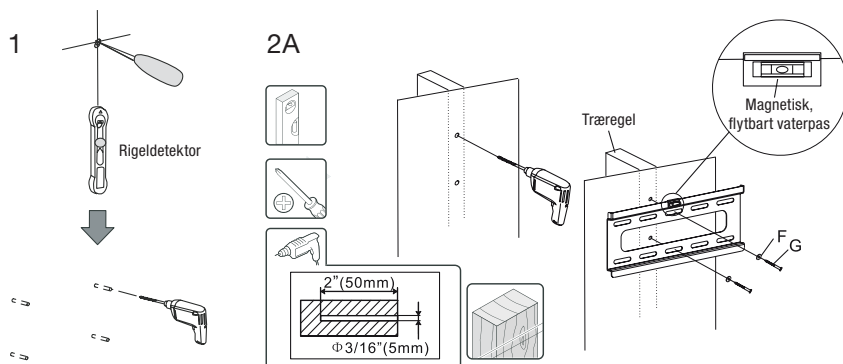

Rektangulær skive (E)

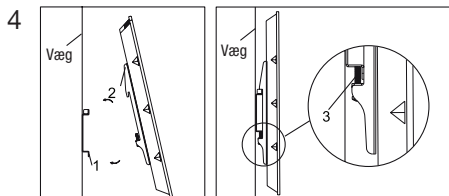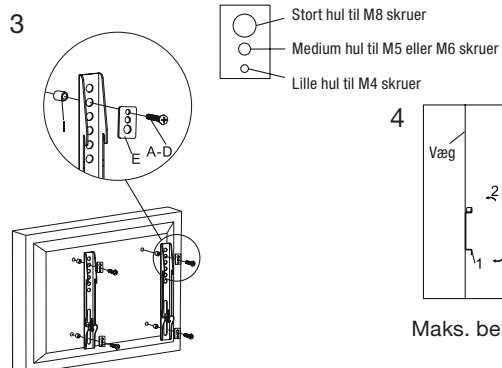

Maks. belastning: 30 kg

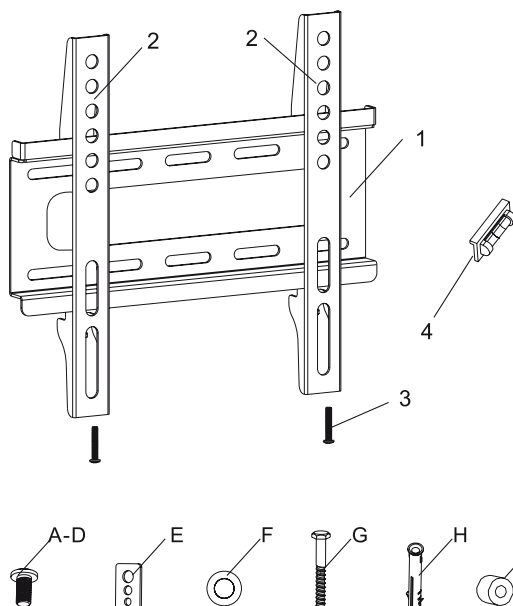

1	1	Vægplade
2	2	Beslag
3	2	Sikkerhedsskrue
4	1	Vaterpas
A	4	M4x25 mm skrue
B	4	M5x25 mm skrue
C	4	M6x25 mm skrue

D	4	M8x25 mm skrue
E	4	Rektangulær skive
F	4	Skive til lang skrue
G	4	Lang skrue (medfølger ikke)
H	4	Rawlplug (medfølger ikke)
I	4	Afstandsstykke

OBS! Lang skrue/bolt og skrue til fastgørelse i væg skal købes separat. Værktøj medfølger ikke.

Advarsel!

Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de sluges, kan forårsage stor skade. Hold dem udenfor børns rækkevidde.

- Disse instruktioner skal læses og forstås, før produktet installeres og anvendes. Kontakt en autoriseret installatør, hvis du er i tvivl.
- Væggen eller monteringsfladen skal kunne holde til vægten af det fjernsyn, der skal monteres. I modsat fald skal væggen eller monteringsfladen forstærkes.

- Brug altid det rigtige sikkerhedsudstyr og værktøj. Der skal mindst være to til installationen. Hvis du undlader at følge disse anbefalinger, kan det medføre person- eller tingskade.

Produktet er beregnet til montering på træregler eller beton. Inden montering, skal det sikres, at opsætningsstedet kan klare belastningen. Overskrid aldrig grænsen for den maksimale belastning.

OBS: Produktet er beregnet til indendørs brug. Udendørs brug kan forårsage forkert funktion eller personskade.

