

TERMOMETER/HYGROMETER

INTRODUKTION

Termometer och hygrometer som visar temperatur och luftfuktighet där produkten är placerad.

TEKNISKA DATA

Batteri:.....1 x 1,5 V AAA-batteri
(medföljer ej)
Temperaturområde:-10 – +50°C
Luftfuktighet:.....10 – 99%
Kan visa °C eller °F
Mått:67 x 79 x 20 mm

SÄKERHETSFUNCTIONER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Endast för inomhusbruk.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
5. Se till att batterierna sitter korrekt.
6. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
7. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
8. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
9. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
10. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
11. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
12. Batterier får inte kortslutas.
13. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
14. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
15. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
16. Batterier ska bytas av en vuxen person.

SÄTT I BATTERI

1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i/byt 1 st. AAA-batterier enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.



ÄNDRA ENHET

Tryck på knappen på baksidan för att byta visningsenhet °C/°F.

NOLLSTÄLL MINNESFUNKTION FÖR HÖGSTA/LÄGSTA VÄRDE

Tryck och håll knappen på baksidan intryck 3 sekunder för att nollställa minnesfunktionen.

DELAR

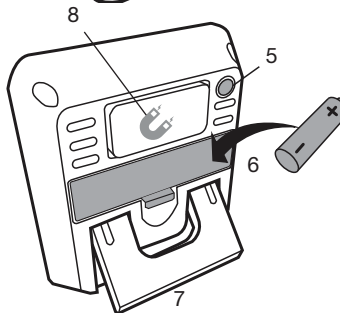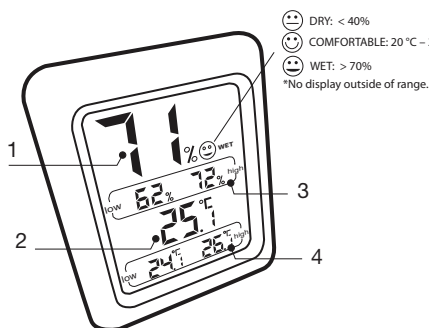

1. Aktuell luftfuktighet
2. Aktuell temperatur
3. Högsta/lägsta luftfuktighet
4. Högsta/lägsta temperatur
5. °C eller °F /återställning av minnesfunktion
6. Batterilucka
7. Stöd
8. Magnetremsa

ANVÄNDNING

1. Se till att batteri är monterat i termometern.
2. Placera produkten på ett plant underlag.

RENGÖRING

Torka av produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av rengörings-/eller lösningsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



TERMOMETER/HYGROMETER

INTRODUKSJON

Termometer og hygrometer som viser temperatur og luftfuktighet på det stedet produktet er plassert.

TEKNISKE DATA

Batteri: 1 x 1,5 V AAA-batteri-
er (medfølger ikke)
Temperaturområde: -10 – +50 °C
Luftfuktighet: 10 – 99%
Kan vise °C eller °F
Mål: 67 x 79 x 20 mm

SIKKERHETSFUNKSJONER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kun for innendørs bruk.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
5. Sørg for at batteriene er riktig montert.
6. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
7. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
8. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
9. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (–) polene.
10. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
11. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
12. Batterier må ikke kortsluttes.
13. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
14. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
15. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
16. Batterier må kun byttes av voksne.

MONTERE BATTERI

1. Åpne batteriluken.
2. Monter/bytt 1 stk. AAA-batteri, følg polaritetsmerkingen.
3. Sett batteriluken på plass igjen.


ENDRE ENHET

Trykk på knappen på baksiden for å bytte mellom °C og °F.

NULLSTILL MINNEFUNKSJON FOR HØYESTE/LAVESTE VERDI

Trykk og hold inne knappen på baksiden i 3 sekunder for å tilbakestille minnefunksjonen.

DELER

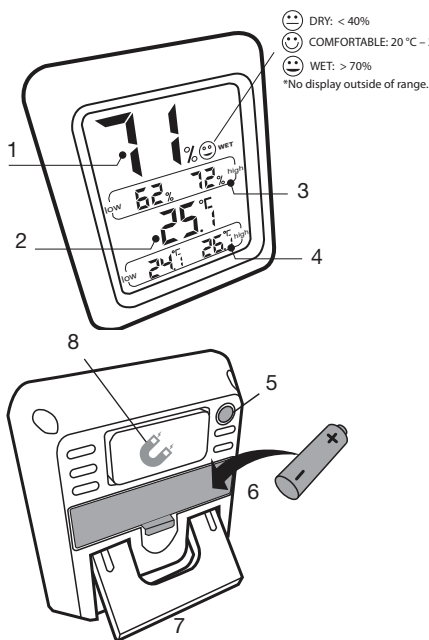

1. Aktuell luftfuktighet
2. Aktuell temperatur
3. Høyeste/laveste luftfuktighet
4. Høyeste/laveste temperatur
5. °C eller °F / tilbakestilling av minnefunksjon
6. Batteriluke
7. Støtte
8. Magnetstripe

BRUK

1. Kontroller at det er montert batteri i termometeret.
2. Plasser produktet på flatt underlag.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LÄMPÖMITTARI/KOSTEUSMITTARI

JOHDANTO

Lämpömittari ja kosteusmittari näyttävät tuotteen sijaintipaikan lämpötilan ja ilmastokosteuden.

TEKNISEET TIEDOT

Paristo:1 x 1,5 V AAA -paristo
(ei sisälly).
Lämpötila-alue:-10 – +50°C
Ilmastokosteus:10 – 99%
Asteikon valinta °C/°F
Mitat:67 x 79 x 20 mm

TURVALLISUUSTOIMINNOT

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Vain sisäkäyttöön.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, aurinkonvalolle tai kuumuudelle.
5. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
6. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
7. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
8. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
9. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
10. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
11. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
12. Paristoja ei saa oikosulkea
13. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
14. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
15. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
16. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

PARISTOJEN ASETTAMINEN

1. Avaa paristokotelo.
2. Aseta/vaihda 1 AAA-paristo paikalleen napaisuuden mukaan.
3. Sulje paristokotelon kansi.


LÄMPÖTILAYKSIKÖN VAIHTAMINEN

Yksikköä °C/°F voidaan vaihtaa tuotteen takana olevalla painikkeella.

KORKEIMMAN JA ALIMMAN ARVON TALLENNUKSEN NOLLAAMINEN.

Voit nollata muistin painamalla takana olevaa painiketta 3 sekunnin ajan.

OSAT

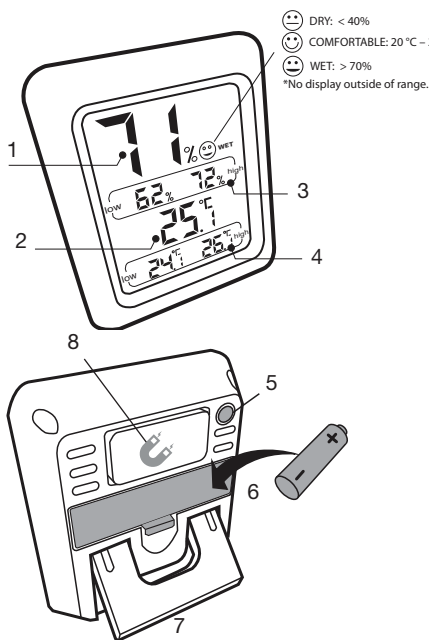

1. Nykyinen ilmastokosteus
2. Todellinen lämpötila
3. Suurin/alhaisin ilmastokosteus
4. Suurin/alhaisin lämpötila
5. °C tai °F /muistin nollaaminen
6. Akkukotelo
7. Tuki
8. Magneettijuova

KÄYTTÖ

1. Asenna lämpömittariin paristo.
2. Sijoita tuote tasaiselle alustalle.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote pehmeällä hieman kostealla liinalla. Älä koskaan käytä liuottavia tai hankaavia aineita.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



TERMOMETER/HYGROMETER

INDLEDNING

Termometer og hygrometer der viser temperatur og luftfugtighed for det sted, hvor produktet er placeret.

TEKNISKE DATA

Batteri: 1 x 1,5 V AAA batterier (medfølger ikke)
 Temperaturområde: -10 – +50°C
 Luftfugtighed: 10 – 99%
 Kan vise °C eller °F
 Mål: 67 x 79 x 20 mm

SIKKERHEDSFUNKTIONER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kun til indendørs brug.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
5. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
6. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
7. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
8. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
9. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
10. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
11. Batterier må ikke åbnes eller ændres
12. Batterier må ikke kortsluttes
13. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
14. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
15. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
16. Batterier skal udskiftes af en voksen.

ISÆTNING AF BATTERI

1. Åbn batteridækslet
2. Isæt/udskift 1 stk. AAA-batteri iht. polaritetsmærkerne.
3. Sæt batteridækslet på igen,



ÆNDRING AF ENHED

Tryk på knappen på bagsiden for at ændre displayenhed °C/°F.

NULSTIL HUKOMMELSESFUNKTION FOR HØJESTE/LAVESTE VÆRDI

Hold knappen på bagsiden inde i 3 sekunder for at nulstille hukommelsesfunktionen.

DELE

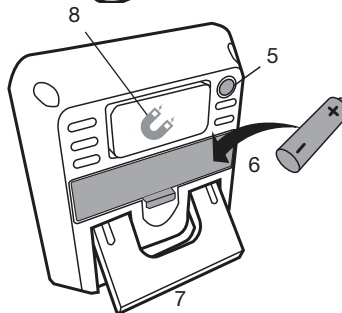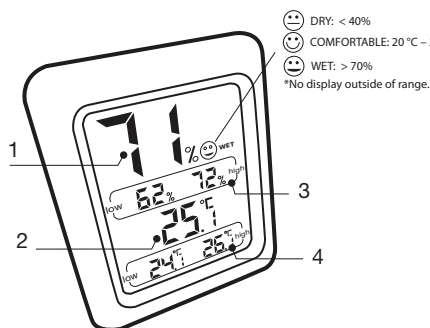

1. Aktuell luftfugtighed
2. Aktuell temperatur
3. Højeste/laveste luftfugtighed
4. Højeste/laveste temperatur
5. °C eller °F / nulstilling af hukommelsesfunktion
6. Batteridæksel
7. Støtte
8. Magnetstribe

ANVENDELSE

1. Sørg for, at der er sat et batteri i termometret.
2. Placer produktet på et plant underlag.

RENGØRING

Tør produktet af med en blød, letfugtet klud. Brug aldrig nogen form for rengørings- eller opløsningsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

