

TIMER

Indendørs 24 h, 15 min. til/fra

INDHOLD

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESOMRÅDE
4. OVERSIGTSBILLEDE
5. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
6. ANVENDELSE
7. PASNING
8. AFFALDSHÅNDTERING

1. INTRODUKTION

Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen igennem før anvendelse, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer af tekniske data.

2. TEKNISKE DATA

Nettilslutning 230 V
Maks. belastning 220-240 V / 16 (2) A / 3500 W.
IP-klasse IP20
Beskyttelsesklasse . . . Klasse I

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Timer med døgnfunktion til brug indendørs. Udstyret med faste segmenter (15 minutters interval), som kan trykkes ind/trækkes ud for ønsket tilkoblingstid.

Dette produkt er konstrueret i overensstemmelse med:

EN 60730-1/A2-2008

EN 60730-2-7:2010

DIN VDE 0620-1:2010

4. OVERSIGTSBILLEDE



1. Tidssegment, 96 x 15 minutter
2. Indstillingspil for aktuel tid

5. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen inden brug.
- Kontroller, at apparatets spænding er i overensstemmelse med stikkontakten og timeren.
- Produktet må ikke ændre eller bygges om.
- Ved rengøring skal stikket til apparatet tages ud af stikkontakten.
- Brug ikke timeren til vaskemaskiner, vandvarmere og lignende apparater, som kan give problemer, hvis timeren afbryder deres funktion.

6. ANVENDELSE


Tilkobling

Tilslut timeren til en stikkontakt, og slut et apparat til timeren.

Indstil aktuel tid

Drej indstillingsskiven, til det aktuelle tidspunkt befinder sig ved pilen (24 timer).

Indstil tidspunkt for til- og frakobling

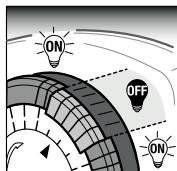

På indstillingsskiven findes der 96 tidssegmenter, som hver repræsenterer 15 minutter. Tryk de segmenter ned, som repræsenterer de tidspunkter på døgnnet, hvor apparatet skal være tilsluttet, f.eks. 08:00 – 12:00. Så starter apparatet mellem disse tidspunkter hvert døgn.

7. PASNING

Rengøring

Tør apparatet af med en klud, når det er fjernet fra stikkontakten.

Fejlsøgning

PROBLEM	LØSNING
Pæren lyser ikke	Kontroller pæren ved at tilslutte den direkte til stikkontakten. Kontroller, at apparatets strømafbryder er tændt.
Pæren lyser hele tiden eller på forkerte tidspunkter	Kontroller, at de korrekte tidssegmenter er trykket ind.

8. AFFALDSHÅNDTERING

El-affald



Brug af elektrisk og elektronisk udstyr kan medføre miljøskade og sundhedsproblemer, hvis de ikke håndteres korrekt. Derfor skal elektrisk og elektronisk udstyr, som dette produkt, tages til genbrugsindsamling og håndteres i henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF (ELV og WEEE).