


GUNGBRÄDA VIPPEHUSKE KEINULAUTA VIPPE

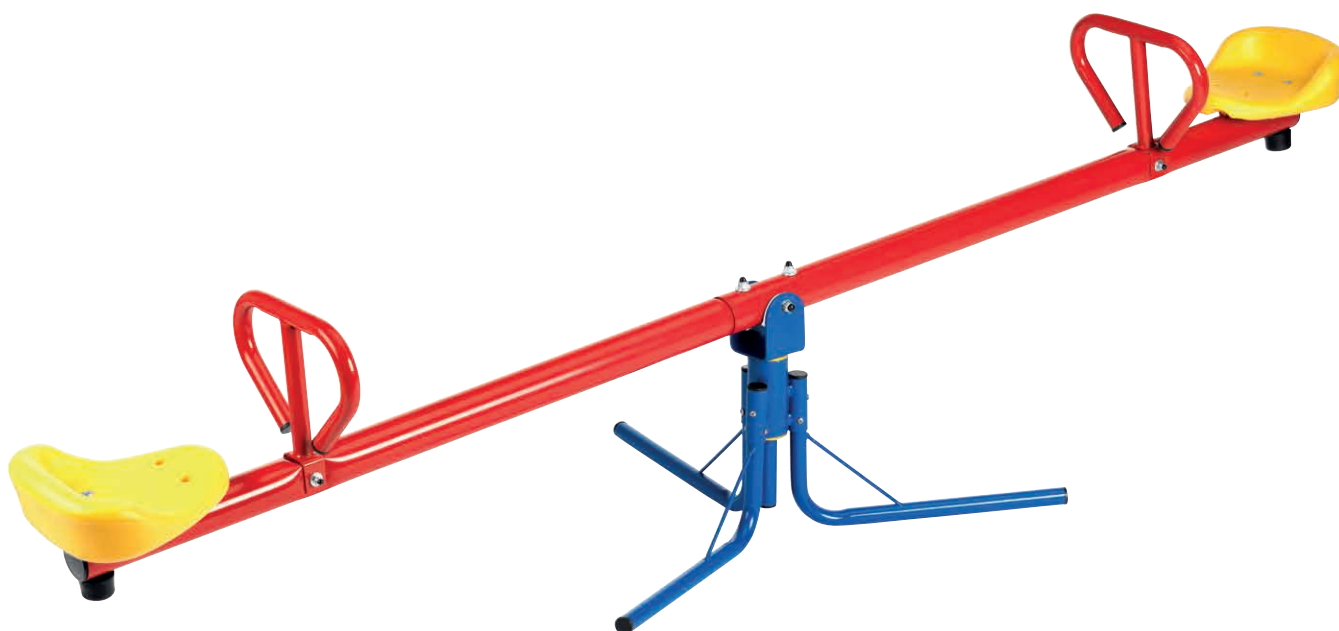

GUNGBRÄDA

Gungbräda perfekt för lek i egna trädgården. Gungbrädan är avsedd för utomhusbruk.

VARNING

Endast för hemmabruk. Endast avsedd för barn mellan 3 och 8 år. Gungbrädan får belastas med max 40 kg. Barn under 3 år får ej använda gungan p.g.a fall- och skaderisk. Ska användas under tillsyn av vuxen. Produkten är endast avsedd för utomhusbruk i den privata trädgården. Får ej placeras/ installeras på betong, asfalt eller annan hård yta.



VARNING max. belastning 40 kg per sits.
Totalt max. 80 kg.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Gungbrädan måste monteras av vuxen.
- Lämna aldrig barn ensamma vid gungbrädan
- Kontrollera bultar och muttrar regelbundet under säsongen. Extra viktigt att kontrollera i början av säsongen.
- Kontrollera så att skydd över vassa kanter är intakta och byt om de är skadade eller har fallit bort.
- Smörj in rörliga metalldelar på gungställningen.
- Kontrollera gungmekanismen för eventuella tecken på slitage eller skador sam gungsitsarna så att de inte har några skador. Byt om skador upptäcks.
- Gungbrädan bör placeras på gräs minst 2 meter från byggnader eller andra föremål som staket, garage, hängande grenar, elledningar etc. för att minska olycksrisken vid fall.
- Undvik löst hängande kläder och cykelhjälm p.g.a risken att fastna under lek.
- Varje sits får belastas med max. 40 kg. Totalt får gungbrädan ej belastas med mer än 80 kg.
- Se till att andra barn än de som sitter på gungbrädan inte finns i närheten av gungbrädan när den används.
- Tillåt inte att stå eller klättra på gungbrädan.

MONTERINGSANVISNING

Innan du börjar

För att underlätta monteringen rekommenderas att två vuxna hjälps åt.

Kontrollera att alla detaljer finns med i förpackningen. Kontakta Biltema om något skulle saknas eller vara skadat.

Följande verktyg behövs

10 och 13 mm ringnyckel eller skiftnyckel samt medföljande insexnyckel.



OBS! Håll alla små delar borta från barn under monteringsarbetet.

OBS! Var försiktig när du monterar gungbrädan så att du inte repar färgen. Detta kan innebära att fukt söker sig in i konstruktionen och rost uppstår.

UNDERHÅLL

Torka av gungbrädan med en lätt fuktad trasa och förvara den gärna torrt då den inte används under längre tid.

DELAR

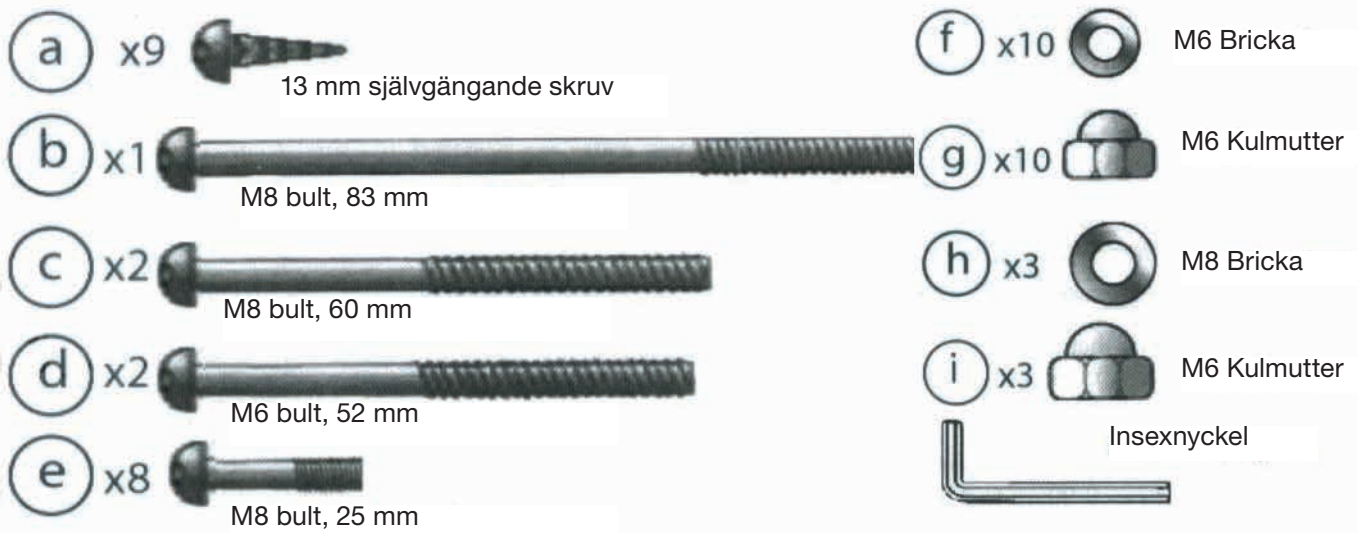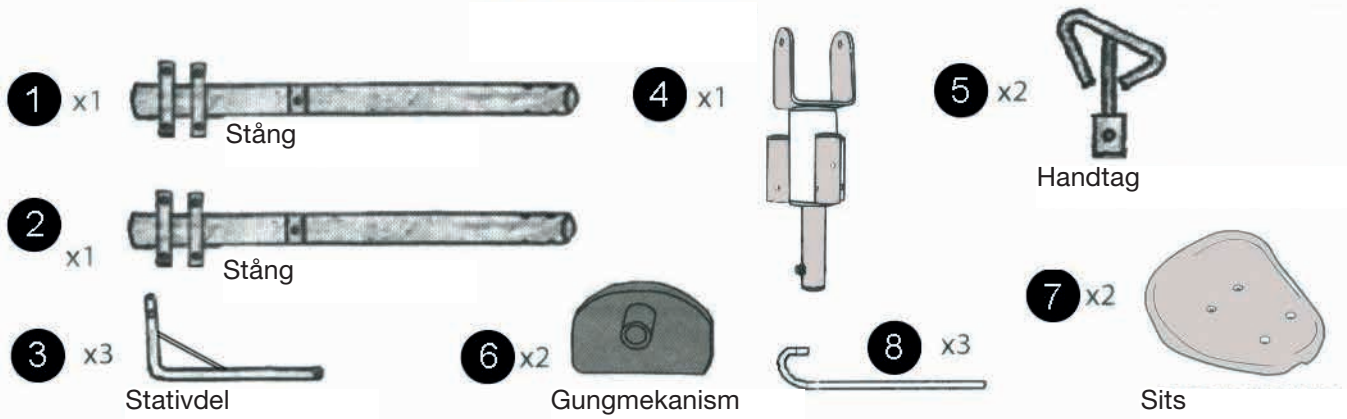

VIPPEHUSKE

Vippehuske perfekt for lek i egen hage. Vippehusken er beregnet for utendørs bruk.

ADVARSEL

Kun for hjemmebruk. Kun for barn mellom 3 og 8 år. Vippehusken kan belastes med maks. 40 kg. Barn under 3 år må ikke bruke husken pga. fall- og skaderisiko. Må brukes under tilsyn av voksen. Produktet er kun beregnet for utendørs bruk i privat hage. Må ikke plasseres på betong, asfalt eller andre harde underlag.



ADVARSEL Maks. belastning 40 kg per sete.
Totalt maks. 80 kg

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Vippehusken må monteres av en voksen.
- Vippehusken må ikke brukes av barn under 3 år pga. fall- og skaderisiko.
- La aldri barn bruke vippehusken uten tilsyn.
- Kontroller bolter og mutrer regelmessig i løpet av sesongen. Det er ekstra viktig å kontrollere dem i starten av sesongen.
- Kontroller at beskyttelser over kvasse kanter er intakte, og skift dem ut hvis de er skadet eller har falt av.
- Smør bevegelige metalleder på huskestativet.
- Kontroller vippemekanismen for eventuelle tegn til slitasje eller skader, samt at setene ikke er skadet. Bytt dem ut hvis de er skadet.
- Vippehusken bør plasseres på gress, minst 2 meter fra bygninger eller andre ting som gjerder, garasje, hengende greiner, strømkabler osv. for å redusere risikoen ved fall.
- Unngå løstsittende klær og sykkelhjelmer da slike ting kan sette seg fast under lek.
- Hvert sete kan belastes med maks. 40 kg. Vippehusken må ikke belastes med mer enn 80 kg totalt.
- Sørg for at det ikke er andre barn i nærheten av vippehusken når den er i bruk.
- Tillat ikke at man står eller klatrer på vippehusken.

MONTERINGSANVISNING

Før du begynner

For å gjøre det enklere å montere husken, anbefaler vi at to voksne hjelper hverandre.

Kontroller at alle delene er med i esken. Ta kontakt med Biltema hvis noe skulle mangle eller er skadet.

Du trenger følgende verktøy:

10 og 13 mm fastnøkkel eller skiftenøkkel samt medfølgende unbrakonøkkel.



OBS! Hold alle små deler utilgjengelig for barn under monteringsarbeidet.

OBS! Vær forsiktig når du monterer huskestativet så du ikke riper opp lakken. Det kan føre til fuktighet og dermed rustdannelse i konstruksjonen.

VEDLIKEHOLD

Tørk av vippehusken med en lett fuktet klut, og oppbevar den gjerne tørt når den ikke skal brukes på en god stund.

DELER

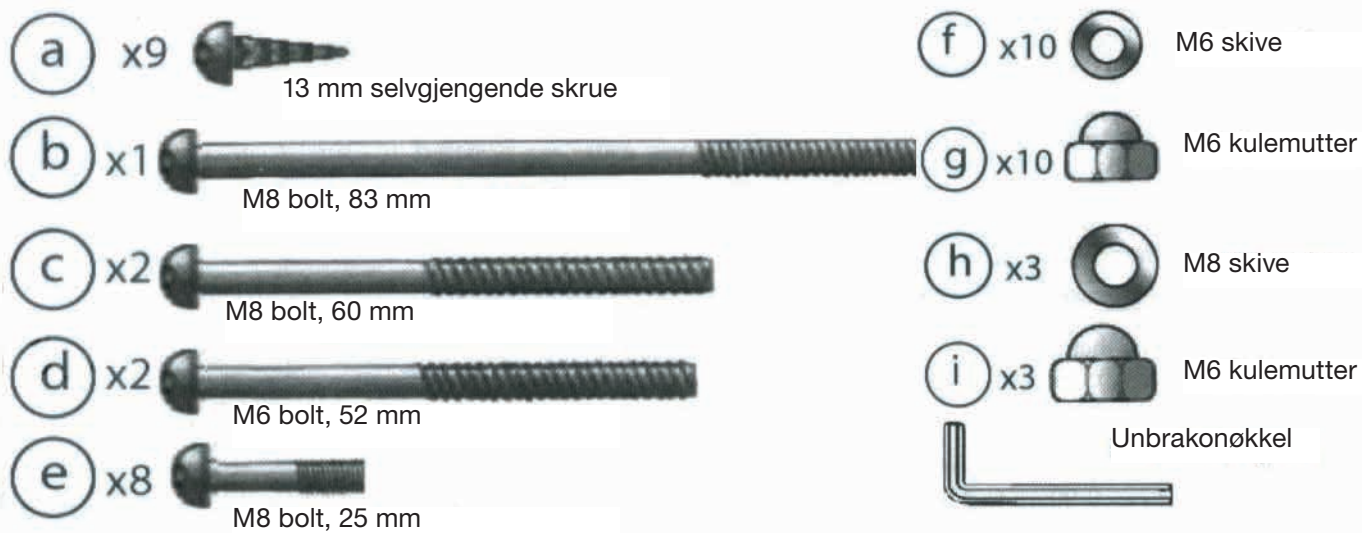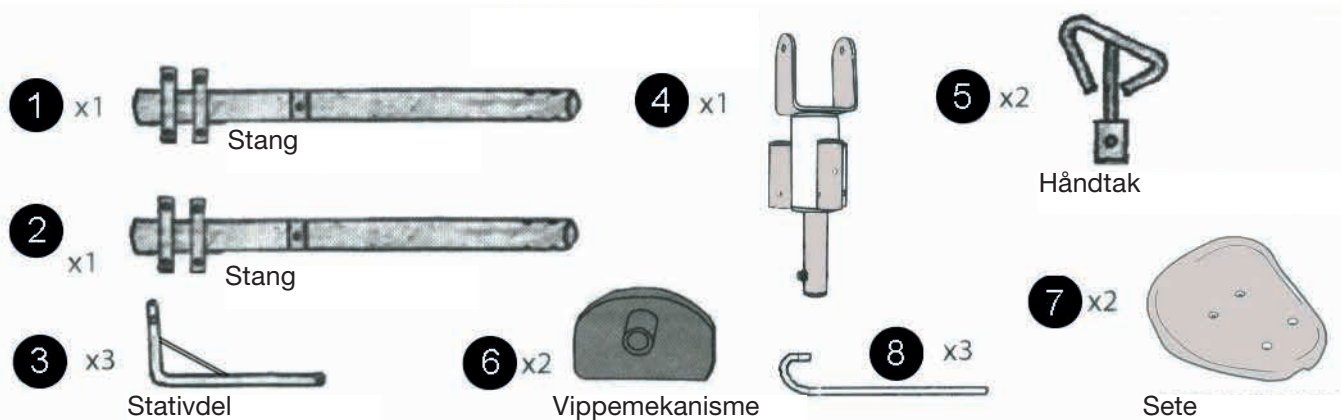

KEINULAUTA

Hauska keinulauta omaan pihaan. Keinulauta on tarkoitettu ulkokäyttöön.

VAROITUS

Vain kotikäyttöön. Tarkoitettu vain 3–8-vuotiaille lapsille. Keinulaudan enimmäiskuormitus on 40 kg. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää keinua putoamis- ja loukkaantumisvaaran vuoksi. Käyttö vain aikuisen valvonnassa. Tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön yksityisillä pihoidilla. Ei saa sijoittaa/asentaa betonin, asfaltin tai muun kovan pinnan päälle.



VAROITUS Enimmäiskuormitus 40 kg/istuin.
Yhteensä maks. 80 kg

TURVALLISUUSOHJEET

- Keinulaudan saa asentaa vain aikuinen.
- Putoamis- ja loukkaantumisvaaran vuoksi keinulauta ei sovellu alle 3-vuotiaille.
- Lasta ei saa koskaan jättää yksin keinulaudan pariin
- Tarkasta pultit ja mutterit säännöllisesti käyttökauden aikana. Tarkastaminen on erityisen tärkeää käyttökauden alussa.
- Tarkasta, että terävien reunojen päällä olevat suojukset ovat ehjät; vaihda tai korvaa vaurioituneet/kadonneet suojukset.
- Voitele keinutelineen liikkuvat metalliosat.
- Tarkasta keinumekanismi mahdollisten kulumis-/vauriomerkkien varalta; tarkasta myös, ettei istumissa ole vaurioita. Vaurioitunut osa on vaihdettava.
- Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi keinulauta on aina sijoitettava nurmikolle vähintään 2 metrin päähän rakennuksista ja muista esineistä, kuten aidasta, autotallista, matalalla riippuvista oksista, sähköjohdoista yms.
- Vältä vaatetusta ja pyöräilykypärän käyttämistä tulee välttää, sillä ne voivat takertua rakenteisiin leikin aikana.
- Kummankin istuimen enimmäiskuormitus on 40 kg. Keinulaudan kokonaiskuormitus saa olla enintään 80 kg.
- Varmista, ettei keinulaudan läheisyydessä ole muita lapsia, kun keinu on käytössä.
- Älä anna lasten seisoa tai kiipeillä keinulaudan päällä.

ASENNUSOHJE

Ennen kuin aloitat:

Asennus sujuu helpommin, mikäli sen suorittaa kaksi aikuista.

Tarkasta, että pakkaus sisältää kaikki osat. Mikäli jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä Biltemaan.

Tarvitset seuraavat työkalut:

10 ja 13 mm rengasavaimen tai jakoavaimen sekä tuotteen mukana toimitettu kuusiokokoavain.



HUOM! Älä aseta keinun pieniä osia lasten ulottuville asennustyön aikana.

HUOM! Varo asennustyön aikana, ettei keinutelineen maalipinta vaurioidu. Vaurio voi johtaa ruostumiseen, kun rakenteeseen pääsee kosteutta.

KUNNOSSAPITO

Pyyhi keinulauta kevyesti kostutetulla liinalla; suosittelemme laudan siirtämistä kuivaan säilytystilaan pitkien käyttötaukojen ajaksi.

OSAT

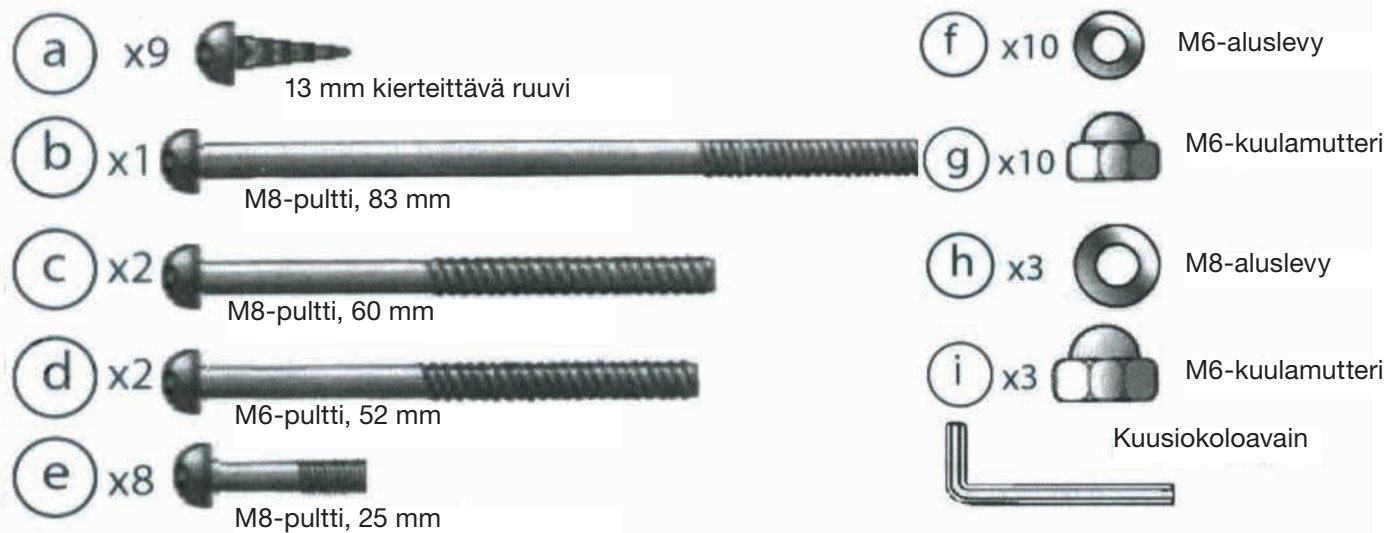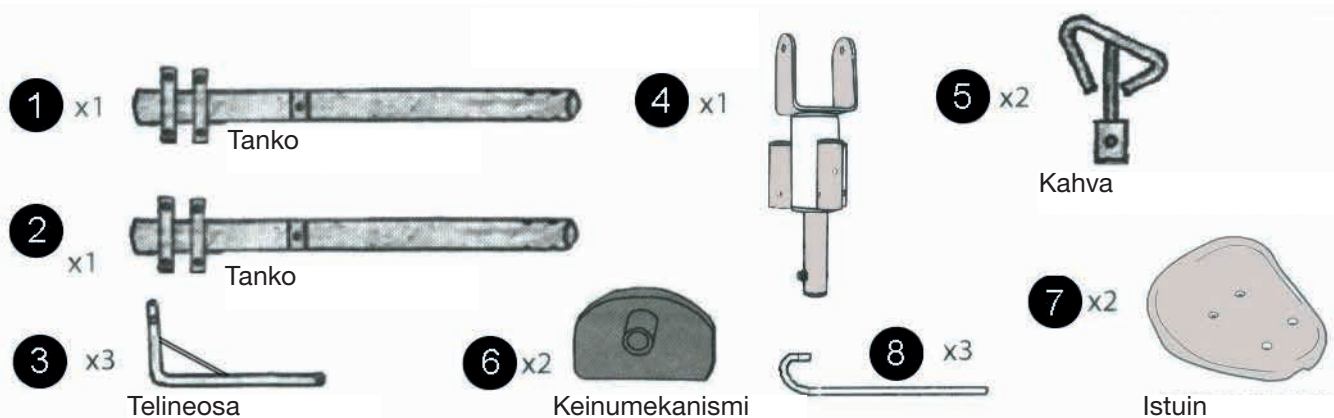

VIPPE

Vippe der er perfekt til leg i egen have. Vippen er beregnet til udendørs brug.

ADVARSEL

Kun til brug i hjemmet. Kun beregnet til børn mellem 3 og 8 år. Vippen må belastes med maks. 40 kg. Børn under 3 år må ikke benytte vippen på grund af risiko for fald og tilskadekomst. Skal bruges under opsyn af en voksen. Produktet er kun beregnet til udendørs brug i private haver. Må ikke placeres/installeres på beton, asfalt eller på andre hårde overflader.



ADVARSEL Maks. belastning 40 kg pr. sæde.
I alt maks. 80 kg

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Vippen skal monteres af en voksen.
- Vippen må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risiko for fald og tilskadekomst.
- Efterlad aldrig børn alene ved vippen.
- Kontroller bolte og møtrikker regelmæssigt i løbet af sæsonen. Det er ekstra vigtigt at kontrollere i begyndelsen af sæsonen.
- Kontroller, at afskærmninger over skarpe kanter er intakte, og udskift dem, hvis de er beskadigede eller er faldet af.
- Smør bevægelige metaldele på vippestativet.
- Kontroller vippemekanismen for eventuelle tegn på slitage eller skader samt vippens sæder for evt. skader. Udskift delene, hvis der konstateres skader.
- Vippen bør placeres på græs mindst 2 meter fra bygninger eller andre genstande som stakitter, garage, nedhængende grene, elledninger etc. for at mindske risikoen for faldulykker.
- Undgå løsthængende klæder og cykelhjelme p.g.a. risikoen for, at de kan gribe fast under legen.
- Hvert sæde må belastes med maks. 40 kg. Vippen må ikke belastes med mere end 80 kg i alt.
- Sørg for, at der ikke opholder sig andre børn i nærheden af vippen, når den benyttes, end dem, der sidder på vippen.
- Det er ikke tilladt at stå eller klatre på vippen.

MONTERINGSVEJLEDNING

Før du begynder

Vi anbefaler, at to voksne hjælpes ad for at lette monteringen. Kontroller, at alle dele er med i emballagen. Kontakt Biltema, hvis der mangler noget, eller hvis der er skader.

Der kræves følgende værktøj

10 og 13 mm ringnøgle eller skiftenøgle samt medfølgende unbrakonøgle.



OBS! Hold alle smådele borte fra børn under monteringsarbejdet.







OBS! Vær forsigtig, når du monterer vippestativet, så du ikke ridser malingen. Det kan medføre, at der kommer fugt ind i konstruktionen, så der dannes rust.


VEDLIGEHOLDELSE

Tør vippen af med en let fugtig klud, og opbevar den helst tørt, når den ikke benyttes i længere tid.


DELE

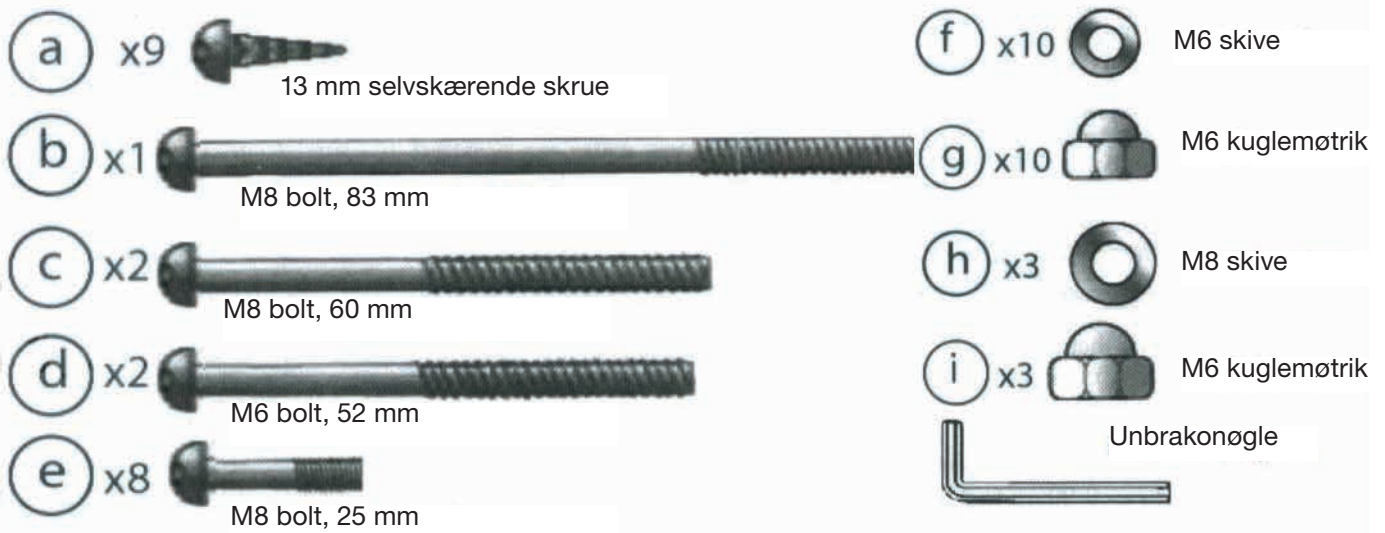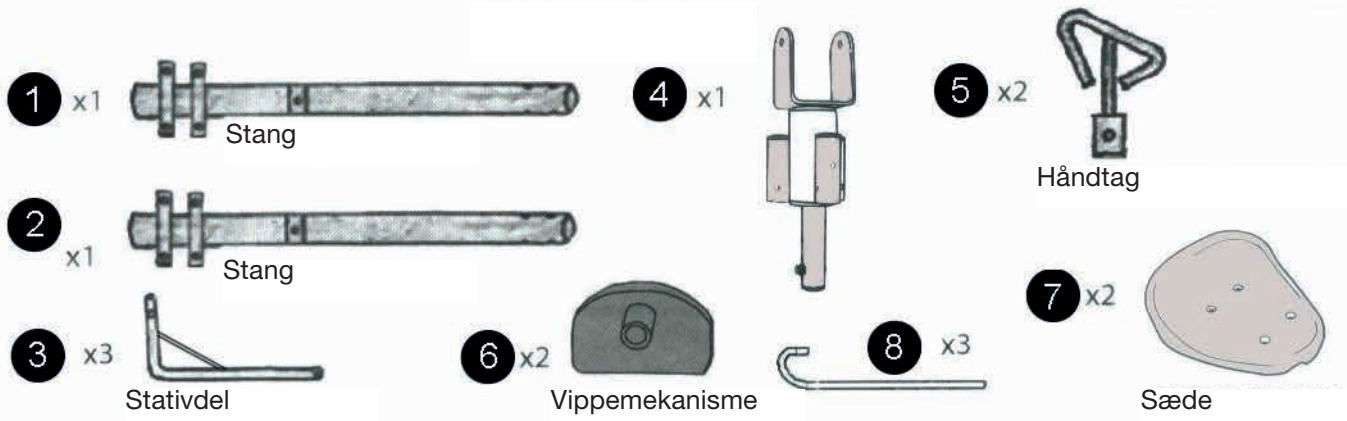

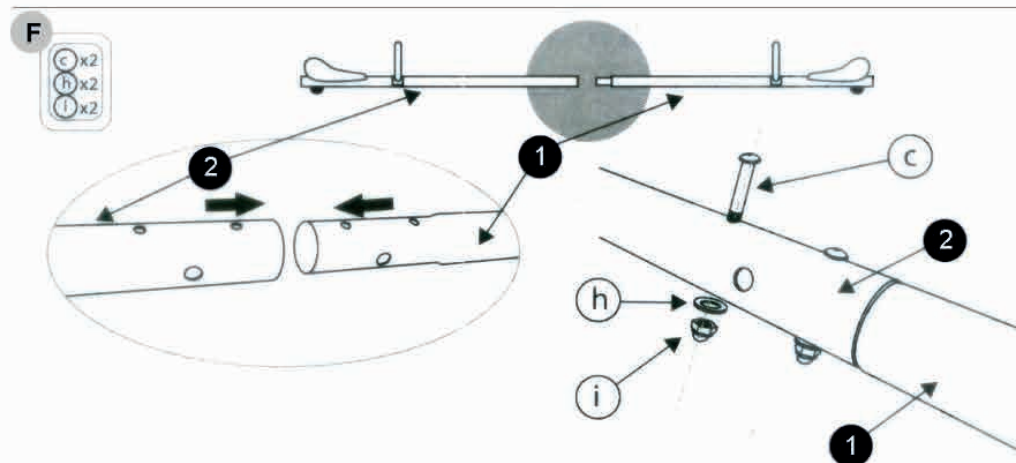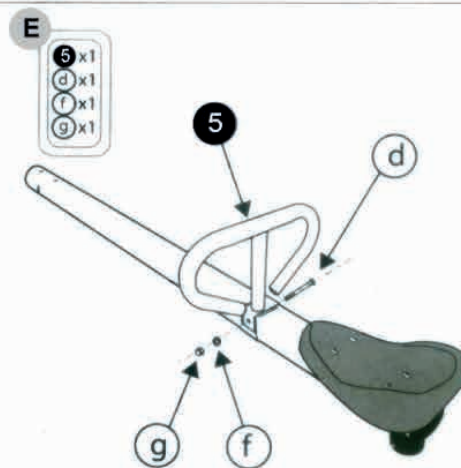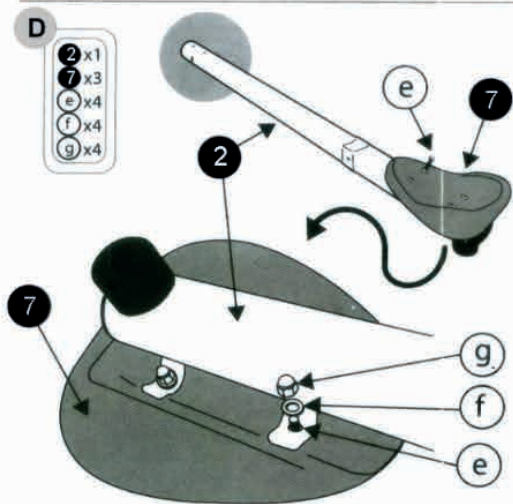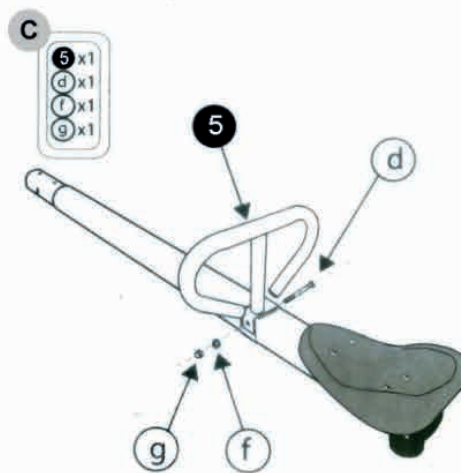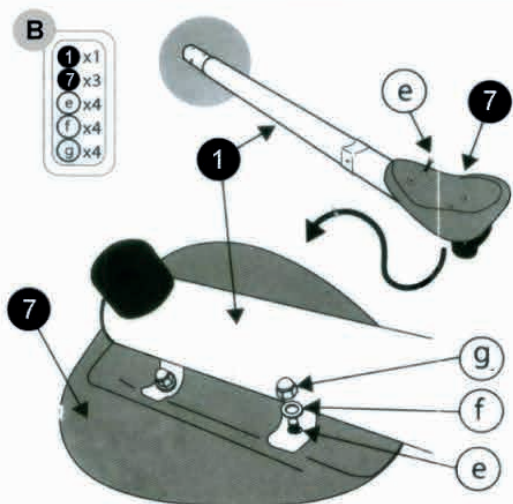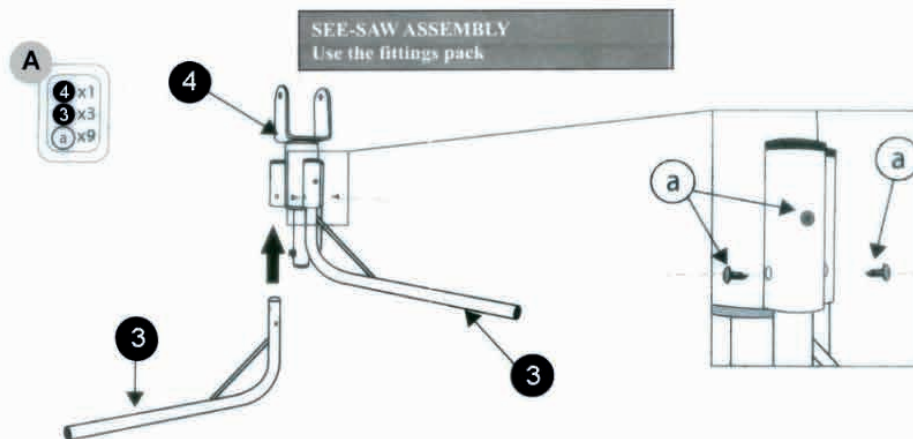

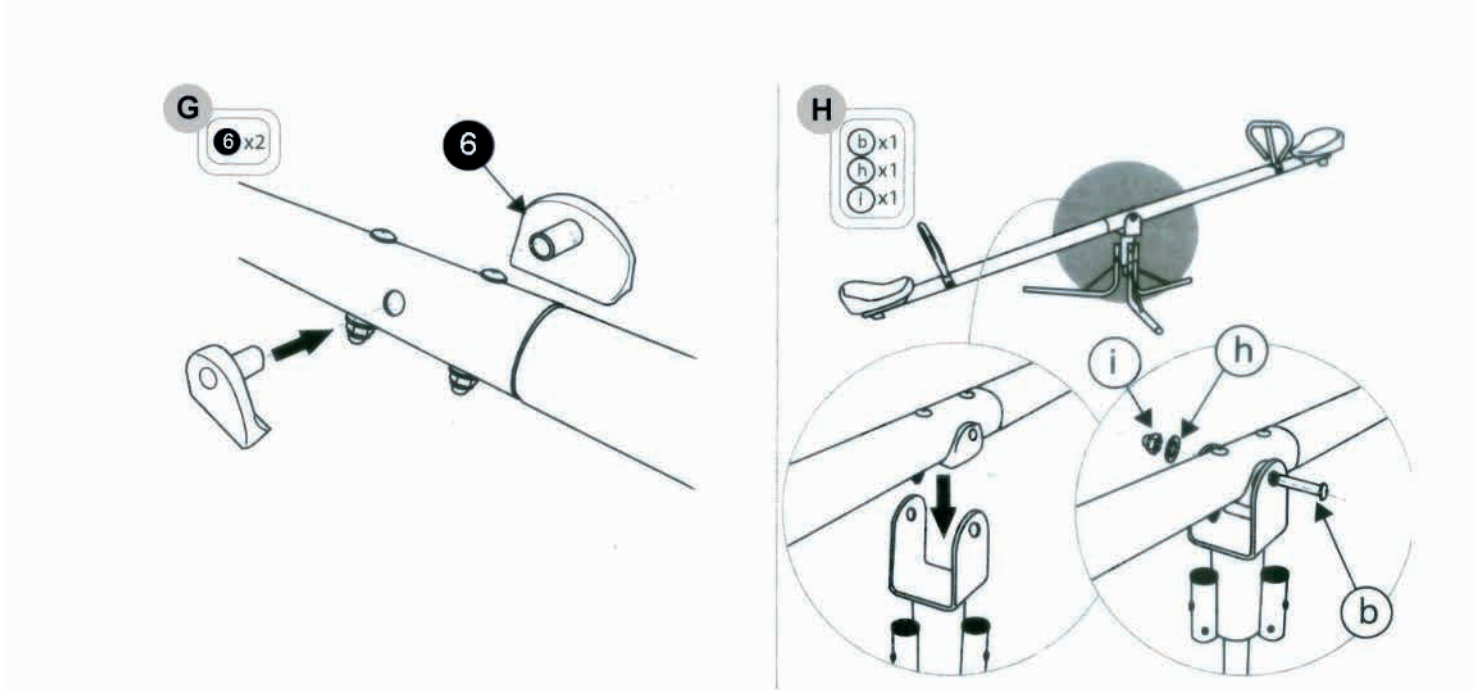

I

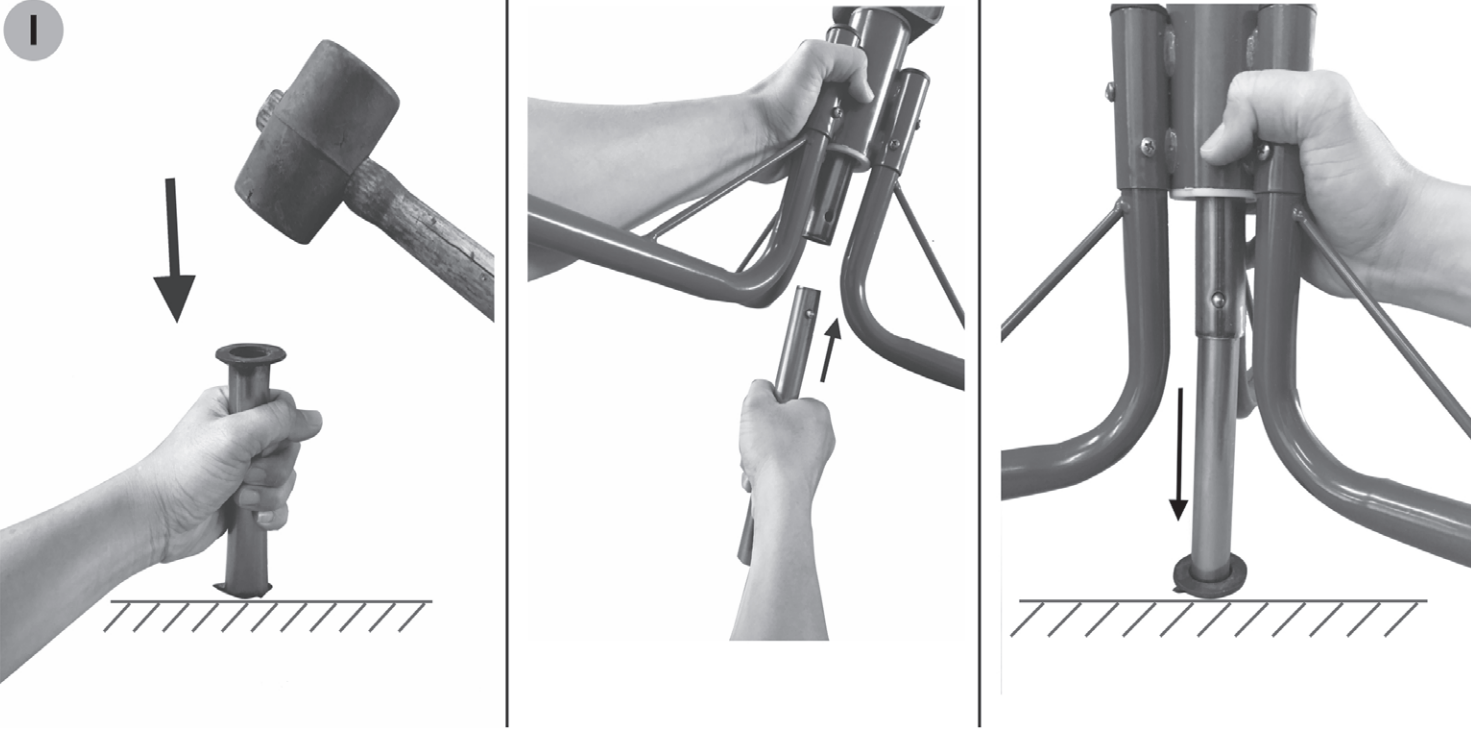

J

8 x3

