

BARNVAKT

INTRODUKTION

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Barnvakt, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

Produkten innehåller en barnenhet (sändare) och föräldraenhet (mottagare) som kommunicerar trådlöst via radiovågor med en räckvidd på ca 300 m utan hinder.

VIKTIGT! Kontrollera regelbundet att sändare och mottagare fungerar korrekt.

TEKNISKA DATA

Frekvensband 2400–2480 MHz
 Max. radiofrekvenseffekt: . . . 17 dBm
 Räckvidd: 300 m utan hinder
 Driftstemperatur: 0–50°C
 Lagringstemperatur: 25°C
 Luftfuktighet: 20–80%
 Modulationsläge: FHSS
 Spänningsmatning via
 medföljande USB-kabel
 (USB-adapter medföljer ej): . . . 5 V DC/1000 mA
 Spänningsmatning via batteri: .3 + 3 st. 1,5 V AAA-
 batterier (medföljer ej)

Strömförbrukning


sändare min 25 mA,
 max 125 mA
 mottagare min 50 mA,
 max 240 mA
 Mottagarkänslighet: -88 dBm


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
- Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.
- Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme.
- Vagguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå.
- Se till att batterierna sitter korrekt.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
- Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

DELAR OCH FUNKTIONER

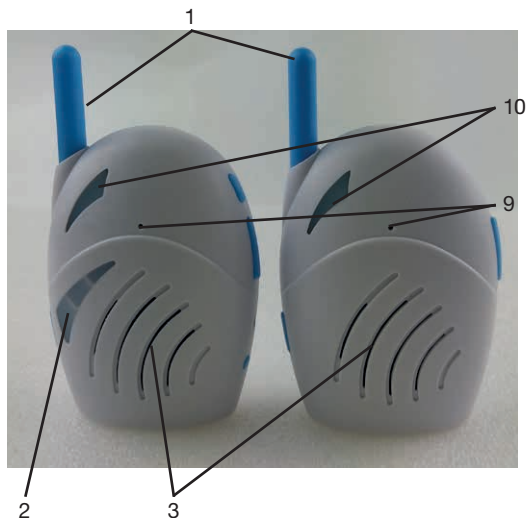

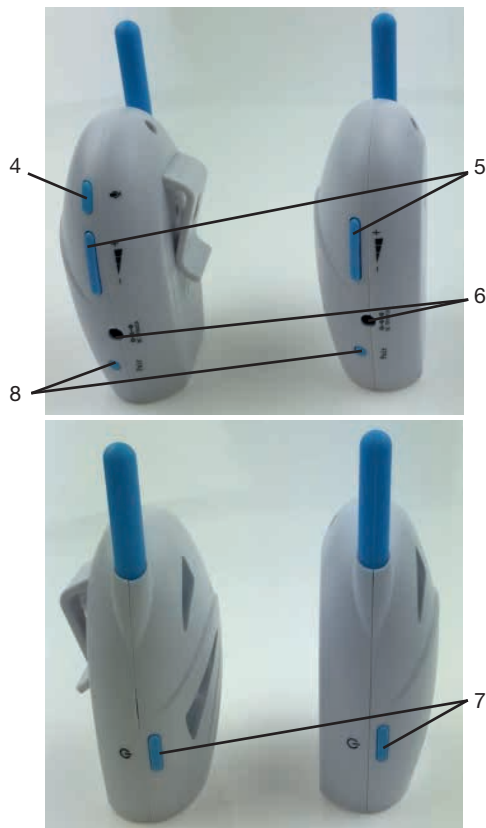

1. Antenn
2. Indikerar styrka på mottagen signal
3. Högtalare
4. Talknapp
5. Volyminställning
6. Volslutning av spänningsadapter
7. På-/av-knapp
8. Sammankopplingsknapp
9. Mikrofon
10. Indikering för spänningsmatning

SPÄNNINGSMATNING VIA USB-KABEL

1. Anslut medföljande USB-kabel till sändare respektive mottagare och anslut till en lämplig adapter och adaptern till ett närliggande vägguttag.
2. Tryck på På-/av-knappen för att starta respektive enhet. Indikeringslampan lyser grönt.

SPÄNNINGSMATNING VIA BATTERI

1. Lossa skruven till batteriluckan på sändare och/eller mottagare.
2. Sätt i 3 x AAA 1,5 V Alkaline batterier i respektive enhet (medföljer ej). Kontrollera polaritetsmärkningen.
3. Skruva fast batteriluckan igen.
4. Tryck på På-/av-knappen för att starta respektive enhet. Indikeringslampan lyser grönt.

Då batterinivån börjar bli låg och batterierna behöver bytas lyser indikeringslampan orange/rött eller då det är mycket bakgrundsljud från barnenheten.

SAMMANKOPPLING

Sändare och mottagare är sammankopplade på fabriken. Skulle enheterna ha tappat kontakten görs sammankopplingen så här:

1. Starta båda enheterna.
2. Tryck på Sammankopplingsknappen på båda enheterna samtidigt.
3. Släpp knapparna.

PLACERA BARNENHETEN

Placera sändaren 1,5–2 meter från barnet, dock inte inom räckhåll för barnet. Ställ in volymen.

FÖRÄLDRAENHET

Anslut till strömadapter och vägguttag eller sätt i batteri enligt ovan. Starta mottagaren och ställ in volymen.

Ljudnivåindikeringen är en extra hjälp för att uppmärksamma signalen från barnenheten.

RÄCKVIDD

Räckvidden är 300 m utan hinder. Batterinivå, väggar och annan inredning påverkar räckvidden. Räckvidden försämrats betydligt om en enhet är inomhus och den andra är utomhus.

Är enheterna för långt ifrån varandra hörs ett "beep" ljud och ljudnivåindikeringen blinkar. Är enheterna för nära varandra kan det uppstå rundgång.

RENGÖRING

Torka av produkten med en torr trasa.

FÖRVARING

Ta ur batterierna ur båda enheterna om produkten inte ska användas på en månad eller mer. Förvara alla delar till produkten på en torr och sval plats.

ELAVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BABYCALL

INTRODUKSJON

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Barnevakt, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

Produktet inneholder en barneenhet (sender) og en foreldrenehhet (mottaker) som kommuniserer trådløst via radiobølger med en rekkevidde på cirka 300 meter uten hindringer.

VIKTIG! Kontroller regelmessig at sender og mottaker fungerer.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd 2400–2480 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt: . . . 17 dBm
 Rekkevidde: 300 m uten hindringer
 Driftstemperatur: 0–50 °C
 Oppbevaringstemperatur: 25 °C
 Luftfuktighet: 20–80%
 Modulasjon: FHSS
 Strømmating via medfølgende
 USB-kabel (USB-adapter
 medfølger ikke): 5 V DC / 1000 mA
 Strømmating via batteri: 3 + 3 stk. 1,5 V AAA-
 batterier (medfølger
 ikke)


Strømforbruk
 sender min. 25 mA,
 maks. 125 mA
 mottaker min. 50 mA,
 maks. 240 mA
 Mottakerfølsomhet: –88 dBm


SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.
- Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme.
- Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og være enkel å nå.
- Sørg for at batteriene er riktig montert.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (–) polene.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.

DELER OG FUNKSJONER

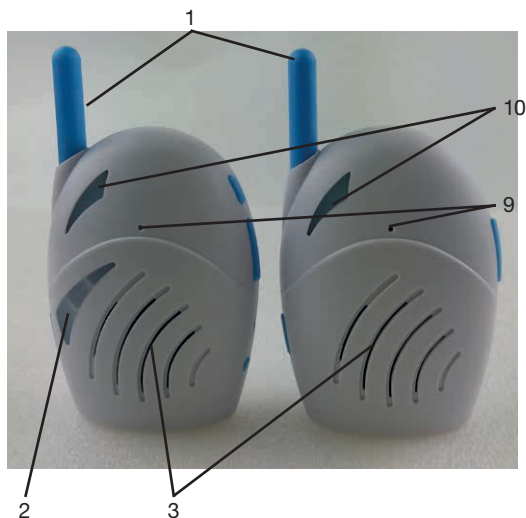

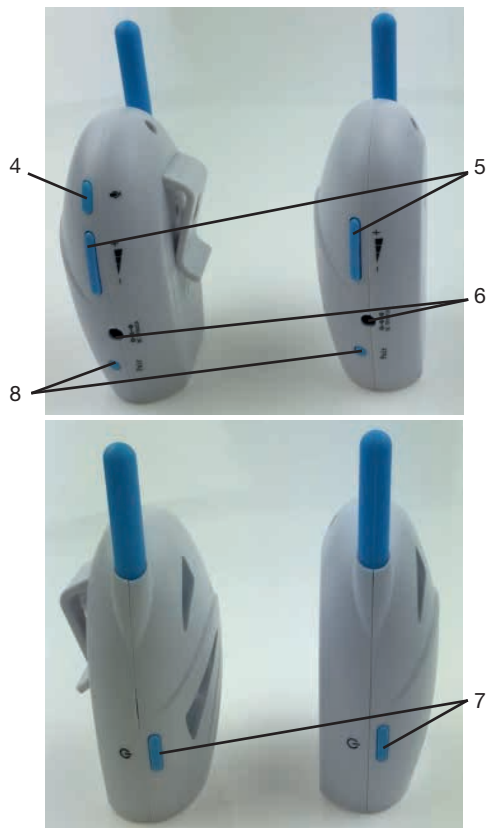

1. Antenne
2. Indikerer styrken på mottatt signal.
3. Høyttaler
4. Høyttaler
5. Voluminnstilling
6. Tilkobling av strømadapter
7. På-/av-knapp
8. Sammenkoblingsknapp
9. Mikrofon
10. Indikator for strømtilkobling

STRØMTILFØRSEL VIA USB-KABEL

1. Koble medfølgende USB-kabel til sender og mottaker, og koble til en egnet adapter. Koble adapteren til en stikkontakt.
2. Trykk på På-/av-knappen for å starte enhetene. Indikatorpæren lyser grønt.

STRØMMATING VIA BATTERI

1. Løsne skruen til batteriluken på sender eller mottaker.
2. Monter 3 x AAA 1,5 V Alkaline-batterier i hver enhet (medfølger ikke). Kontroller polaritetsmerkingen.
3. Skru fast batteriluken igjen.
4. Trykk på På-/av-knappen for å starte enhetene. Indikatorpæren lyser grønt.

Når batterinivået begynner å bli lavt og batteriene må byttes, lyser indikatorpæren oransje/rødt, eller når det er mye bakgrunnslyd fra barneenheten.

SAMMENKOBLING

Sender og mottaker er sammenkoblet fra fabrikk. Hvis enhetene mister kontakten, kan de kobles sammen slik:

1. Start begge enhetene.
2. Trykk på sammenkoblingsknappen på begge enhetene samtidig.
3. Slipp knappene.

Plasser barneenheten

Plasser senderen 1,5–2 meter fra barnet, men utenfor rekkevidde. Still inn volumet.

FORELDREENHET

Koble til strømadapter og stikkontakt, eller monter batterier som tidligere beskrevet. Start mottakerne, og still inn volumet.

Lydnivåindikatoren er en ekstra hjelp for å registrere signalet fra barneenheten.

REKKEVIDDE

Rekkevidden er 300 m uten hindringer. Batterinivå, vegger og annen innredning påvirker rekkevidden. Rekkevidden blir betydelig dårligere hvis en enhet er innendørs og den andre er utendørs.

Hvis enhetene er langt fra hverandre, høres en pipelyd, og lydnivåindikatorene blinker. Hvis enhetene er for nær hverandre, kan det oppstå en sirkeleffekt.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en tørr klut.

OPPBEVARING

Fjern batteriene fra begge enhetene hvis produktet ikke skal brukes på en måned eller mer. Oppbevar alle delene til produktet på et tørt og kjølig sted.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



ITKUHÄLYTIN

JOHDANTO

Biltema vakuuttaa, että tämä radiolähetintyyppi, Itkuhälytin, täyttää direktiivin 14/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com.

Tuote käsittää lapsen luokse sijoitettavan lähettimen ja vanhempien käyttämän vastaanottimen, jotka ovat langattomassa radioaaltoyhteydessä enintään 300 metrin säteellä, kun alueella ei ole esteitä.

TÄRKEÄÄ! Tarkasta säännöllisesti, että lähetin ja vastaanotin toimivat oikein.

TEKNISET TIEDOT

Taajuuskaista: 2400–2480 MHz
 Maks. radiotaajuusteho: 17 dBm
 Kantama: 300 m esteettä
 Käyttölämpötila: 0–50 °C.
 Säilytyslämpötila: 25 °C
 Ilmankosteus: 20–80%
 Modulointitila: FHSS
 Jännitteen syöttö mukana
 toimitetulla USB-kaapelilla
 (USB-sovite ei sisälly): 5 V DC/1000 mA
 Jännitesyöttö paristoilla: 3 + 3 kpl 1,5 V AAA
 –paristo (ei sisälly)

Virrankulutus

lähetin min. 25 mA,
 maks. 125 mA

vastaanotin min. 50 mA,
 maks. 240 mA


Vastaanottimen herkkyys: -88 dBm


TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- Tuote ei ole leikkikalu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tuotetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle.
- Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä, helposti saavutettavassa paikassa.
- Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
- Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
- Paristoja ei saa oikosulkea
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
- Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

OSAT JA TOIMINNOT

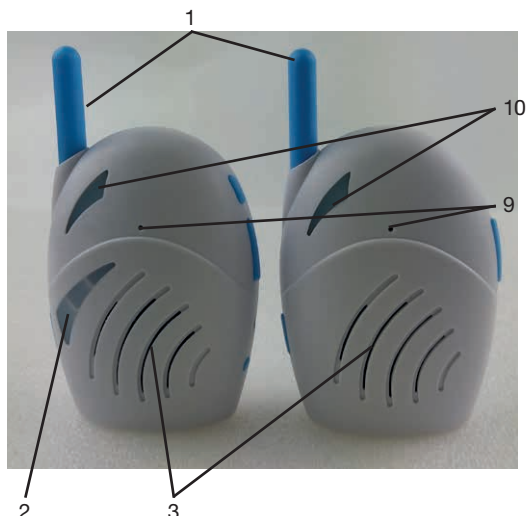

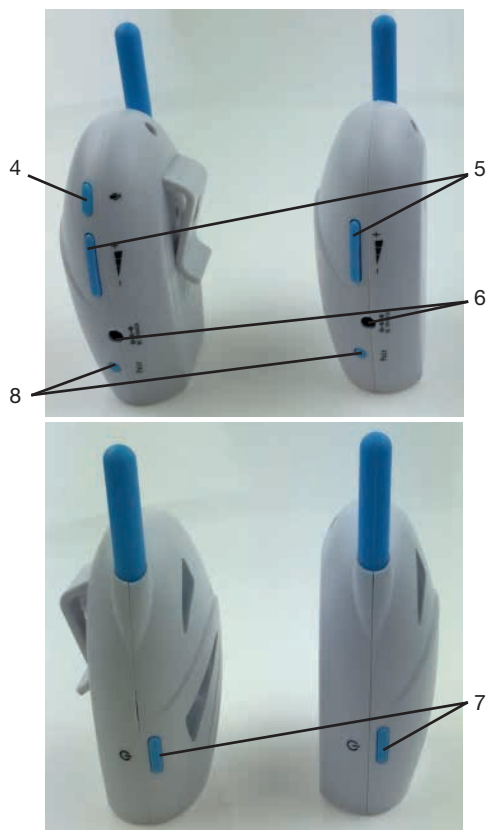

1. Antenni
2. Vastaanottosignaalin voimakkuus
3. Kaiutin
4. Puhepainike
5. Äänenvoimakkuuden säätäminen
6. Verkkolaitteen liitäntä
7. Virtakytkin
8. Liitäntäpainike
9. Mikrofoni
10. Jännitesyötön merkkivalo

JÄNNITEENSYÖTTÖ USB-KAAPELILLA

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli lähettimeen tai vastaanottimeen ja sopivan sovitteen kautta lähellä olevaan pistorasiaan.
2. Käynnistä kumpikin laite virtakytkimellä. Merkkivalo palaa vihreänä.

JÄNNITESYÖTTÖ PARISTOILLA

1. Avaa lähettimen ja/tai vastaanottimen paristokotelon kannen ruuvi.
2. Asta 3 x AAA 1,5 V -alkaliparistoa (ei sisälly) ao. laitteeseen. Noudata paristojen napaisuusmerkintöjä.
3. Kiinnitä paristokotelon kansi.
4. Käynnistä kumpikin laite virtakytkimellä. Merkkivalo palaa vihreänä.

Kun varaustaso alkaa olla alhainen ja paristot on vaihdettava, merkkivalo muuttuu oranssiksi/punaiseksi, samoin mikäli lähetinyksikön alueella on paljon taustaaääniä.

YHDISTÄMINEN

Lähetin ja vastaanotin on yhdistetty toisiinsa tehtaalla. Mikäli yhteys on katkennut, laitteet pariliitetään uudelleen seuraavasti:

1. Käynnistä molemmat laitteet.
2. Paina molempien laitteiden yhdistämisspainiketta yhtä aikaa.
3. Vapauta painikkeet.

LÄHETTIMEN SIOJITTAMINEN

Sijoita lähetin 1,5–2 metrin päähän lapsesta, mutta älä jätä sitä lapsen ulottuville. Säädä äänenvoimakkuus.

VASTAANOTIN

Liitä verkkolaite ja pistoke, tai aseta paristot edellä olevan mukaan. Käynnistä vastaanotin ja säädä äänenvoimakkuus.

Merkkivalo on lisähuomiomerkki, joka auttaa lähettimen signaalin havainnoimisessa.

KANTAMA

Kantama 300 m esteettömällä alueella. Paristojen lataustaso, seinät ja kalusteet vaikuttavat kantaman pituuteen. Kantama heikentyy huomattavasti, jos toinen laite on sisällä ja toinen ulkona.

Jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan, järjestelmä antaa äänimerkin ja merkkivalot vilkkuvat. Jos laitteet ovat liian lähellä toisiaan, ääni voi alkaa kiertää.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote kuivalla liinalla.

SÄILYTYS

Ota paristot pois molemmista yksiköistä, mikäli tuotetta ei aiota käyttää ainakaan kuukauteen. Säilytä tuotteen kaikkia osia kuivassa ja viileässä paikassa.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BABYALARM

INTRODUKTION

Hermed erklærer Biltema, at denne type radioudstyr, babyalarm, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse: www.biltema.com.

Produktet indeholder en barneenhed (sender) og en forældreenhed (modtager), der kommunikerer trådløst via radiobølger med en rækkevidde på ca 300 m uden forhindringer.

VIGTIGT! Kontroller regelmæssigt, at sender og modtager fungerer korrekt.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd 2400–2480 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt: . . . 17 dBm
 Rækkevidde: 300 m uden forhindringer
 Driftstemperatur: 0–50°C
 Opbevaringstemperatur: 25°C
 Luftfugtighed: 20–80%
 Modulationsfunktion: FHSS
 Spændingsforsyning via medfølgende USB-ledning (USB-adapter medfølger ikke): .5 V DC/1000 mA
 Spændingsforsyning via batteri: 3 + 3 stk. 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke)

Strømforbrug
 sender min. 25 mA,
 maks. 125 mA
 modtager min. 50 mA,
 maks. 240 mA
 Modtagerens følsomhed: -88 dBm


SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn

uden opsyn.

- Produktet er ikke legetøj. Holdes borte fra børn.
- Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
- Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let at nå.
- Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
- Batterier skal udskiftes af en voksen.

DELE OG FUNKTIONER

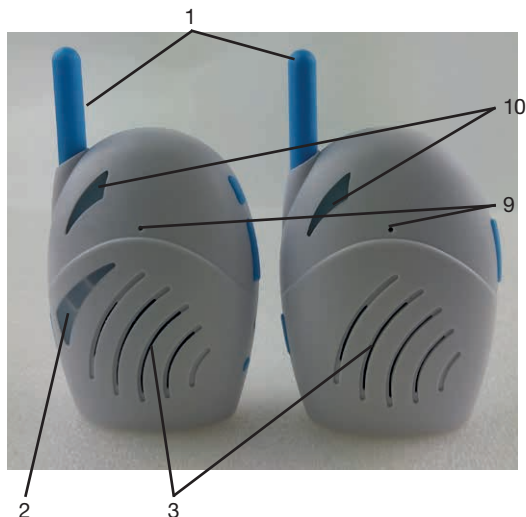

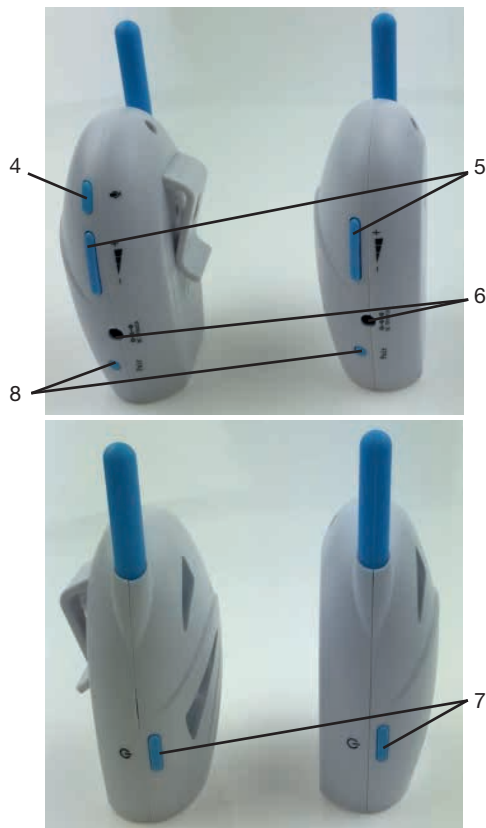

1. Antenne
2. Indikerer styrke af modtaget signal
3. Højttaler
4. Taleknap
5. Lydstyrkeindstilling
6. Tilslutning af spændingsadapter
7. Tænd/sluk-knap
8. Sammenkoblingsknap
9. Mikrofon
10. Indikering af spændingsforsyning.

SPÆNDINGSFORSYNING VIA USB-LEDNING

1. Tilslut den medfølgende USB-ledning til sender hhv. modtager, og tilslut den til en passende adapter og adapteren til en stikkontakt tæt ved.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde den pågældende enhed. Indikeringslampen lyser grønt.

SPÆNDINGSFORSYNING VIA BATTERI

1. Løs skruen til batteridækslet på sender og/eller modtager.
2. Sæt 3 x AAA 1,5 V alkaline batterier i den pågældende enhed (medfølger ikke). Kontroller polaritetsmærkningen.
3. Skru batteridækslet fast igen.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte den pågældende enhed. Indikeringslampen lyser grønt. Indikeringslampen lyser orange/rødt, når batteriniveauet begynder at falde, og batterierne skal udskiftes, samt når der er megen baggrundsstøj fra barneenheden.

SAMMENKOBLING

Sender og modtager er sammenkoblede fra fabrikken. Hvis enhederne skulle miste kontakten, foretages sammenkoblingen således:

1. Tænd begge enheder.
2. Tryk på sammenkoblingsknappen på begge enhederne samtidig.
3. Slip knapperne.

PLACERING AF BARNEENHEDEN

Placer senderen 1,5–2 fra barnet, dog ikke indenfor barnets rækkevidde. Indstil lydstyrken.

FORÆLDREENHED

Tilslut enheden til adapter og stikkontakt, eller sæt batterier i som beskrevet ovenfor. Tænd modtageren, og indstil lydstyrken.

Lydniveauindikeringen er en ekstra hjælp til at bemærke signaler fra barneenheden.

RÆKKEVIDDE

Rækkevidden er 300 m uden forhindringer. Batteriniveau, vægge og andre former for indretning påvirker rækkevidden. Rækkevidden forringes betydeligt, hvis den ene enhed er indendørs og den anden udendørs. Hvis enhederne er for langt fra hinanden, høres en "bip"-lyd, og lydniveauindikeringen blinker. Hvis enhederne er for tæt på hinanden, kan der opstå tilbagekobling ("hyl").

RENGØRING

Tør produktet af med en tør klud.

OPBEVARING

Tag batterierne ud af begge enheder, hvis produktet ikke skal bruges i en måned eller mere. Opbevar alle dele til produktet tørt og køligt.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

