


FLAGGSTÅNGSBELYSNING FLAGGSTANGBELYSNING JOULUVALOT LIPPUTANKO FLAGSTANGSBELYSNING

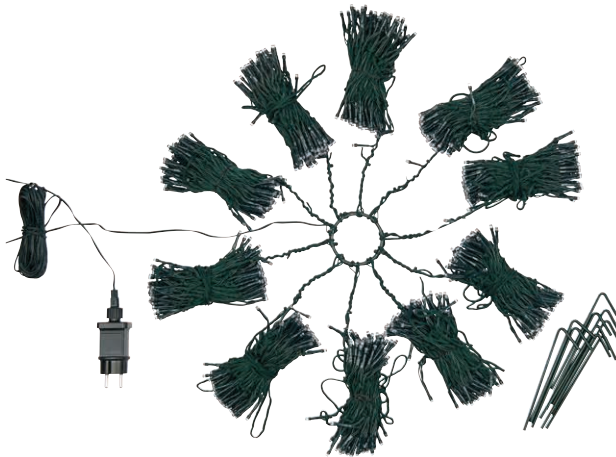

SE

NO

FLAGGSTÅNGSBELYSNING

FLAGGSTANGBELYSNING

INTRODUKTION

Läs och spara denna bruksanvisning före användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusslinga med LED-lampor som kan användas både utomhus och inomhus. Ej förlängningsbar. Ansluts till 230 V uttag. I stickkontakten finns en inbyggd transformator.

TEKNISKA DATA

Längd: 9 m/slinga
 Kabellängd: 10 m
 Antal lampor: 900 st. (10 x 90)
 Max effekt: 9 W
 Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
 Utspänning: 31 V ===
 Kapslingsklass: IP44

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Placera inte produkten i eller i närheten av vattensamlingar.
- Kontrollera regelbundet att ljusslingan och kablar inte har skador. Skadad ljusslinga ska kasseras.
- LED-lamporna är ej utbytbara.

INSTALLATION

Se sista sidan i denna manual.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Torka produkten ren och torr. Förvara produkten inomhus på en torr plats.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



INTRODUKSJON

Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Lysslynge med LED-pærer som kan brukes både ute og inne. Kan ikke forlenges. Kobles til 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

TEKNISKE DATA

Lengde: 9 m/slynge
 Kabellengde: 10 m
 Antall pærer: 900 stk. (10 x 90)
 Maks. effekt: 9W
 Spenning inn: 230 V ~ 50 Hz
 Spenning ut: 31 V ===
 Beskyttelsesgrad: IP44

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Slingen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheten av vannsamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysslyngen og kabler ikke er skadet. Skadet lysslynge må kasseres.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.

MONTERING

Se siste side i denne bruksanvisningen.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Tørk produktet rent og tørt. Oppbevar produktet innendørs på et tørt sted.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingsstede. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

DK

JOULUVALOT LIPPUTANKO

FLAGSTANGSBELYSNING

JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖTARKOITUS

LED-valosarja sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ei voi jatkaa. Kytetään 230 V -liitäntään. Pistokkeessa on sisäänrakennettu muuntaja.

TEKNISET TIEDOT

Pituus:9 m/sarja
 Johdon pituus:10 m
 Lamppuja:900 kpl (10 x 90)
 Maksimiteho:9 W
 Syöttöjännite:230 V ~ 50 Hz
 Lähtöjännite:31 V ===
 Kotelointiluokka:IP44

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Älä sijoita tuotetta vesilähteisiin tai niiden lähelle.
- Tarkasta säännöllisesti, että valosarja ja johto ovat ehjät. Vioittunut valosarja on hävitettävä.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

ASENTAMINEN

Ks. käyttöohjeen viimeinen sivu.

SÄILYTYS JA HOITO

Pyyhi tuote puhtaaksi ja kuivaksi. Säilytä tuotetta sisällä kuivassa paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



INTRODUKTION

Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den.

ANVENDELSESOMRÅDE

Lyskæde med LED-pærer, som kan anvendes både indendørs og udendørs.. Kan ikke forlænges. Tilsluttes til 230 V-stik. Stikket har indbygget transformator.

TEKNISKE DATA

Længde:9 m/kæde
 Ledningslængde:10 m
 Antal pærer:900 stk. (10 x 90)
 Maks. effekt:9 W
 Indgangsspænding:230 V ~ 50 Hz
 Udgangsspænding:31 V ===
 Indkapslingsklasse:IP44

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Brug ikke produktet i nærheden af åbent vand.
- Kontrollér jævnligt, at lyskæden og ledningerne ikke er beskadiget. En beskadiget lyskæde skal kasseres.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes.

INSTALLATION

Se sidste side i denne manual.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING


Sørg for, at produktet er rent og tørt. Opbevar produktet indendørs et tørt sted.

EL-AFFALD


Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




①

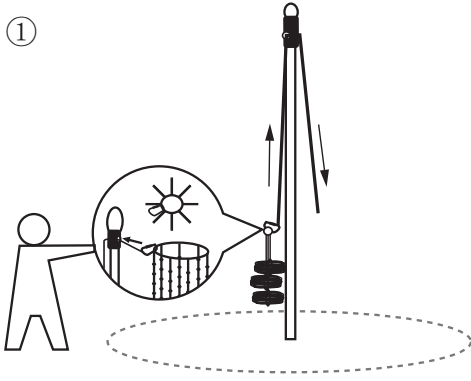



②

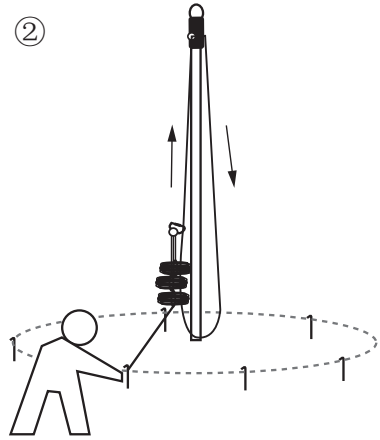

③

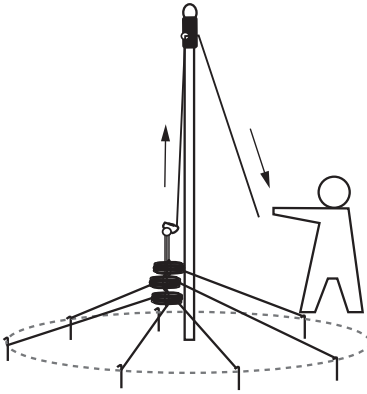

④

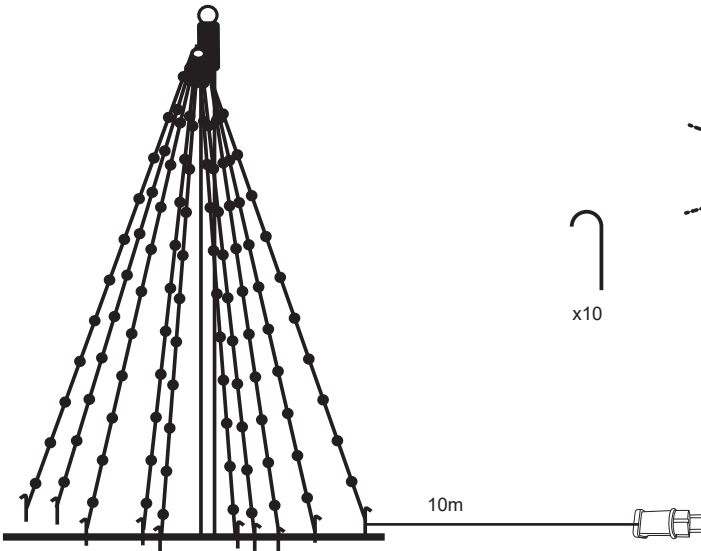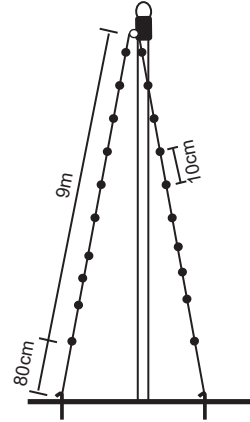

x10

