

DIGITAL TERMOMETER

inne eller ute

DIGITALT TERMOMETER

inne eller ute

DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI

sisälle tai ulos

DIGITALT TERMOMETER

inde eller ude



DIGITAL TERMOMETER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Termomtern kan användas till att mäta antingen inomhus- eller utomhustemperatur, beroende på var sensorn placeras.

TEKNISKA DATA


Spänning3 V
Strömförbrukning0,02 mA
Strömförbrukning0,01 mA (standby)
Mätområde	-40–70 °C (-40–158 °F)
Mätenhet	°C/°F
Display52 x 36 mm
Kabellängd1,5 m
Längd72 mm
Bredd55 mm
Höjd13 mm
Vikt52 g
Batterityp1 x CR2032 (medföljer inte)

SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
- Avläsningsenheten är endast för inomhusbruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Ta ur batterierna ur produkten om den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.

- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

ÖVERSIKT

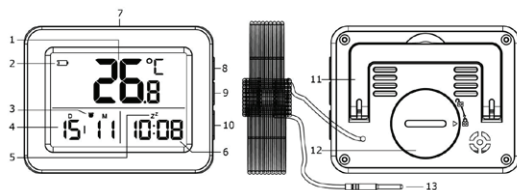

1. Temperatur
2. Batterindikator
3. Larmikon
4. Visning av kalender och alarm
5. Snooze-ikon
6. Tid
7. SNOOZE-knapp
8. UPP-knapp
9. NER-knapp
10. SET-knapp
11. Stöd
12. Batterifack 1 x CR2032
13. Utetemperatursond

KNAPPFUNKTIONER

SET-knapp

- I normalt läge, tryck en gång för att kontrollera alarmtiden, den återgår till normalt läge efter 5 sekunder
- I normalt läge, tryck och håll ned denna knapp för att gå till tidsinställning.

UPP-knapp

- Tryck för att öka inställningsvärdet.
- Tryck och håll ned i 3 sekunder för snabbjustering i inställningsläget.
- I normalt läge, Tryck för att välja tidsformat: 12- eller 24-timmars tidsformat.

NER-knapp

- Tryck för att minska inställningsvärdet.
- Tryck och håll ned i 3 sekunder för snabbjustering i inställningsläget.
- I normalt läge, tryck på denna knapp för att välja temperaturenhet, °C eller °F.
- I normalt läge, tryck och håll ned knappen för att

slå på/av alarmet.

SNOOZE-knapp

Tryck för att aktivera snoozefunktionen vid alarm.

FÖRINSTÄLLDA FORMAT

1. LCD-skärmen lyser i två sekunder när strömmen slås på, sedan hörs ett ljud.
2. Standardtid: 00:00 24-timmar
3. Datum: dd-mm-åååå
4. Alarm: 00:00
5. Standardtemperatur: °C

STÄLLA IN TID

1. Tryck och håll SET-knappen i 3 sekunder, året börjar blinka, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in år. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
2. Månad och datum blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in datumvisningen på månad/datum eller datum/månad. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
3. Månad blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in månad. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
4. Datum blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in datum. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
5. Timmar blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in timmar. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
6. Minuter blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in minuter. Tryck på SET (eller ingen knapp i 20 sekunder) för att avsluta och spara inställningarna.

STÄLLA IN ALARM

1. I normalt läge, tryck på SET för komma till alarmläge. Ikonen AL visas i positionen för datum.
2. I alarmläge, tryck och håll ned SET-knappen i 3 sekunder tills timmar börjar blinka. Använd UPP/NER-knapparna för att ställa in önskad timme. Tryck på SET för att bekräfta din inställning.
3. Minuter blinkar, använd UPP/NER-knapparna för att ställa in önskad minut. Tryck på SET (eller ingen knapp i 20 sekunder) för att avsluta och spara inställningarna.
4. Tryck och håll ned DOWN-knappen för att slå på/av alarmet.

Alarm och snooze

När alarmet piper blinkar AL-ikonen. Den slutar blinka automatiskt efter två minuter.

1. Medan alarmet piper, tryck på SNOOZE för att aktivera snooze i fem minuter. Alarmet kommer att "snooza" och sedan återuppta pipsignalen.
2. För att stänga av alarmet, tryck på valfri knapp förutom SNOOZE-knappen.

TEMPERATUROMRÅDE

- Mätområdet är -40–70 °C (-40–158 °F).
- Om den aktuella temperaturen överstiger högsta mätvärde, visas HH.H. Om den aktuella temperaturen understiger lägsta mätvärde, visas LL.L.
- Det tar 30 sekunder för termometern att registrera ett mätvärde.
- När ett alarm aktiveras, visas inte temperaturen på displayen.

Noggrannhet

- -40 ~ -20 °C: ± 4 °C
- -20 ~ 0 °C: ± 2 °C
- 0 ~ +50 °C: ± 1 °C

OBS! När temperaturen är i intervallet 50–70 °C är mätvärdet endast för referens.

Välja temperaturenhet

I normalt läge, tryck på NER-knappen för att välja mellan Celsius eller Fahrenheit.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning (enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DIGITALT TERMOMETER

BRUKSOMRÅDE

Termometeret kan brukes til å måle enten temperaturen innendørs eller temperaturen utendørs, avhengig av hvor sensoren plasseres.

TEKNISKE DATA

Spenning	3 V
Strømforbruk0,02 mA
Strømforbruk0,01 mA (standby)
Måleområde	-40–+70 °C (-40–+158 °F)
Måleenhet	°C/°F
Display52 x 36 mm
Kabellengde	1,5 m
Lengde72 mm
Bredde55 mm
Høyde13 mm
Vekt52 g
Batteritype	1 x CR2032 (medfølger ikke)


SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Avlesningsenheten skal bare brukes innendørs.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme, siden det kan forårsake kortslutning.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske.
- Små barn skal være under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år, og av personer som har nedsatte fysiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet, og at de forstår risikoene. Ikke la barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn hvis de ikke er under tilsyn.
- Fjern batteriene fra produktet hvis det ikke skal brukes på en stund.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
- Ikke bland nye og gamle batterier eller ulike bat-

terityper.

- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.

OVERSIKT

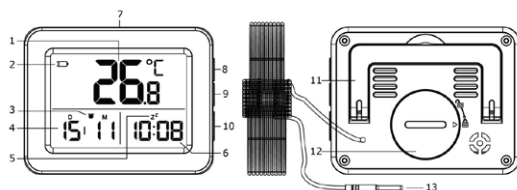

1. Temperatur
2. Batteriindikator
3. Alarmikon
4. Visning av kalender og alarm
5. Snoozeikon
6. Lid
7. SNOOZE-knapp
8. OPP-knapp
9. NED-knapp
10. SET-knapp
11. Støtte
12. Batterirom 1 x CR2032
13. Utetemperatursonde

KNAPPEFUNKSJONER

SET-knapp

- I normal modus trykker du én gang for å kontrollere alarmtidspunktet. Den går tilbake til normal modus etter fem sekunder.
- I normal modus holder du inne denne knappen for å gå til tidsinnstilling.

OPP-knapp

- Trykk på for å øke innstillingsverdien.
- Hold inne i tre sekunder for rask justering i innstillingsmodus.
- I normal modus trykker du for å velge tidsformat – 12 eller 24 timers tidsformat.

NED-knapp

- Trykk for å redusere innstillingsverdien.
- Hold inne i tre sekunder for rask justering i innstillingsmodus.
- I normal modus trykker du på denne knappen for å velge temperaturenhet – °C eller °F.

- I normal modus holder du inne knappen for å slå alarmen av/på.

SNOOZE-knapp

Trykk på for å aktivere snoozefunksjonen ved alarm.

FORHÅNDSINNSTILTE FORMATER

1. LCD-skjermen lyser i to sekunder når strømmen slås på, og deretter høres en lyd.
2. Standardtid: 00:00 24 timer
3. Dato: dd-mm-åååå
4. Alarm: 00:00
5. Standardtemperatur: °C

STILLE KLOKKEN

1. Hold inne SET-knappen i tre sekunder. Året begynner å blinke. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn år. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
2. Måned og dato blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn datovisning som måned/dato eller dato/måned. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
3. Måned blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn måned. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
4. Dato blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn dato. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
5. Timer blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn timer. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
6. Minutter blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn minutter. Trykk på SET (eller ingen knapp innen 20 sekunder) for å avslutte og lagre innstillingene.

STILLE INN ALARM

1. I normal modus trykker du på SET for å gå til alarmmodus. Ikonet AL vises i posisjonen for dato.
2. I alarmmodus holder du inne SET-knappen i tre sekunder til timer begynner å blinke. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn ønsket time. Trykk på SET for å bekrefte innstillingen.
3. Minutter blinker. Bruk knappene OPP/NED for å stille inn ønskede minutter. Trykk på SET (eller ingen knapp innen 20 sekunder) for å avslutte og lagre innstillingene.
4. Hold inne DOWN-knappen for å slå alarmen av/på.

Alarm og snooze

Når alarmen piper, blinker AL-ikonet. Det slutter automatisk å blinke etter to minutter.

1. Mens alarmen piper, trykker du på SNOOZE for å aktivere slumring i fem minutter. Alarmen «slummer», og deretter gjenoptas pipetonen.
2. For å slå av alarmen trykker du på en annen knapp enn SNOOZE.

TEMPERATUROMRÅDE

- Måleområdet er -40 – $+70$ °C (-40 – $+158$ °F).
- Hvis den aktuelle temperaturen overskrider den maksimale måleverdien, vises HH.H. Hvis den aktuelle temperaturen er lavere enn den laveste måleverdien, vises LL.L.
- Det tar 30 sekunder for termometeret å registrere en avlesning.
- Når en alarm aktiveres, vises ikke temperaturen i displayet.

Nøyaktighet

- -40 – -20 °C: ± 4 °C
- -20 – 0 °C: ± 2 °C
- 0 – $+50$ °C: ± 1 °C

OBS! Når temperaturen er i området 50 – 70 °C, er måleverdien kun ment som en referanse.

Velge temperaturenhet

I normal modus trykker du på NED-knappen for å velge mellom celsius og fahrenheit.

ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning (i henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI

KÄYTTÖTARKOITUS

Lämpömittarilla voidaan mitata joko sisälämpötilaa tai ulkolämpötilaa sen mukaan, mihin anturi sijoitetaan.

TEKNISET TIEDOT


Jännite3 V
Virrankulutus0,02 mA
Virrankulutus0,01 mA (valmiustila)
Mittausalue-40 – +70 °C (-40 – +158 °F)
Mittayksikkö°C/°F
Näyttö52 x 36 mm
Sähköjohdon pituus1,5 m
Pituus72 mm
Leveys55 cm
Korkeus13 mm
Paino52 g
Paristotyyppi1 x CR2032 (ei sisälly)

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina käyttöohje ennen käyttöönottoa, ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
- Näyttöyksikkö on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Suojaa tuote aina sateelta, vedeltä, auringonpaisteelta ja kuumuudelta.
- Paristot on suojattava liialta kuumuudelta, sillä se voi johtaa oikosulkuun.
- Suojaa tuote suoralta auringonpaisteelta ja yli 60 °C:n lämpötiloilta.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Varmista, että paristojen plus- (+) ja miinusnapojen (-) sijainti vastaa paristokotelon merkintöjä.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa.
- Paristoja ei saa oikosulkea.

- Älä lataa kertakäyttöparistoja.
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
- Paristojen vaihtaminen on aikuisen tehtävä.

LAITTEEN OSAT

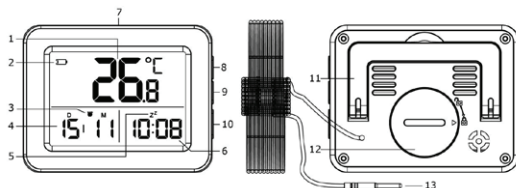

1. Lämpötila
2. Akun varaustason ilmaisin
3. Hälytyksen kuvake
4. Kalenteri- ja hälytysnäyttö
5. Torkutus-kuvake
6. Aika
7. TORKUTUS-painike
8. YLÖS-painike
9. ALAS-painike
10. ASETA-painike
11. Tuki
12. Paristokotelo 1 x CR2032
13. Ulkolämpötila-anturi

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

ASETA-painike

- Tarkista hälytysaika painamalla painiketta kerran, kun laite on normaalissa käyttötilassa. Normaali käyttötila palaa 5 sekunnin kuluttua.
- Siirry aika-asetukseen painamalla painiketta pitkään, kun laite on normaalissa käyttötilassa.

YLÖS-painike

- Painaminen lisää asetuservoa.
- Pitkä painaminen (3 s) asetustilassa vaihtaa arvoa nopeasti.
- Normaalissa käyttötilassa painaminen vie kelonajan esitystapaan: 12 tai 24 tuntia.

ALAS-painike

- Painaminen pienentää asetuservoa.
- Pitkä painaminen (3 s) asetustilassa vaihtaa arvoa nopeasti.
- Normaalissa käyttötilassa painaminen vie lämpötilayksikön valintaan: °C tai °F.
- Normaalissa käyttötilassa pitkä painaminen kytkee hälytyksen päälle/pois päältä.

TORKUTUS-painike

Painaminen aktivoi hälytyksen torkkutoiminnon.

ESIASETETUT MUODOT

1. LCD-näyttöön syttyy valo kahden sekunnin ajaksi, kun virta kytketään päälle, sen jälkeen kuuluu äänimerkki.
2. Normaaliaika: 00:00 24 tuntia
3. Päivämäärä: pp-kk-vvvv
4. Hälytys: 00:00
5. Oletusasteikko: °C

AJAN ASETTAMINEN

1. Paina ASETA-painiketta 3 sekunnin ajan. Vuosi alkaa viikkua. Aseta vuosi YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
2. Kuukausi ja päivämäärä vilkkuvat, aseta päivämääränäytön asetukseksi kuukausi/päivämäärä tai päivämäärä/kuukausi YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
3. Kuukausi alkaa vilkkua, aseta kuukausi YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
4. Päivämäärä alkaa vilkkua, aseta päivämäärä YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
5. Tunnit alkavat vilkkua, aseta tunnit YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
6. Minuutit alkavat vilkkua, aseta minuutit YLÖS/ALAS-painikkeilla. Poistu ja tallenna asetukset painamalla ASETA (tai ei painiketta 20 sekuntiin).

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN:

1. Siirry normaalista käyttötilasta hälytystilaan painamalla ASETA. Päivämäärän sijaintiin tulee AL-kuvake.
2. Paina hälytystilassa ASETA-painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes tunnit alkavat vilkkua. Aseta haluamasi tunti YLÖS/ALAS-painikkeilla. Vahvasta asetus painamalla painiketta ASETA.
3. Minuutit vilkkuvat, aseta haluamasi minuutti YLÖS/ALAS-painikkeilla. Poistu ja tallenna asetukset painamalla ASETA (tai ei painiketta 20 sekuntiin).
4. Ota hälytys käyttöön/pois käytöstä painamalla pitkään ALAS-painiketta.

Hälytys ja torkutus

Kun hälytysääni kuuluu, AL-kuvake alkaa vilkkua. Se lakkaa vilkkumasta automaattisesti kahden minuutin kuluttua.

1. Kun hälytysääni kuuluu, voit aktivoida viiden minuutin torkutuksen painamalla TORKKU-painiketta. Hälytys ”torkkuu” eli mykistyy, ja jatkaa sitten äänimerkillä.
2. Hälytys sammutetaan kokonaan painamalla mitä tahansa MUUTA KUIN SNOOZE-painiketta.

LÄMPÖTILA-ALUE

- Mittausalue on $-40 - +70$ °C ($-40 - +158$ °F).
- Jos hetkellinen lämpötila ylittää enimmäismittausarvon, näyttöön tulee HH.H. Jos hetkellinen lämpötila alittaa vähimmäismittausarvon, näyttöön tulee LL.L.
- Mittausarvon kirjaaminen kestää 30 sekuntia.
- Kun hälytys aktivoituu, lämpötila ei näy näytössä.

Tarkkuus

- $-40 \sim -20$ °C: ± 4 °C
- $-20 - 0$ °C: ± 2 °C
- $0 - +50$ °C ± 1 °C

HUOM! Kun lämpötila on $50-70$ °C, mittausarvon vain viitteellinen.

Lämpötilayksikön valitseminen

Normaalissa käyttötilassa voit valita Celsius- tai Fahrenheit-asteet painamalla ALAS-painiketta.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



DIGITALT TERMOMETER

ANVENDELSESOMRÅDE

Termometeret kan bruges til at måle enten indendørs- eller udendørstemperaturen, afhængigt af hvor sensoren placeres.

TEKNISKE DATA


Spænding	3 V
Strømforbrug	.0,02 mA
Strømforbrug	.0,01 mA (standby)
Måleområde	-40-70 °C (-40-158 °F)
Måleenhed	°C/°F
Display	.52 x 36 mm
Ledningslængde	1,5 m
Længde	.72 mm
Bredde	.55 mm
Højde	.13 mm
Vægt	.52 g
Batteritype	1 x CR2032 (ikke inkluderet)

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid brugsanvisningen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
- Aflæsningsenheden er kun beregnet til indendørs brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da det kan forårsage kortslutning.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.

- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.

OVERSIGT

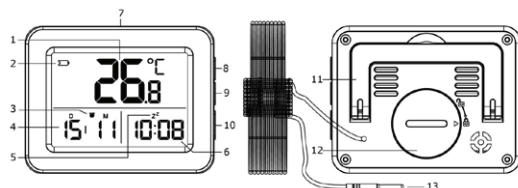

1. Temperatur
2. Batteriindikator
3. Ikon for alarm
4. Visning af kalender og alarm
5. Snooze-ikon
6. Tid
7. SNOOZE-knap
8. OP-knap
9. NED-knap
10. SET-knap
11. Støtte
12. Batterium 1 x CR2032
13. Udendørs temperatursonde

KNAPFUNKTIONER

SET-knap

- I normalfunktion skal du trykke én gang for at kontrollere alarmtiden. Den vender tilbage til normalfunktion efter 5 sekunder
- I normalfunktion skal du trykke på denne knap og holde den inde for at gå til tidsindstilling.

OP-knap

- Tryk for at øge indstillingsværdien.
- Tryk og hold inde i 3 sekunder for hurtig justering i indstillingsfunktion.
- I normalfunktion skal du trykke på knappen for at vælge tidsformatet: 12- eller 24-timers format.

NED-knap

- Tryk på for at reducere indstillingsværdien.
- Tryk og hold inde i 3 sekunder for hurtig justering i indstillingsfunktion.
- Tryk på denne knap i normalfunktion for at vælge

temperaturenhed, °C eller °F.

- I normalfunktion skal du trykke på knappen og holde den inde for at slå alarmen til/fra.

SNOOZE-knap

Tryk på knappen for at aktivere snooze-funktionen ved alarm.

FORUDINDSTILLEDE FORMATER

1. LCD-skærmen lyser i to sekunder, når der tændes for strømmen, og der høres en lyd.
2. Standardtid: 00:00 24 timer
3. Dato: dd-mm-åååå
4. Alarm: 00:00
5. Standardtemperatur: °C

INDSTILLING AF KLOKESLÆT

1. Tryk på SET-knappen, og hold den inde i 3 sekunder. Årstal begynder at blinke. Brug OP/NED-knapperne til at indstille årstallet. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
2. Måned og dato blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille datovisningen til måned/dato eller dato/måned. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
3. Måned blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille måned. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
4. Dato blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille datoen. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
5. Timetal blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille timetal. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
6. Minuttal blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille minuttal. Tryk på SET (eller ingen knap i 20 sekunder) for at afslutte og gemme indstillingerne.

INDSTILLING AF ALARM:

1. I normalfunktion skal du trykke på SET for at komme til alarmfunktion. AL-ikonet vises i datopositionen.
2. I alarmfunktion skal du trykke på SET-knappen og holde den inde i 3 sekunder, indtil timetallet begynder at blinke. Brug OP/NED-knapperne til at indstille det ønskede timtal. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen.
3. Minuttal blinker. Brug OP/NED-knapperne til at indstille det ønskede minuttal. Tryk på SET (eller ingen knap i 20 sekunder) for at afslutte og gemme indstillingerne.
4. Tryk på og hold DOWN-knappen inde for at slå alarmen til/fra.

Alarm og slumrefunktion (snooze)

Når alarmen bipper, blinker AL-ikonet. Det holder op med at blinke automatisk efter to minutter.

1. Mens alarmen bipper, skal du trykke på SNOOZE for at aktivere snooze i fem minutter. Alarmen vil

tie ("snooze") og derefter genoptage bip-signalet.

2. Alarmen slås fra ved at trykke på en vilkårlig knap, undtagen SNOOZE.

TEMPERATUROMRÅDE

- Måleområdet er -40–70 °C (-40–158 °F).
- Hvis den aktuelle temperatur overstiger den maksimale måleværdi, vises HH.H. Hvis den aktuelle temperatur er under den minimale måleværdi, vises LL.L.
- Det tager 30 sekunder for termometeret at registrere en aflæsning.
- Når en alarm aktiveres, viser displayet ikke temperaturen.

Nøjagtighed

- -40 ~ -20 °C: ± 4 °C
- -20 ~ 0 °C: ± 2 °C
- 0 ~ +50 °C: ±1 °C

OBS! Når temperaturen er i intervallet 50–70 °C, er måleværdien kun vejledende.

Valg af temperaturenhed

Tryk på NED-knappen i normal funktion for at vælge mellem Celsius eller Fahrenheit.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug (iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



