

USB-FLÄKT


TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 5 V/ 2.5 W via
medföljande kabel.
Batteri: 4 x 1,5 V AA (medföl-
jer ej)
USB-adapter medföljer ej

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får endast användas för avsett bruk.
3. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
4. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
5. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
6. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
7. Fläkten får ej placeras nära vatten eller annan vätska.
8. Stick inte in föremål, fingrar eller håret i fläkten.
9. Stäng av produkten och dra ut spänningskabeln efter användning.
10. Se till att batterierna sitter korrekt.
11. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
12. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
13. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
14. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
15. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
16. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
17. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
18. Batterier får inte kortslutas.
19. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
20. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
21. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
22. Batterier ska bytas av en vuxen person.

DELAR

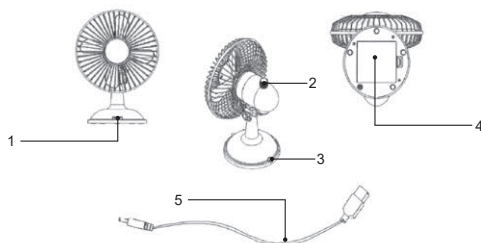

1. Strömbrytare/fläkthastighet
2. Oscilleringsreglage
3. Uttag till spänningskabel
4. Batterilucka
5. Kabel USB-DC-plug

SÄTT I BATTERI

1. Öppna batteriluckan
2. Placera 4 st. AA-batterier enligt polaritetsmarkeringen.
3. Stäng batteriluckan.

ANVÄNDNING

- Sätt i USB-kontakten i ett USB-uttag med 5 V ut på dator eller powerpack. Alternativt använd batteridrift.
- Flytta strömbrytaren till önskad fläkthastighet.
- Lyft oscilleringsreglaget om fläkthuvudet ska stå still och tryck ner om fläkthuvudet ska oscillera.
- Vinkla fläkten efter önskemål.

RENGÖRING

Stäng av och dra ur USB-kabeln innan rengöring. Rengör produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel.

FÖRVARING

Förvara fläkten gärna i originalförpackningen tillsammans med spänningskabeln.

ELAVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



USB-VIFTE


TEKNISKE DATA

Spenningsmating: 5 V / 2,5 W via kabelen som medfølger.
 Batteri: 4 x 1,5 V AA (medfølger ikke)
 USB-adapter medfølger ikke

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
3. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
4. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
5. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
6. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
7. Viften må ikke plasseres i nærheten av vann eller annen væske.
8. Ikke stikk ting, fingre eller hår inn i viften.
9. Slå av produktet og trekk ut støpselet etter bruk.
10. Sørg for at batteriene er riktig montert.
11. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
12. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
13. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
14. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
15. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
16. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
17. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
18. Batterier må ikke kortsluttes.
19. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
20. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
21. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
22. Batterier må kun byttes av voksne.

DELER

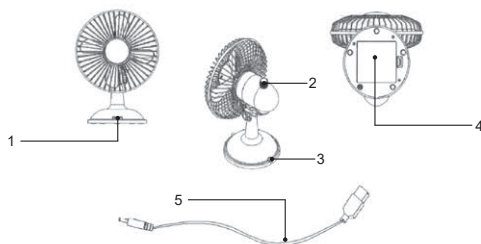

1. Strømbryter/viftehastighet
2. Oscilleringsbryter
3. Uttak til strømkabel
4. Batteriluke
5. Kabel USB-DC-plugg

Monter batteri

1. Åpne batteriluken.
2. Monter 4 stk. AA-batterier. Pass på at de monteres riktig vei.
3. Lukk batteriluken.

BRUK

- Sett USB-kontakten inn i et USB-uttak med 5 V på datamaskin eller powerpack. Alternativt kan du bruke batteridrift.
- Flytt strømbryteren til ønsket viftehastighet.
- Løft oscilleringsbryteren hvis viftehodet skal stå stille, og trykk den ned hvis viftehodet skal oscil- lere.
- Vinkle viften slik du ønsker.

RENGJØRING

Slå av apparatet og trekk ut USB-kabelen før rengjøring.

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Du må aldri bruke løsemidler.

OPPBEVARING

Viften kan gjerne oppbevares i original emballasje sammen med strømledningen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



USB-TUULETIN


TEKNISET TIEDOT

Jännitteensyöttö: 5 V/2,5 W mukana
toimitettavalla kaape-
lilla.
Paristot: 4 x 1,5 V AA (ei sisälly)
USB-verkkosovite ei sisälly

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
3. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
4. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
5. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemat-tomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
6. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
7. Tuuletinta ei saa sijoittaa veden tai muun nesteen lähelle.
8. Tuulettimen sisään ei saa päästää esineitä, sormia tai hiuksia.
9. Sammuta tuote ja irrota jännitteensyöttökaapeli käytön jälkeen.
10. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
11. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
12. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
13. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
14. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
15. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
16. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
17. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
18. Paristoja ei saa oikosulkea
19. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
20. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
21. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
22. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

OSAT

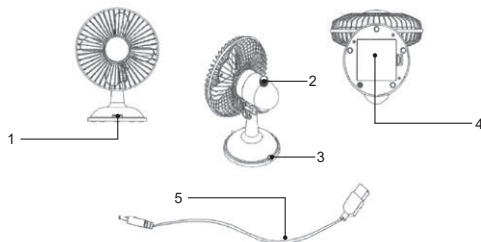

1. Virtakytkin/puhallusnopeus
2. Kääntymisen lukitsin
3. Sähkökaapelin liitäntä
4. Paristokotelo
5. Kaapeli USB–DC-liitäntä

Paristojen asettaminen

1. Avaa paristokotelo
2. Aseta 4 AA-paristoa paikalleen napaisuuden mukaan.
3. Sulje paristokotelo.

KÄYTTÖ

- Liitä USB-liitin tietokoneen tai virtapankin 5 V:n USB-liitäntään. Voit käyttää laitetta myös paristoilla.
- Valitse sopiva puhallusnopeus virtakytkimellä.
- Nosta kääntymisen lukitsin, mikäli puhallinpää halutaan lukita paikalleen; kun lukitsin on alhaalla, pää kääntyy.
- Tuuletinta voi kallistaa tarpeen mukaan.

PUHDISTAMINEN

Sammuta laite ja irrota USB-kaapeli ennen puhdistamista.

Puhdista tuote pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä liuotinaaineita.

SÄILYTYS

Tuuletinta ja sähkökaapelia kannattaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



USB-VENTILATOR


TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: 5 V/ 2.5 W via
medfølgende ledning.
Batteri: 4 x 1,5 V AA (medfølger ikke)
USB-adapter medfølger ikke.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
3. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
4. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
5. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
6. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
7. Ventilatoren må aldrig placeres tæt ved vand eller andre væsker.
8. Stik ikke genstande, fingre eller håret ind i ventilatoren.
9. Sluk produktet, og tag stikket ud af stikkontakten efter brug.
10. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
11. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
12. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
13. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
14. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
15. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
16. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
17. Batterier må ikke åbnes eller ændres
18. Batterier må ikke kortsluttes
19. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
20. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
21. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
22. Batterier skal udskiftes af en voksen.

DELE

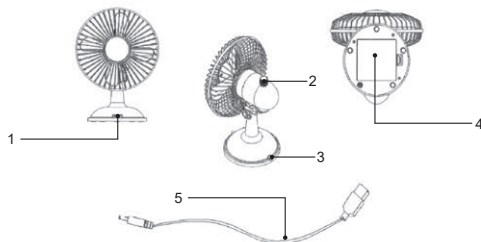

1. Afbryder/hastighed
2. Oscilleringsgreb
3. Udtag til spændingsledning
4. Batteridæksel
5. Ledning USB-DC-stik

Isætning af batteri

1. Åbn batteridækslet
2. Anbring 4 stk. AA-batterier iht. polaritetsmærkingen.
3. Luk batteridækslet.

ANVENDELSE

- Sæt USB-stikket i et USB-udtag med 5 V udgang på en computer eller powerpack. Som alternativ kan benyttes batteridrift,
- Indstil afbryderen til den ønskede hastighed.
- Løft oscilleringsgrebet, hvis ventilatorhovedet skal stå stille, og tryk ned, hvis ventilatorhovedet skal oscillere.
- Indstil ventilatorens vinkel efter ønske.

RENGØRING

Sluk, og træk USB-ledningen ud inden rengøring. Produktet rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel.

OPBEVARING

Opbevar helst ventilatoren i originalemballagen sammen med spændingsledningen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

