

DIGITAL HÄNGVÅG
DIGITAL HENGEVEKT
DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA
DIGITAL HÆNGEVÆGT



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70
www.biltema.com



DIGITAL HÄNGVÅG

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
5. ÖVERSIKTSBILD
6. HANDHAVANDE
7. FELSÖKNING
8. MILJÖ

1. INTRODUKTION

Läs manualen före användning och spara den på en säker plats för framtida bruk.

2. TEKNISKA DATA

Material: Rostfritt stål och aluminium

Mätområde: Max 300 kg

Noggrannhet: 0,1 kg

Drift: 3 st AA batterier (medföljer ej)

Stabiliseringstid: ≤10 s

Nedsläckning: efter 3 sekunders utebliven aktivitet

Avstängning: efter 3 minuters utebliven aktivitet

Larm: vid maxbelastning, 300 kg

Temperaturområde: . . -10 °C – +40 °C

Vikt: 600 g

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna digitalvåg används vid t ex jakt, i stall eller i garaget för att väga bytesdjur eller föremål.

4. ALLMÄNNA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

För bästa funktion och god mätnoggrannhet ska följande instruktioner följas.

- Läs alltid manualen före användning.
- Överbelasta inte vågen. Det kan skada mätcellen och omfattas inte av garantin.
- Byt inte ut några delar på vågen. Om yttre krockar används ska dessa vara testade för maxvikten.

- Låt inte lasten hänga kvar på kroken efter vägning. Det försämrar mätcellens noggrannhet och förkortar batteritiden.
- Kontrollera krok och schackel innan användning.
- Använd nya batterier vid batteribyte.
- Utsätt inte vågen för fukt.
- Gå aldrig, eller vistas, under hängande last.
- Vågen får inte användas utomhus vid dåliga väderförhållanden, som t ex stark vind, då lasten kan riskera att lossna.
- Reparera inte vågen. Kontakta Biltema vid behov av reparation.

5. ÖVERSIKTSBILD

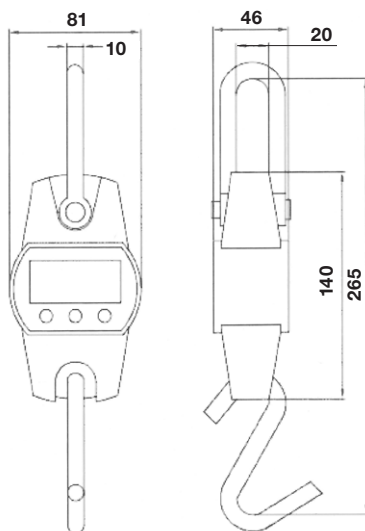

6. HANDHAVANDE

Start

Håll inne  i 1 sekund för att starta vågen. Batteritest sker automatiskt.



Vågen nollställs.

Stop

Håll inne  i 1 sekund för att stänga vågen.

Byte av enhet

Håll inne HOLD/UNIT knappen i 2 sekunder och släpp sedan. Pilen till höger indikerar val av enhet: N, lb eller kg. Tryck en gång till för nästa enhet, osv. Detta går enbart att göra vid normalläget.

en gång till på HOLD/UNIT och displayen återgår till vanligt läge.



Inställningar

Samtliga steg måste passeras innan man kan avsluta inställningsfunktionen.

Auto-Off

(vågen stänger av sig automatiskt)

Håll inne HOLD/UNIT och TARE/ZERO knapparna samtidigt i 1 sekund. Setup visas i displayen.

Tryck på TARE/ZERO för att nå Auto-off funktionen och tryck på HOLD/UNIT för att ändra inställningen.



Välj mellan: 0 (Autostop är fränkopplad), 5 (Autostop efter 5 min), 15 (Autostop efter 15 min), 30 (Autostop efter 30 min), 60 (Autostop efter 60 min).



Zero-funktion

Nollställning av vågen. Håll inne TARE/ZERO knappen i 2 sekunder, ZERO visas i displayen och vågen nollställs.



Tara-funktion


Används för att nollställa vågen med vikt på kroken. Häng första lasten på kroken. Tryck en gång på TARE/ZERO knappen för att nollställa vågen med vikten inlagd. TARE visas i displayen.



Häng nästa last och den nya lasten visas. TARE visas i displayen. Den totala lasten får inte överskrida maxlasten, 300 kg. Tryck en gång på TARE/ZERO knappen för att koppla bort TARE-funktionen.


Auto-Zero

Tryck på TARE/ZERO en gång för att nå Auto-Zero funktionen och tryck på HOLD/UNIT för att ändra inställningen. Välj mellan: 0 (Auto-Zero är fränkopplad), 2 (2 % av maxlasten), 4 (4 % av maxlasten), 10 (10 % av maxlasten), 20 (20 % av maxlasten), 50 (50 % av maxlasten).



Manual-Zero

Tryck på TARE/ZERO en gång för att nå Manual-Zero funktionen och tryck på HOLD/UNIT för att ändra inställningen. Välj mellan: 0 (Manual-Zero är fränkopplad), 2 (2 % av maxlasten), 4 (4 % av maxlasten), 10 (10 % av maxlasten), 20 (20 % av maxlasten), 50 (50 % av maxlasten).



Hold-funktion

Används för att spara vikten i displayen.

Tryck en gång på HOLD/UNIT och vikten visas i displayen. HOLD visas i displayen, även om lasten plockas bort. Tryck



Bakgrundsbelysning

Tryck på TARE/ZERO en gång för att nå Backlight funktionen och tryck på HOLD/UNIT för att ändra inställningen.



Bakgrundsbelysningen kan stängas av, OFF, eller väljas som 5, 15, 30 eller 60 vilket motsvarar antalet sekunder den lyser. ON innebär att den aldrig släcks. Vågen stänger av belysningen efter antalet inställda sekunder först när vågen stabiliserat sig.

Bekräfta inställningar

Tryck på TARE/ZERO för att gå ur inställningsfunktionen.



7. FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Tom display när  slås på.	Urladdat batteri	Byt batteri
	Dåligt batteri	Byt batteri
	Knappen är defekt	Tryck länge på knappen
Inget händer när TARE eller HOLD trycks in	Knappen är defekt	Rengör knappen
Varierande värden	Vågen är i rörelse	Stabilisera lasten och stanna vågen
	Vågen är fuktig	Torka vågen
	Damm på kretskorten	Rengör kretskortet
Vågen går inte ned på "0" utan last	Instabil spänningstillförsel	Avvakta vågens uppvärmning
Stora avvikelser i viktavläsningen	Vågen var inte nollställd innan vägning	Lyft av lasten och nollställ
	Kalibrering behövs	Kalibrera vågen
	Fel enhet	Välj önskad enhet

8. AVFALLSHANTERING

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DIGITAL HENGEVEKT

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
5. OVERSIKTSBILDE
6. HÅNDTERING
7. FEILSØKING
8. AVFALLSHÅNDTERING

1. INNLEDNING

Les bruksanvisningen før bruk, og oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere.

2. TEKNISKE DATA

Materiale: Rustfritt stål og
 aluminium
 Måleområde: Maks. 300 kg
 Nøyaktighet: 0,1 kg
 Drift: 3 stk. AA-batterier
 (medfølger ikke)
 Stabiliseringstid: ≤10 sekunder
 Nedslukking: etter 3 sekunder
 uten aktivitet
 Slås av: etter 3 minutter
 uten aktivitet
 Alarm: ved maks. belast-
 ning, 300 kg
 Temperaturområde: -10 °C – +40 °C
 Vekt: 600 g

3. BRUKSOMRÅDE

Denne digitale vekten brukes ved f.eks. jakt, i stallen eller i garasjen for veiing av vilt eller andre gjenstander.

4. GENERELLE

SIKKERHETSFORSKRIFTER


ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

For best funksjon og god målenøyaktighet skal instruksjonene nedenfor følges.

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Overbelast ikke vekten. Dette kan skade målecellen og omfattes ikke av garantien.
- Bytt ikke ut noen av delene på vekten. Om ytterligere kroker brukes, skal disse være testet for maks. vekt.

- La ikke lasten bli hengende på kroken etter veiing. Dette reduserer målecellens nøyaktighet og forkorter batteriets levetid.
- Kontroller krok og sjakkel før bruk.
- Bruk nye batterier ved batteriskifte.
- Utsett ikke vekten for fukt.
- Gå aldri, og opphold deg ikke, under hengende last.
- Vekten må ikke brukes utendørs i dårlig vær, som f.eks. sterk vind, fordi lasten da kan risikere å løsne.
- Reparer ikke vekten. Kontakt Biltema ved behov for reparasjon.

5. OVERSIKTSBILDE

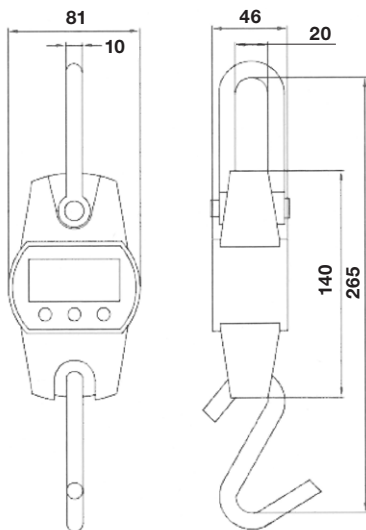

6. HÅNDTERING

Start

Hold inne  i 1 sekund for å slå på vekten. Batteritest skjer automatisk.



Vekten nullstilles.

Stopp

Hold inne  i 1 sekund for å slå av vekten.



Skifte av enhet

Hold inne HOLD/UNIT knappen i 2 sekunder, og slipp deretter. Pilen til høyre indikerer valg av enhet: N, lb eller kg. Trykk en gang til for neste enhet osv. Dette kan kun gjøres ved normalmodus.



Zero-funksjon

Nullstilling av vekten. Hold inne TARE/ZERO-knappen i 2 sekunder, ZERO vises i displayet, og vekten nullstilles.



Tara-funksjon

Bruker for å nullstille vekten med vekt på kroken. Heng første last på kroken. Trykk en gang på TARE/ZERO knappen for å nullstille vekten med vekten innlagt. TARE vises i displayet.



Heng neste last på, og den nye lasten vises. TARE vises i displayet. Den totale lasten må ikke overskride maks. last, 300 kg. Trykk en gang på TARE/ZERO knappen for å koble fra TARE-funksjonen.

Hold-funksjon

Brukes for å lagre vekten i displayet.

Trykk en gang på HOLD/UNIT, og vekten vises i displayet. HOLD vises i displayet, selv om lasten fjernes. Trykk en gang



til på HOLD/UNIT, og displayet går tilbake til vanlig modus.



Innstillinger

Samtlige trinn må passerer før innstillingsfunksjonen kan avsluttes.

Auto-Off

(vekten slås automatisk av)

Hold inne HOLD/UNIT- og TARE/ZERO-knappene samtidig i 1 sekund. Setup vises i displayet.

Trykk på TARE/ZERO for å komme til Auto-off-funksjonen, og trykk på HOLD/UNIT for å endre innstillingen.




Velg mellom: 0 (Autostop er frakoblet), 5 (Autostop etter 5 min), 15 (Autostop etter 15 min), 30 (Autostop etter 30 min), 60 (Autostop etter 60 min).




Auto-Zero

Trykk på TARE/ZERO en gang for å nå Auto-Zero-funksjonen, og trykk på HOLD/UNIT for å endre innstillingen. Velg mellom: 0 (Auto-Zero er frakoblet), 2 (2 % av maks. last), 4 (4 % av maks. last), 10 (10 % av maks. last), 20 (20 % av maks. last), 50 (50 % av maks. last).



Manual-Zero

Trykk på TARE/ZERO en gang for å komme til Manual-Zero-funksjonen og trykk på HOLD/UNIT for å endre innstillingen. Velg mellom: 0 (Manual-Zero er frakoblet), 2 (2 % av maks. last), 4 (4 % av maks. last), 10 (10 % av maks. last), 20 (20 % av maks. last), 50 (50 % av maks. last).



Bakgrunnsbelysning

Trykk på TARE/ZERO en gang for å komme til Backlight-funksjonen, og trykk på HOLD/UNIT for å endre innstillingen.



Bakgrunnsbelysningen kan slås av, OFF, eller velges som 5, 15, 30 eller 60, som tilsvarer antall sekunder den lyser. ON innebærer at den aldri slukkes. Vekten slår av belysningen etter antall innstilte sekunder først når vekten har stabilisert seg. 

Bekreftede innstillinger

Trykk på TARE/ZERO for å gå ut av innstillingsfunksjonen.



7. FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Tomt display når slås på.	Utladet batteri	Skift batteri
	Dårlig batteri	Skift batteri
	Knappen er defekt	Trykk lenge på knappen
Ingenting skjer når TARE eller HOLD trykkes inn	Knappen er defekt	Rengjør knappen
Varierende verdier	Vekten er i bevegelse	Stabiliser lasten og stans vekten
	Vekten er fuktig	Tørk vekten
	Støv på kretskortet	Rengjør kretskortet
Vekten går ikke ned på "0" uten last	Ustabil strømtilførsel	Vent til vekten har blitt oppvarmet
Store avvik i vektavlesningen	Vekten var ikke nullstilt før veiing	Løft av lasten og nullstill
	Vekten må kalibreres	Kalibrer vekten
	Feil enhet	Velg ønsket enhet

8. AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHTEET
4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
5. YLEISKUVA
6. KÄYTTÄMINEN
7. VIANETSINTÄ
8. YMPÄRISTÖ

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Säilytä se tulevaa käyttöä varten.

2. TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Ruostumaton teräs ja alumiini
 Mittausalue: Enint 300 kg
 Tarkkuus: 0,1 kg
 Virransyöttö: 3 AA-paristoa
 (hankittava erikseen)
 Vakautumisaika: ≤ 10 sek
 Näytön pimennys: 3 sekuntia kestäneen
 käyttämättömyyden jälkeen
 Virrankatkaisu: 3 minuuttia kestäneen
 käyttämättömyyden jälkeen
 Hälytys: enimmäiskuormituksesta,
 300 kg
 Lämpötila-alue: -10 °C – +40 °C
 Paino: 600 g

3. KÄYTTÖKOHTEET

Tämän digitaalisen vaa'an avulla punnitaan esimerkiksi metsästysaaliita tai esineitä autotallissa.

4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET


VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä.

Parhaan toiminnan ja mittaustarkkuuden varmistamiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita.

- Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä.
- Älä ylikuormita vaakaa. Muutoin punnituskenno voi vaurioitua. Takuu ei kata tällaisia vaurioita.
- Älä vaihda mitään vaa'an osia. Jos käytetään muita koukkuja, on testattava, että ne kestävät enimmäispainon.

- Älä jätä kuormaa riippumaan koukkuun punnitsemisen jälkeen. Muutoin punnituskennon tarkkuus heikkenee ja paristojen käyttöikä lyhenee.
- Tarkista koukku ja sakkeli ennen käyttämistä.
- Kun vaihdat paristot, vaihda ne uusiin.
- Vaakaa ei saa altistaa kosteudelle.
- Älä mene koskaan riippuvan kuorman alapuolelle.
- Vaakaa ei saa käyttää ulkona huonolla säällä, kuten voimakkaalla tuulella, koska kuorma voi silloin irrota.
- Älä korjaa vaakaa. Jos tarvitaan korjausta, ota yhteys Biltemaan.

5. YLEISKUVA

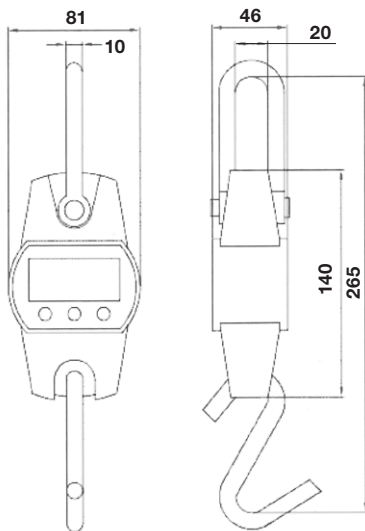

6. KÄYTTÄMINEN

Käynnistäminen

Käynnistä vaaka pitämällä  painettuna 1 sekunnin ajan. Paristot testaataan automaattisesti.

Vaaka nollataan.

Sammuttaminen

Voit sammuttaa vaa'an pitämällä  painettuna 1 sekunnin ajan.

Mittayksikön vaihtaminen

Pidä HOLD/UNIT-painiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauta se. Nuoli ilmaisee yksikön: N, lb tai kg. Voit siirtyä seuraavaan mittayksikköön painamalla kerran.

Tämä toiminto on käytössä vain normaalitilassa.

Nollaaminen

Vaaka nollataan.

Pidä TARE/ZERO-painiketta painettuna 2 sekuntia. Näytössä näkyy ZERO ja vaaka nollataan.

Taaraustoiminto

Taaraustoiminnon avulla vaaka nollataan, kun koukussa roikkuu taakka. Kiinnitä ensin taakka koukkuun. Nollaa vaaka painamalla TARE/ZERO-painiketta, kun taakka on paikallaan. Näyttöön tulee TARE.

Kun kiinnität koukkuun seuraavan taakan, sen paino tulee näkyviin. Näyttöön tulee TARE. 300 kilon enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Voit poistaa taaraustoiminnon käytöstä painamalla TARE/ZERO-painiketta.

Pitotoiminto

Tämän toiminnon avulla paino jää näkymään näyttöön. Paina HOLD/UNIT-



painiketta. Paino näkyy näytössä. HOLD jää näkyviin, kun taakka irrotetaan. Kun painat HOLD/UNIT-painiketta, näyttö palaa normaaliksi.



Asetukset

Kaikki vaiheet on suoritettava ennen asetustoitumista.

Auto-Off

Vaa'asta katkaistaan virta automaattisesti.

Pidä HOLD/UNIT- ja TARE/ZERO-painiketta samanaikaisesti painettuina 1 sekuntia. Asetus näkyy näytössä.

Voit siirtyä Auto-off-toimintoon painamalla TARE/ZERO. Voit muuttaa asetusta painamalla HOLD/UNIT.



Vaihtoehdot: 0 (automaattinen virrankatkaisu pois käytöstä), 5 (automaattinen virrankatkaisu 5 minuuti kuluttua), 15 (automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin kuluttua), 30 (automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin kuluttua) ja 60 (automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua).



Auto-Zero

Voit siirtyä Auto-off-toimintoon painamalla TARE/ZERO. Voit muuttaa asetusta painamalla HOLD/UNIT. Vaihtoehdot: 0


(automaattinen nollaaminen pois käytöstä), 2 (2 % enimmäiskuormituksesta), 4 (4 % enimmäiskuormituksesta), 10 (10 % enimmäiskuormituksesta), 20 (20 % enimmäiskuormituksesta), 50 (50 % enimmäiskuormituksesta).



Manual-Zero

Voit siirtyä Manual-Zero-toimintoon painamalla TARE/ZERO. Voit muuttaa asetusta painamalla HOLD/UNIT. Vaihtoehdot:

0 (manuaalinen nollaaminen pois käytöstä), 2 (2 % enimmäiskuormituksesta), 4 (4 % enimmäiskuormituksesta), 10 (10 % enimmäiskuormi-



tuksesta), 20 (20 % enimmäiskuormituksesta), 50 (50 % enimmäiskuormituksesta).

Taustavalaistus

Voit siirtyä Backlight-toimintoon painamalla TARE/ZERO. Voit muuttaa asetusta painamalla



HOLD/UNIT.

Taustavalaistus voidaan sammuttaa (OFF), tai sen kestoksi voidaan valita 5, 15, 30 tai 60 sekuntia. Jos valitaan ON, taustavalaistusta ei sammuteta koskaan. Taustavalaistus sammutetaan valitun ajan kuluttua vasta kun vaaka on vakautunut.

Asetusten vahvistaminen

Voit poistua asetustoiminnosta painamalla TARE/ZERO.



8. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



7. ONGELMANRATKAISU

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Näytössä ei näy mitään, vaikka on painettu.	Tyhjentyneet paristot.	Vaihda paristot.
	Paristot ovat tyhjenemässä.	Vaihda paristot.
	Painike on viallinen.	Paina painiketta pitkään.
Mitään tapahtu, kun TARE- tai HOLD-painiketta painetaan.	Painike on viallinen.	Puhdista painike.
Paino vaihtelee.	Vaaka liikkuu.	Vakauta taakka ja pysäytä vaaka.
	Vaaka on kostea.	Pyyhi vaaka puhtaaksi.
	Piirikortissa on pölyä.	Puhdista piirikortti.
Näytössä ei näy 0, vaikka vaaka on tyhjä.	Virransyöttö on epävakaa.	Odota, että vaaka lämpiää.
Paino vaihtelee huomattavasti.	Vaakaa ei nollattu ennen punnitsemista.	Poista taakka ja nollaa vaaka.
	Kalibrointia tarvitaan.	Kalibroi vaaka.
	Mittayksikkö on virheellinen.	Valitse haluamasi mittayksikkö.

DIGITAL HÆNGEVÆGT

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
5. OVERSIGTSBILLEDE
6. ANVENDELSE
7. FEJLFINDING
8. AFFALDSHÅNTERING

1. INTRODUKTION

Læs manualen før brug og opbevar den et sikkert sted til fremtidigt brug.

2. TEKNISKE DATA

Materiale: Rustfrit stål og aluminium
 Måleområde: Maks. 300 kg
 Nøjagtighed: 0,1 kg
 Drift: 3 stk. AA batterier
 (medfølger ikke)
 Stabiliseringstid: ≤10 s
 Nedslukning: Efter 3 sekunders
 inaktivitet
 Slukning: Efter 3 minutters
 inaktivitet
 Alarm: ved maks. belastning,
 300 kg
 Temperaturområde: -10° C – + 40° C
 Vægt: 600 g

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne digitalvægt bruges til f.eks. jagt, i stalden eller i garagen til at veje nedlagt vildt eller genstande.

4. GENERELLE


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug.

Følgende instruktioner skal følges for at opnå den bedste funktion og målenøjagtighed.

- Lad ikke det vejede blive hængende på krogen efter vejningen. Det forringer måleenhedens nøjagtighed og forkorter batteritiden.
- Kontroller krog og sjækket før brug.
- Isæt nye batterier ved batteriskift.
- Udsæt ikke vægten for fugt.
- Gå eller arbejd aldrig under en hængende last.
- Vægten må ikke anvendes udendørs under dårlige vejrforhold som f.eks. stærk blæst, da lasten kan risikere at løsne sig.
- Reparer ikke vægten. Kontakt Biltema, hvis der er behov for reparation.

5. OVERSIGTSBILLEDE

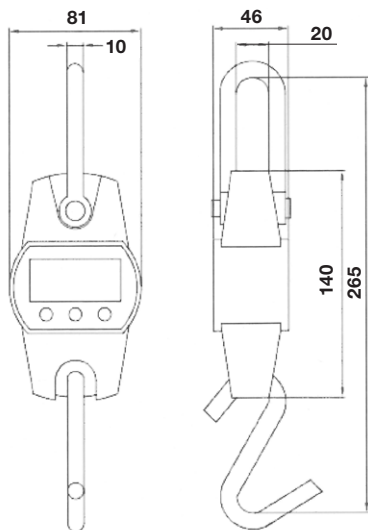

6. ANVENDELSE

Start

Hold  inde i 1 sekund for at tænde vægten. Batteritest sker automatisk.



Vægten nulstilles.

Stop

Hold  inde i 1 sekund for at slukke vægten.



Skift af enhed

Hold HOLD/UNIT knappen inde i 2 sekunder og slip derefter. Pilen til højre indikerer valg af enhed: N, lb eller kg. Tryk én gang til til næste enhed, osv.



Dette kan kun gøres i normalstilling.

Zero-funktion

Nulstilling af vægten
Hold TARE/ZERO knappen inde i 2 sekunder, ZERO vises på displayet, og vægten nulstilles.



Tara-funktion

Bruges til at nulstille vægten med vægt på krogen.
Hæng den første last på krogen. Tryk én gang på TARE/ZERO knappen for at nulstille vægten med vægten lagt ind. TARE vises på displayet.



Hæng den næste last på, og den nye last vises. TARE vises på displayet. Den totale last må ikke overskride den maksimale last på 300 kg. Tryk én gang på TARE/ZERO knappen for at fjerne TARE-funktionen.

Hold-funktion

Bruges til at gemme vægten på displayet.
Billede 10 Tryk én gang på HOLD/UNIT, så vises



vægten på displayet. HOLD vises på displayet, selvom lasten fjernes.

Tryk én gang til på HOLD/UNIT, og displayet vender tilbage til normal stilling.

Indstillinger

Man skal igennem alle trin, inden indstillingsfunktionen kan afsluttes.

Auto-Off

(vægten slukker automatisk)

Hold HOLD/UNIT og TARE/ZERO knapperne inde samtidigt i 1 sekund. Setup vises på displayet.

Tryk på TARE/ZERO for at komme til Auto-off funktionen og tryk på HOLD/UNIT for at ændre indstillingen.



Vælg mellem: 0 (Autostop er frakoblet), 5 (Autostop efter 5 min), 15 (Autostop efter 15 min), 30 (Autostop efter 30 min), 60 (Autostop efter 60 min).



Auto-Zero

Tryk på TARE/ZERO én gang for at komme til Auto-Zero funktionen og tryk på HOLD/UNIT for at ændre indstillingen.


Billede 14. Vælg mellem: 0 (Auto-Zero er frakoblet), 2 (2 % af maks. last), 4 (4 % af maks. last), 10 (10 % af maks. last), 20 (20 % af maks. last), 50 (50 % af maks. last).



Manual-Zero

Tryk på TARE/ZERO én gang for at komme til Manual-Zero funktionen og tryk på HOLD/UNIT for at ændre indstillingen.

Billede 15. Vælg mellem: 0 (Manual-Zero er frakoblet), 2 (2 % af maks. last), 4 (4 % af maks. last), 10 (10 % af maks. last), 20 (20 % af maks. last), 50 (50 % af maks. last).



Baggrundsbelysning

Tryk på TARE/ZERO én gang for at komme til



Backlight funktionen og tryk på HOLD/UNIT for at ændre indstillingen.

Baggrundsbelysningen kan slukkes, OFF, eller vælges som 5, 15, 30 eller 60, hvilket svarer til antallet sekunder den lyser. ON betyder, at den aldrig slukkes. Vægten slukker for lyset efter antallet af indstillede sekunder, når vægten har stabiliseret sig.

Bekræft indstillinger

Tryk på TARE/ZERO for at forlade indstillingsfunktionen.



7. FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Tomt display når  tændes	Batteri er afladet	Dårligt batteri
	Knappen er defekt	Udskift batteri
	Udskift batteri	Tryk længe på knappen
Der sker ikke noget, når TARE eller HOLD trykkes ind	Knappen er defekt	Rengør knappen
Varierende værdier	Vægten er i bevægelse	Vægten er fugtig
	Støv på kredsløbskortet	Stabiliser lasten og stop vægten
	Tør vægten af	Rengør kredsløbskortet
Vægten stiller sig ikke på "0" uden last	Ustabil spændingstilførsel	Ladecellen har været belastet for længe
Store afvigelser i vægtaflæsningen	Vægten var ikke nulstillet før vejningen	Kalibrering nødvendig
	Forkert enhed	Løft lasten af og nulstil
	Kalibrer vægten	Vælg den ønskede enhed

8. AFFALDSHÅNDTERING

EI-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



13

