


BEVATTNINGSTIMER VANNINGSTIDSUR KASTELUAJASTIN VANDINGSTIMER

2 uttag/uttak/liitääntää/udløb

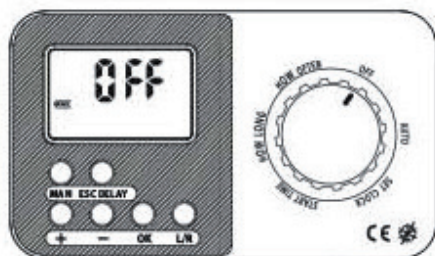


BEVATTNINGSTIMER



Stänga av


Vrid vredet till OFF. Bevattningen stängs av.

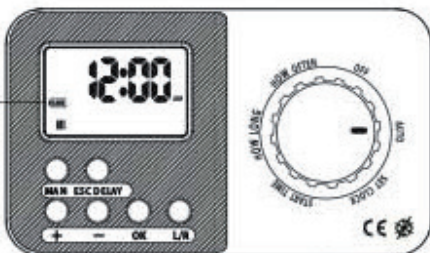

Autoläge, batteriindikator

100 %, max drifttid: 1 år
75 %, min drifttid: 4 veckor
50 %, max drifttid: 4 veckor
0 %, batteriet är slut

Vrid ratten till "AUTO"-läget, timern startar och arbetar enligt din senaste programmering.

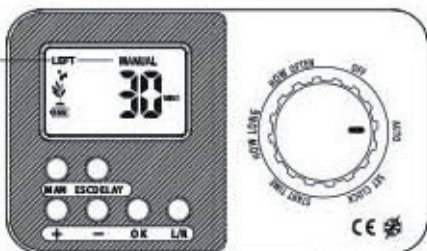

Manuell bevattning

Vrid ratten till "AUTO"-läget.


1. Tryck på "MAN"-knappen för att välja manuellt läge.
2. Tryck på "L/R"-knappen för att välja det vänstra

eller det högra bevattningsuttaget.

3. Tryck på "+" eller "-" knappen, så visar displayen bevattningstiden från "--" till 30 minuter. Justera tiden från 1 till 360 minuter genom att trycka på "+" eller "-".
4. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta.

OBS:

1. Manuell bevattningstid är 1–360 minuter.
2. När du har avslutat inställningen till det ena uttaget, tryck på "L/R"-knappen istället för "OK", för att ställa in det andra uttaget. När du är färdig med inställningarna, tryck på "OK"-knappen och båda sidor kommer nu att köras.
3. Bevattningsikonen kommer att visas i manuellt bevattningsläge men inte när du ställer in bevattningen.
4. När en sida vattnar, tryck på "MAN"-knappen för att stoppa bevattningen, när båda sidor vattnar, kommer den högra sidan att stoppa när du trycker på "MAN"-knappen.

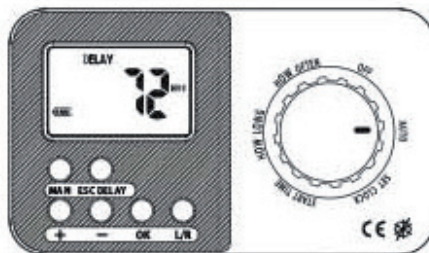


Fördröjningsfunktion

Vrid ratten till "AUTO"-läget.

1. Tryck på "ESC/DELAY" för att öppna fördröjningsfunktionen.
2. Tryck på "+" och "-" för att ställ in tiden.
3. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta.

OBS:

Totalt finns det fem tidsinställningar: 24, 48, 72, 96 och 120 timmar.

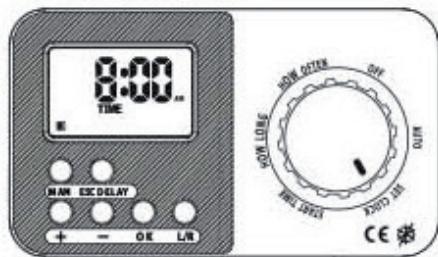


Ställa in klockan

1. Vrid ratten till SET CLOCK-läget och displayen visar tid.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera timmar.
3. Efter timjustering, tryck på "OK" för att justera minuter.
4. Tryck på "+" och "-" för att justera minuter.
5. Efter minutjustering, tryck på "OK" för att ställa in datum.
6. Tryck på "+" och "-" för att justera datum.
7. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta.


OBS:

Standardtidsinställningen är ett 24-timmarsläge. För att växla mellan 24-timmarsläge och 12-timmarsläge (AM/PM), håll inne "MAN och +" -knapparna innan du sätter i batterilådan, släpp knapparna när batterilådan är på plats. Tryck sedan på "+" och "-" knapparna för att välja ett annat timplåge, tryck på "OK"-knappen för att bekräfta.

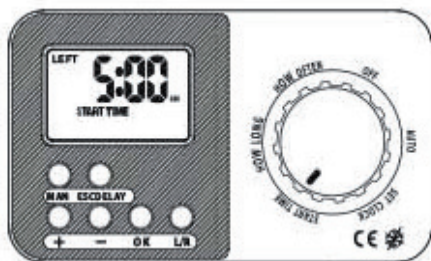

Ställa in starttid

1. Vrid ratten till läget "START TIME" och timmar blinkar på displayen.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera timmar.
3. Efter timjustering, tryck på "OK" för att justera minuter.
4. Tryck på "+" och "-" för att justera minuter.
5. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta, tryck på "L/R"-knappen för att ställa in starttiden för det andra uttaget enligt samma process som ovan.

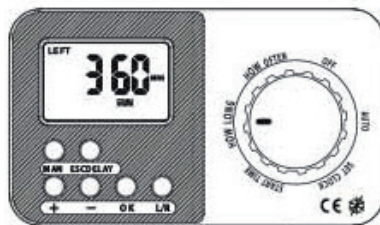


Ställa in bevattningstid

1. Vrid ratten till läget "HOW LONG" och minuter blinkar på displayen.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera minuter.
3. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta, tryck på "L/R"-knappen för att ställa in tid för det andra uttaget enligt samma process som ovan.

OBS:

Tryck på "+" eller "-" knappen, så visar displayen bevattningstiden från "--" till 30 minuter. Justera tiden från 1 till 360 minuter genom att trycka på "+" eller "-".

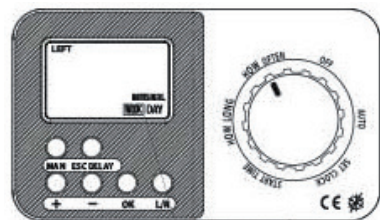


Select watering interval

Ställa in frekvens/intervall

1. Vrid ratten till läget "HOW OFTEN".
2. Tryck på "+" och "-" för att välja bevattningsintervall, vecka eller dag.
3. "WEEK" betyder att ventilen öppnas automatiskt i veckocykler.
4. "DAY" betyder att ventilen öppnas automatiskt i dagliga cykler.

OBS:


Under inställningen, tryck på "L/R"-knappen för att ställa in bevattningsintervall för det andra uttaget enligt samma process som ovan.

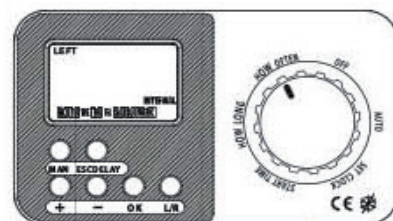

Select speed of watering

Ställa in frekvens/intervall, vecka

1. Tryck på "+" och "-" för att välja en specifik vecko-dag för bevattning.
2. Tryck på "OK", för att bekräfta veckodag, efter detta kommer det att synas en markering på det valda datumet.
3. Om du trycker på "ESC/DALAY" betyder det att det inte behöver vattnas just den dagen.

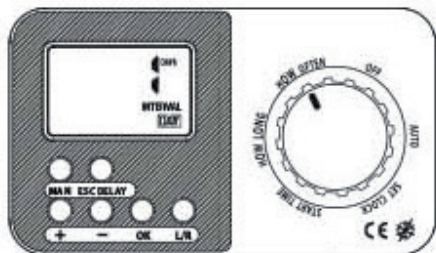


Ställa in frekvens/intervall, dag

1. Tryck på "OK" för att bekräfta bevattningsintervall per dag.
2. Tryck på "+" och "-" för att välja intervalldagar.
3. Tryck på "OK" för att bekräfta bevattningsintervallet.

OBS:

Dagsintervallet inkluderar: 4, 6, 8 och 12 timmar samt 1 till 30 dagar.

INSTALLATION OCH BYTE AV BATTERI

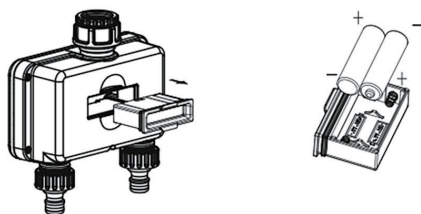

1. Använd 2 alkaliska AA-batterier (medföljer inte)
2. Öppna locket till batterifacket på timers baksida och sätt i batterierna.
3. När batteriindikatorn visar "LOW" (på displayen) är det dags att byta batterier. Förbrukade batterier ska lämnas till återvinningsstation.

OBS! Använd inte laddningsbara batterier. Se till att locket till batterifacket är ordentligt stängt så att inte vatten kan komma in.

Anslutning till kran



Rengöring av filter




AVFALLSHANTERING

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).




VANNINGSTIDSUR

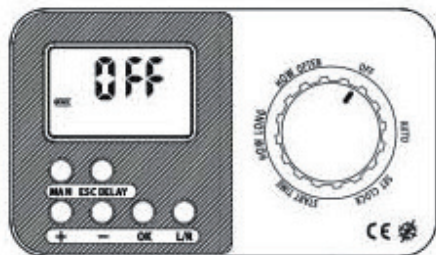

Slå av

Vri bryteren til OFF. Vanningen slås av.

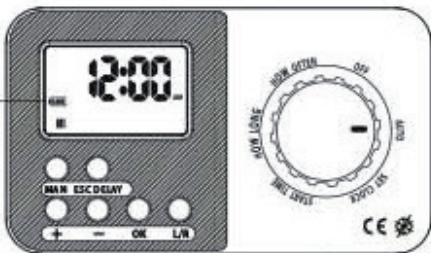

Automatisk modus, batteriindikator


100 %, maksimal driftstid: 1 år

75 %, driftstid minst: Fire uker

50 %, maksimal driftstid: Fire uker

0 %, batteriet er tomt

Vri bryteren til posisjonen «AUTO». Tidsuret starter og følger den siste programmeringen.

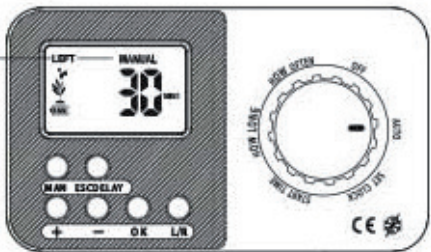

Manuell vanning

Vri bryteren til posisjonen «AUTO».


1. Trykk på knappen «MAN» for å velge manuell modus.
2. Trykk på knappen «L/R» for å velge venstre eller

høyre vanningsuttak.

3. Trykk på knappen «+» eller «-». Displayet viser vanningstiden fra «--» til 30 minutter. Trykk på «+» eller «-» for å justere tiden mellom 1 og 360 minutter.
4. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte.

OBS:

1. Manuell vanningstid er 1–360 minutter.
2. Når du har avsluttet innstillingen for det ene uttaket, trykker du på knappen «L/R» i stedet for på «OK» for å stille inn det andre uttaket. Når du er ferdig med innstillingene, trykker du på knappen «OK». Da kjøres begge sidene.
3. Vanningssymbolet vises i manuell vanningsmodus, men ikke når du stiller inn vanningen.
4. Når én side vanner, kan du trykke på knappen «MAN» for å stoppe vanningen. Når begge sider vanner, stopper den høyre siden hvis du trykker på knappen «MAN».

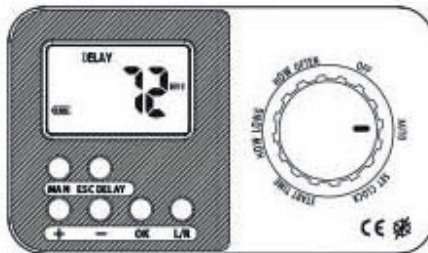


Forsinkelsesfunksjon

Vri bryteren til posisjonen «AUTO».

1. Trykk på «ESC/DELAY» for å åpne forsinkelsesfunksjonen.
2. Trykk på «+» og «-» for å stille inn tiden.
3. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte.

OBS:

Det finnes totalt fem tidsinnstillinger: 24, 48, 72, 96 og 120 timer.

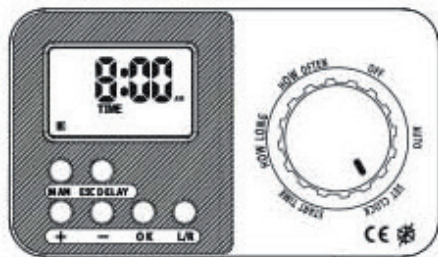


Stille inn klokken

1. Vri bryteren til SET CLOCK. Displayet viser tiden.
2. Trykk på «+» og «-» for å justere timer.
3. Når du har justert timer, trykker du på «OK» for å justere minutter.
4. Trykk på «+» og «-» for å justere minutter.
5. Når du har justert minutter, trykker du på «OK» for å stille inn dato.
6. Trykk på «+» og «-» for å justere datoen.
7. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte.


OBS:

Standardinnstillingen er 24-timers modus. For å bytte mellom 24-timers modus og 12-timers modus (AM/PM) holder du inne knappene «MAN» og «+» før du setter inn batteriboksen. Slipp knappene når batteriboksen er på plass. Trykk deretter på knappene «+» og «-» for å velge en annen tidsmodus. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte.

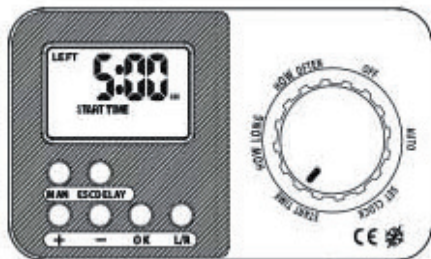

Stille inn starttid

1. Vri bryteren til «START TIME». Timer blinker i displayet.
2. Trykk på «+» og «-» for å justere timer.
3. Når du har justert timer, trykker du på «OK» for å justere minutter.
4. Trykk på «+» og «-» for å justere minutter.
5. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte. Trykk på knappen «L/R» for å stille inn starttiden for det andre uttaket, på samme måte som beskrevet over.

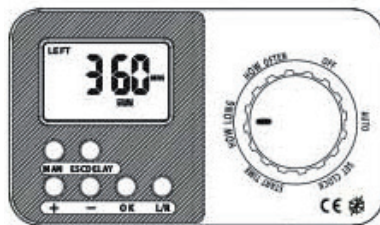


Stille inn vannningstid

1. Vri bryteren til «HOW LONG». Minutter blinker i displayet.
2. Trykk på «+» og «-» for å justere minutter.
3. Trykk på knappen «OK» for å bekrefte. Trykk på knappen «L/R» for å stille inn tiden for det andre uttaket, på samme måte som beskrevet over.

OBS:

Trykk på knappen «+» eller «-». Displayet viser vannningstiden fra «-» til 30 minutter. Trykk på «+» eller «-» for å justere tiden mellom 1 og 360 minutter.

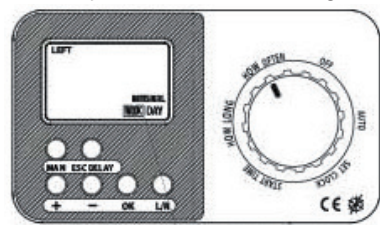


Select watering interval

Stille inn frekvens/intervall

1. Vri bryteren til «HOW OFTEN».
2. Trykk på «+» og «-» for å velge vanningsintervall – uke eller dag.
3. «WEEK» betyr at ventilen åpnes automatisk i ukentlige sykluser.
4. «DAY» betyr at ventilen åpnes automatisk i daglige sykluser.

OBS:


Under innstillingen trykker du på knappen «L/R» for å stille inn vanningsintervallet for det andre uttaket, på samme måte som beskrevet over.

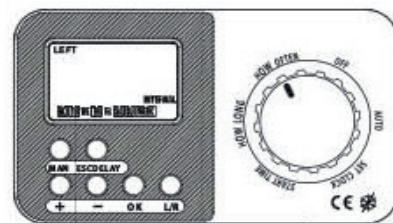

Select speed to work to watering

Stille inn frekvens/intervall, uke

1. Trykk på «+» og «-» for å velge en ukedag for vanning.
2. Trykk på «OK» for å bekrefte ukedag. Deretter vil den valgte datoen være markert.
3. Hvis du trykker på «ESC/DELAY», betyr det at det ikke er behov for vanning den dagen.

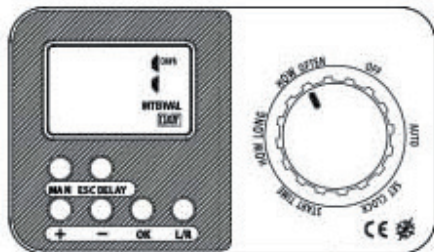


Stille inn frekvens/intervall, dag

1. Trykk på «OK» for å bekrefte vanningsintervallet per dag.
2. Trykk på «+» og «-» for å velge intervalldager.
3. Trykk på «OK» for å bekrefte vanningsintervallet.

OBS:

Dagsintervallet inkluderer: 4, 6, 8 og 12 samt 1 til 30 dager.

MONTERE OG BYTTE BATTERI

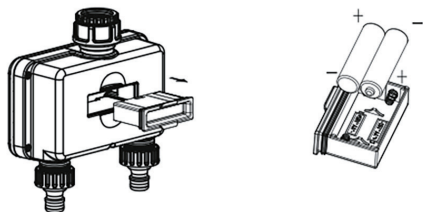

1. Bruk 2 alkaliske AA-batterier (medfølger ikke)
2. Åpne lokket til batterirommet på baksiden av tidsuret, og monter batteriene.
3. Når batteriindikatoren viser «LOW» (i displayet), er det på tide å bytte batterier. Gamle batterier skal leveres til en miljøstasjon.

OBS! Ikke bruk oppladbare batterier. Kontroller at lokket til batterirommet er lukket helt, slik at det ikke kan trenge inn vann.

Koble til kran



Rengjøring av filteret




AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




KASTELUAJASTIN

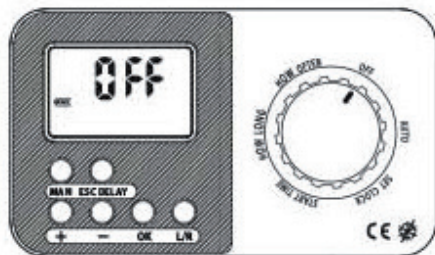

Sammuttaminen

Käännä säädin kohtaan "OFF". Kastelu loppuu.

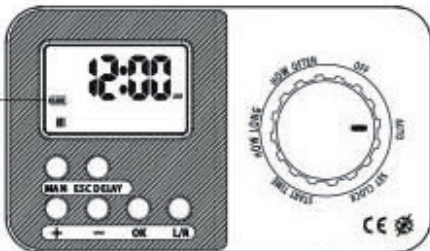

Automaattitila, paristoilmoitus


100 %, käyttöaika maks: 1 vuosi

75 %, käyttöaika maks: 4 viikkoa

50 %, käyttöaika maks: 4 viikkoa

0 %, akku on tyhjä

Käännä valitsin "AUTO"-asentoon, ajastin käynnistyy ja toimii edellisen ohjelmoinnin mukaisesti.

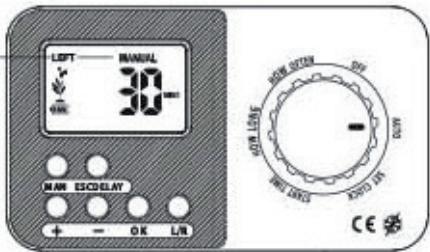

Manuaalinen kastelu


Käännä valitsin "AUTO"-asentoon.

1. Valitse manuaalitila painamalla "MAN"-painiketta.
2. Valitse vasen tai oikea kasteluliitäntä painamalla Paina "L/R"-painiketta.

3. Kun painat "+" tai "-"-painiketta, näytössä näkyy kasteluaika välillä "--" – 30 minuuttia. Säädä aika 1–360 minuuttia painamalla "+" tai "-".
4. Vahvista painamalla "OK"-painiketta.

HUOM!

1. Manuaalinen kasteluaika on 1–360 minuuttia.
2. Kun olet säätänyt ensimmäisen liitäntän, voit säätää toisen painamalla "L/R"-painiketta "OK"-painikkeen sijaan. Paina lopuksi "OK"-painiketta, jonka jälkeen molemmat liitännät ovat toiminnassa.
3. Kastelukuvake näkyy manuaalisessa kastelutilassa, mutta ei silloin, kun säädät kastelua.
4. Kun toinen liitäntä kastelee, voit lopettaa kastelun painamalla "MAN"-painiketta, ja kun molemmat liitännät kastelevat, "MAN"-painikkeen painaminen sammuttaa oikean puolen.

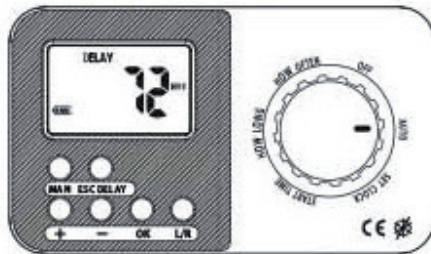


Viive-toiminto

Käännä valitsin "AUTO"-asentoon.

1. Siirry viivetoimintoon painamalla "ESC/DELAY".
2. Aseta aika painikkeilla "+" ja "-".
3. Vahvista painamalla "OK"-painiketta.

HUOM!

Aika-asetuksia on yhteensä viisi: 24, 48, 72, 96 ja 120 tuntia.

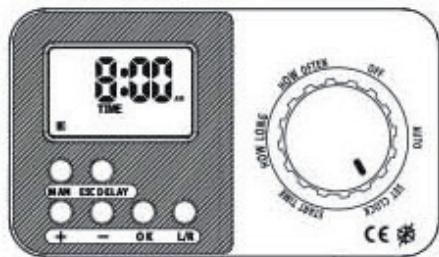


Kellonajan asettaminen

1. Käännä valitsin "SET CLOCK" -asentoon, aika tulee näyttöön.
2. Voit säätää tunteja painamalla "+" ja "-".
3. Kun olet asettanut tunnit, siirry minuuttien säätämiseen painamalla "OK".
4. Voit säätää minuutteja painamalla "+" ja "-".
5. Kun minuutit on asetettu, siirry päivän asettamiseen painamalla "OK".
6. Aseta päivä painamalla "+" ja "-".
7. Vahvista painamalla "OK" -painiketta.


HUOM!

Aika esitetään oletuksena 24 tunnin näytöllä. Voit vaihtaa 24 tunnin ja 12 tunnin (AM/PM) tilan välillä pitämällä "MAN"- ja "+" -painikkeita painettuna ennen akkukotelon asentamista ja vapauttamalla painikkeet, kun akkukotelo on paikallaan. Paina tämän jälkeen "+" ja "-" -painikkeita ja valitse toinen esitystapa, vahvista painamalla "OK" -painiketta.

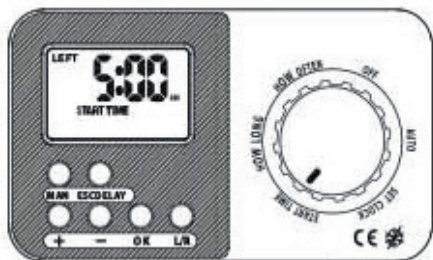

Käynnistysajan asettaminen

1. Käännä valitsin "START TIME" -asentoon, tunnit vilkkuvat näytöllä.
2. Voit säätää tunteja painamalla "+" ja "-".
3. Kun olet asettanut tunnit, siirry minuuttien säätämiseen painamalla "OK".
4. Voit säätää minuutteja painamalla "+" ja "-".
5. Vahvista painamalla "OK" -painiketta, paina sitten "L / R" -painiketta ja aseta toisen liitännän käynnistysaika kuten edellä.

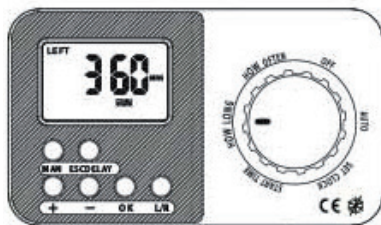


Kasteluaajan asettaminen

1. Käännä valitsin "HOW LONG" -asentoon, minuutit vilkkuvat näytöllä.
2. Voit säätää minuutteja painamalla "+" ja "-".
3. Vahvista painamalla "OK" -painiketta, paina sitten "L / R" -painiketta ja aseta toisen liitännän aika kuten edellä.

HUOM!

Kun painat "+" tai "-" -painiketta, näytössä näkyy kasteluaika välillä "--" - 30 minuuttia. Säädä aika 1-360 minuuttia painamalla "+" tai "-".

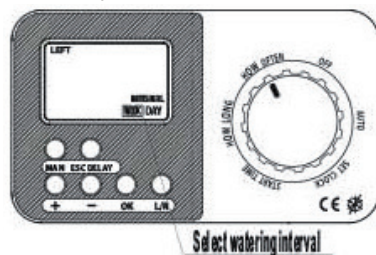


Select watering interval

Toistojen/aikavälin asettaminen

1. Käännä valitsin "HOW OFTEN" -asentoon.
2. Valitse kasteluväli, viikko tai päivä, painamalla "+" ja "-".
3. "VIIKKO" tarkoittaa venttiilin automaattista avautumista viikkotasolla.
4. "PÄIVÄ" tarkoittaa, että venttiili avautuu automaattisesti päivätasolla.

HUOM!


Painamalla asetuksessa "L/R" -painiketta voit asettaa toisen liitännän ajan kuten edellä.

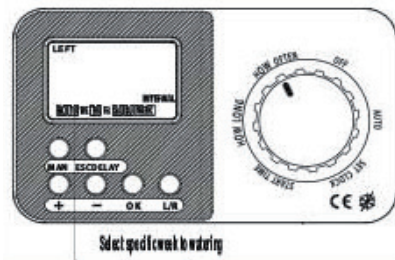

Select speed of work in watering

Toiston/kasteluvälin asettaminen, viikko

1. Valitse viikosta tietty kastelupäivä painikkeilla "+" ja "-".
2. Vahvista viikonpäivä painamalla "OK", tämän jälkeen valitun päivän kohdalla näkyy valintamerkki.
3. Painamalla "ESC/DELAY" merkitset päivän välipäiväksi, jolloin ei kastella.

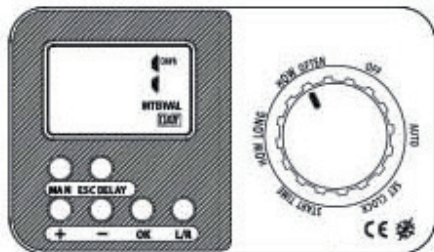


Toiston/kasteluvälin asettaminen, päivä

1. Valitse päiväkasteluvälin asettaminen painamalla "OK".
2. Valitse kastelupäivät painamalla "+" ja "-".
3. Vahvista kasteluväli painamalla "OK".

HUOM!

Päiväkasteluvälin asetukset ovat: 4, 6, 8 ja 12 tuntia ja 1–30 päivää.

PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTAMINEN

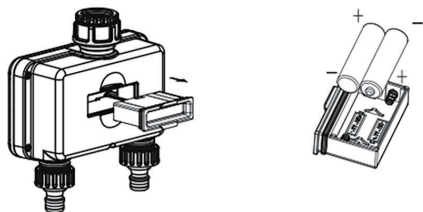


1. Ota 2 AA-alkaliparistoa (ei sisälly).
2. Avaa ajastimen takana oleva paristokotelon kansi ja asenna paristot.
3. Kun näet (näytössä) paristoilmoituksen "LOW", paristot on vaihdettava. Käytetty paristot on toimitettava kierrätyspisteeseen.

HUOM! Älä käytä ladattavia paristoja. Sulje paristokotelon kansi kunnolla, ettei sen sisäpuolelle pääse vettä.

Hanaliitäntä



Suodattimen puhdistaminen

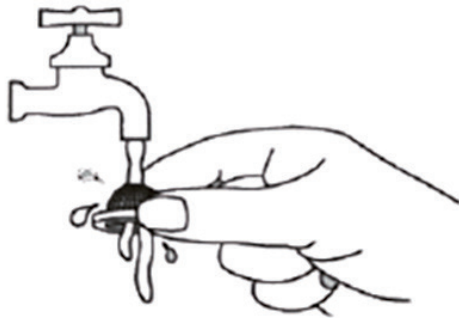


HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).




VANDINGSTIMER

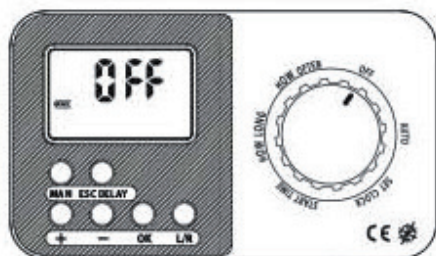

Stop


Drej knappen til OFF. Vandingen afbrydes.

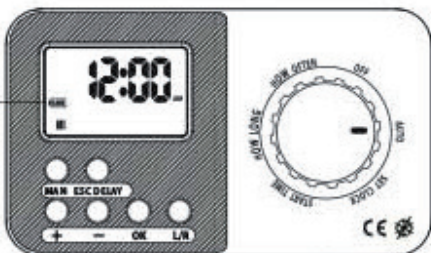

Auto-funktion, batteriindikator

100 %, maks. driftstid: 1 år
 75 %, min. driftstid: 4 uger
 50 %, maks. driftstid: 4 uger
 0 %, batteriet er afladet

Drej knappen til "AUTO"-positionen, timeren starter og fungerer i henhold til din sidste programmering.

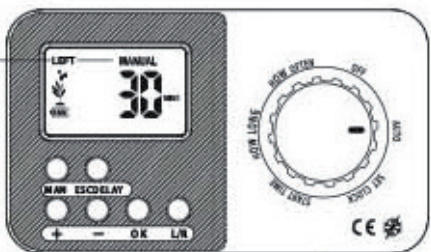

Manuel vanding

Drej knappen til "AUTO"-positionen.


1. Tryk på knappen "MAN" for at vælge manuel funktion.
2. Tryk på knappen "L/R" for at vælge venstre eller

højre vandingsudløb.

3. Tryk på knappen "+" eller "-", så vil displayet vise vandingstiden fra "--" til 30 minutter. Indstil tiden fra 1 til 360 minutter ved at trykke på "+" eller "-".
4. Tryk på "OK"-knappen for at bekræfte.

OBS:

1. Manuel vandingstid er 1-360 minutter.
2. Når du er færdig med indstillingen til det ene udløb, skal du trykke på knappen "L/R" i stedet for "OK" for at indstille det andet udløb. Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på knappen "OK", og begge sider vil nu fungere.
3. Vandingsikonet vises i manuel vandingsfunktion, men ikke når du indstiller vandingen.
4. Når den ene side vander, skal du trykke på knappen "MAN" for at stoppe vandingen, når begge sider vander, vil højre side ophøre, når du trykker på "MAN" -knappen.

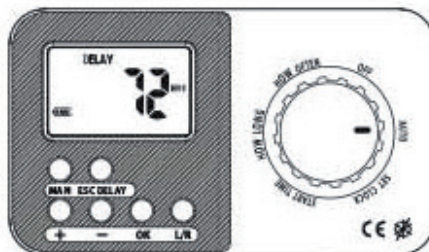


Forsinkelsesfunktion

Drej knappen til "AUTO"-positionen.

1. Tryk på "ESC/DELAY" for at åbne forsinkelsesfunktionen.
2. Tryk på "+" og "-" for at indstille tiden.
3. Tryk på "OK"-knappen for at bekræfte.

OBS:

I alt er der fem tidsindstillinger: 24, 48, 72, 96 og 120 timer.

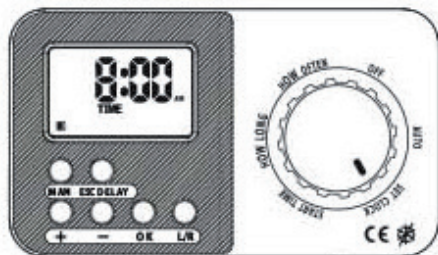


Indstilling af uret

1. Drej knappen til positionen SET CLOCK, og displayet viser tiden.
2. Tryk på "+" og "-" for at indstille timerne.
3. Efter timeindstilling skal du trykke på "OK" for at indstille minutterne.
4. Tryk på "+" og "-" for at indstille minutterne.
5. Efter minutindstilling skal du trykke på "OK" for at indstille datoen.
6. Tryk på "+" og "-" for at indstille dato.
7. Tryk på "OK"-knappen for at bekræfte.


OBS:

Standard tidsvisning er 24-timers funktion. For at skifte mellem 24-timers funktion og 12-timers funktion (AM/PM) skal du holde knapperne "MAN" og " + " inde, før du sætter batteriboksen i, og slippe knapperne, når batteriboksen er på plads. Tryk derefter på knapperne "+" og "-" for at vælge en anden timefunktion, og tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

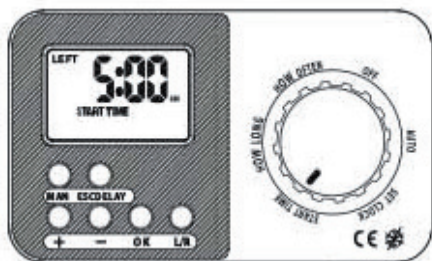

Indstilling af starttidspunkt

1. Drej knappen til positionen "START TIME", og timerne vil blinke på displayet.
2. Tryk på "+" og "-" for at indstille timerne.
3. Efter timeindstilling skal du trykke på "OK" for at indstille minutterne.
4. Tryk på "+" og "-" for at indstille minutterne.
5. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte, og tryk på knappen "L/R" for at indstille starttidspunktet for det andet udløb med samme procedure som ovenfor.

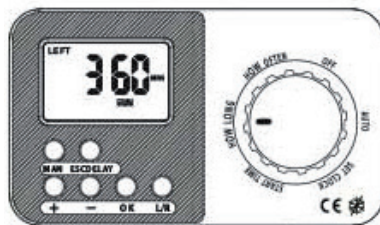


Indstilling af vandingstid

1. Drej knappen til positionen "HOW LONG", og minutterne vil blinke på displayet.
2. Tryk på "+" og "-" for at indstille minutterne.
3. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte, og tryk på knappen "L/R" for at indstille tiden for det andet udløb med samme procedure som ovenfor.

OBS:

Tryk på knappen "+" eller "-", så vil displayet vise vandingstiden fra "--" til 30 minutter. Indstil tiden fra 1 til 360 minutter ved at trykke på "+" eller "-".

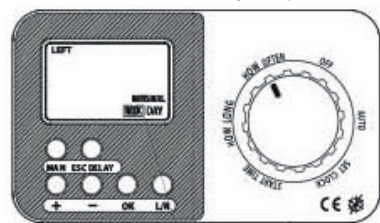


Select watering interval

Indstilling af frekvens/interval

1. Drej knappen til positionen "HOW OFTEN".
2. Tryk på "+" og "-" for at vælge vandingsinterval, uge eller dag.
3. "WEEK" betyder, at ventilen åbner automatisk i ugentlige cyklusser.
4. "DAY" betyder, at ventilen åbner automatisk i daglige cyklusser.

OBS:


Tryk på knappen "L/R" under indstillingen for at indstille vandingsinterval for det andet udløb med samme procedure som ovenfor.

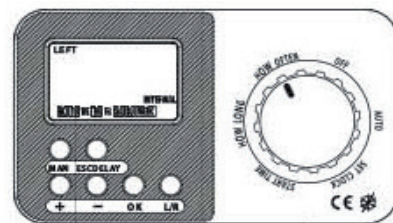

Select specific week to watering

Indstilling af frekvens/interval, uge

1. Tryk på "+" og "-" for at vælge en bestemt ugedag til vanding.
2. Tryk på "OK" for at bekræfte ugedagen, derefter vil der blive vist en markering af den valgte dato.
3. Hvis du trykker på "ESC/DELAY", betyder det, at der ikke behøver at blive vandet den pågældende dag.

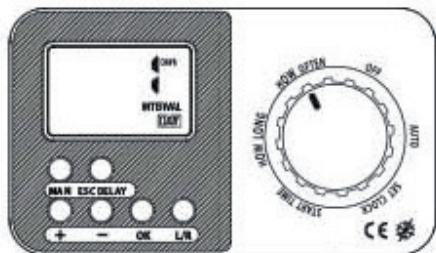


Indstilling af frekvens/interval, dag

1. Tryk på "OK" for at bekræfte vandingsinterval pr. dag.
2. Tryk på "+" og "-" for at vælge intervall dage.
3. Tryk på "OK" for at bekræfte vandingsintervallet.

OBS:

Dagsintervallet omfatter: 4, 6, 8 og 12 timer og 1 til 30 dage.

ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIER

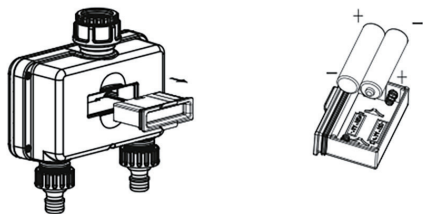

1. Brug 2 stk. AA-batterier (ikke inkluderet)
2. Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af timeren, og sæt batterierne i.
3. Når batteriindikatoren viser "LOW" (på displayet), er det tid til at skifte batterier. Brugte batterier skal afleveres til en genbrugsstation.

OBS! Brug ikke genopladelige batterier. Sørg for, at dækslet til batterirummet er forsvarligt lukket, så der ikke kan trænge vand ind.

Tilslutning til vandhane



Rengøring af filter



AFFALDSHÅNDTERING

EI-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



