

INFRAVÄRMARE, 1000 W



INTRODUKTION

Denna infravärmare med värmeelement av rostfritt stål ska monteras på väggen eller taket i inglasade uterum och balkonger. Den ska anslutas till ett jordat uttag, 230 V.

VARNING!

- Apparaten blir varm när den är ansluten. Rör ej.
- För att undvika överhettning, täck ej över värmaren.

TEKNISKA DATA

Effekt: 1000 W

Spänning: 230 V~ 50 Hz

Mått: 115 x 7,0 x 6,0 cm

Kabel: 1.5 m, H05RN-F 3G1.0 mm²

Kapslingsklass: . . . IP24

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER




Infravärmaren ska:

- monteras minst 1,5 meter från brännbart material
- monteras minst 1,8 m från marken
- anslutas till ett jordat uttag, 230 V
- förvaras utom räckhåll för barn
- endast användas för avsett ändamål
- endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad
- lämnas till en auktoriserad serviceverkstad om elkabeln går sönder.

Infravärmaren ska inte:

- vidröras med blöta händer
- användas i närheten av badkar eller bas-sängar
- användas i närheten av gardiner, bokhyllor eller möbler
- användas i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor
- användas i omedelbar närhet av ett vägguttag
- täckas över under drift
- komma i kontakt med främmande föremål under drift
- vidröras under drift
- lämnas obevakad under drift
- användas av personer med reducerade motoriska färdigheter (inklusive barn), psykiska nedsättningar eller personer som saknar rätt erfarenhet och kunskap.
- anslutas med förlängningskablar eller grenuttag
- anslutas till en enhet som automatiskt stänger av och på strömmen, till exempel en timer eller värmekontroll.



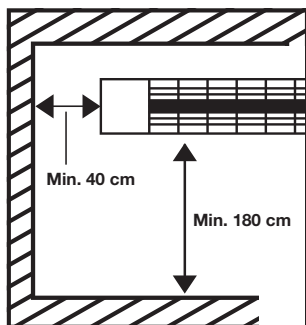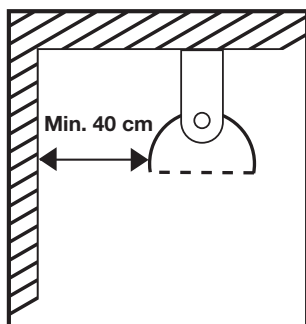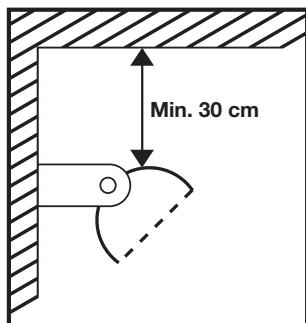

INSTALLATION

Apparaten ska monteras med bifogade väggfästen i ett inglasat uterum eller balkong:

- minst 180 cm från marken
- minst 30 cm från taket
- minst 40 cm från väggen
- minst 20 cm till sidoväggar

OBS! Vid problem att jordfelsbrytare löser ut vid första användningstillfället bör produkten köra i 15 minuter i uttag utan jordfelsbrytare. Detta för att bränna bort eventuell fukt från värmeelementet.

ANVÄNDNING

- Anslut apparaten till ett jordat uttag, 230 V.
- Se till att kabeln inte kommer i kontakt med elementet.
- Dra ut stickkontakten från uttaget efter användning.

UNDERHÅLL

Dra ut stickkontakten från vägguttaget och låt apparaten svalna innan du vidrör den. Rengör apparaten regelbundet med en lätt fuktad trasa. Använda inga lösningsmedel eller starka tvättmedel.

MILJÖ



Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.

INFRAVARMER, 1000 W



INNLEDNING

Denne infravarmen med varmeelement av rustfritt stål skal monteres på vegg eller i tak i innglassede uterom og balkonger. Den skal kobles til en jordet stikkontakt, 230 V.

ADVARSEL!

- Apparatet blir varmt når det er tilkoblet. **Berør ikke.**
- **For å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeren.**

TEKNISKE DATA

Effekt: 1000 W

Spennning: 230 V~ 50 Hz

Mål: 115 x 7 x 6 cm

Kabel: 1,5 m, H05RN-F 3G1.0 mm²

Beskyttelsesgrad:.. IP24




SIKKERHETSFORSKRIFTER

Infravarmen skal:

- monteres minst 1,5 meter fra brennbart materiale
- monteres minst 1,8 m fra bakken
- kobles til jordet stikkontakt, 230 V
- oppbevares utenfor rekkevidde for barn
- kun brukes for tiltenkt formål
- kun repareres av autorisert serviceverksted
- leveres inn til et autorisert serviceverkstad om kabelen går i stykker.

Infravarmen skal ikke:

- berøres med våte hender
- brukes i nærheten av badekar eller basseng
- brukes i nærheten av gardiner, bokhyller eller møbler
- brukes i nærheten av lettantennelige gasser eller væsker
- brukes i umiddelbar nærhet av en stikkontakt
- tildekkes under drift
- komme i kontakt med fremmedlegemer under drift
- berøres under drift
- gås fra ubevoktet under drift
- brukes av personer med nedsatte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatt psykisk funksjonsevne eller personer som mangler riktig erfaring og kunnskap.
- tilkobles med forlengelseskabler eller grenkontakt
- kobles til en enhet som automatisk slår strømmen av og på, for eksempel en timer eller varmekontroll.

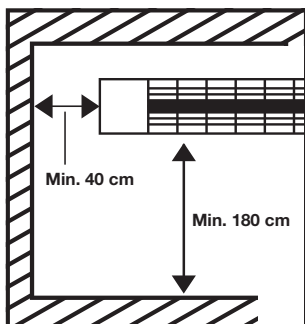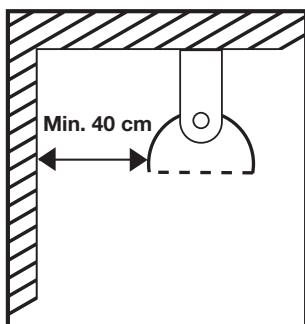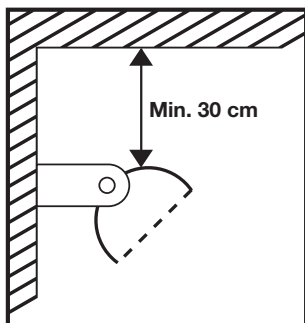

INSTALLASJON

Apparatet skal monteres med medfølgende veggfester i et innglasset uterom eller balkong:

- minst 180 cm fra bakken
- minst 30 cm fra taket
- minst 40 cm fra veggen
- minst 20 cm til sidevegger

OBS! Ved problem med at jordfeilbryter løser ut ved første bruk bør produktet kjøres i 15 minutter i uttak uten jordfeilbryter, dette for å brenne bort eventuell fukt fra varmeelementet.

BRUK

- Koble apparatet til jordet stikkontakt, 230 V.
- Pass på at kabelen ikke kommer i kontakt med elementet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk.

VEDLIKEHOLD

Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la apparatet avkjøles før du berører det. Rengjør apparatet jevnlig med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler eller sterke vaskemidler.

MILJØ



Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet.

Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningsentral og der kasseres på en miljøvennlig måte.

INFRAPUNALÄMMITIN, 1000 W



JOHDANTO

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu infrapunalämmitin asennetaan lasitetun ulkotilan tai parvekkeen seinään tai kattoon. Se on yhdistettävä maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan.

VAROITUS!

- Lämmitin kuumenee käytön aikana. Siihen ei saa koskea.
- Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Teho: 1000 W

Jännite: 230 V~ 50 Hz

Mitat: 115 x 7,0 x 6,0 cm

Johto: 1,5 m, H05RN-F 3G1,0 mm²

Kotelointiluokka: .. IP24

TURVALLISUUSOHJEET




Infrapunalämmitin

- on asennettava vähintään 1,5 metrin päähän palavasta materiaalista
- on asennettava vähintään 1,8 metrin korkeudelle maasta
- on yhdistettävä maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan
- on säilytettävä lasten ulottumattomissa
- on tarkoitettu vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen käytettäväksi
- on toimitettava korjattavaksi vain valtuutettuun huoltokorjaamoon.
- jos sähköjohto vaurioituu, se on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa.

Infrapunalämmitintä ei saa

- koskettaa märin käsin
- käyttää kylpyammeen tai uima-altaan lähellä
- käyttää verhojen, kirjahyllyjen tai huonekalujen lähellä
- käyttää helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
- käyttää lähellä pistorasiaa
- peittää käytön aikana
- päästää kosketuksiin vieraiden esineiden kanssa käytön aikana
- koskea käytön aikana
- jättää vartioimatta käytön aikana
- antaa sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia.
- Yhdistetään jatkojohdon tai haarituspistorasian avulla
- Yhdistetään virran automaattisesti kytkevään ja katkaisevaan laitteeseen, esimerkiksi ajastimeen tai lämmönsäätimeen.



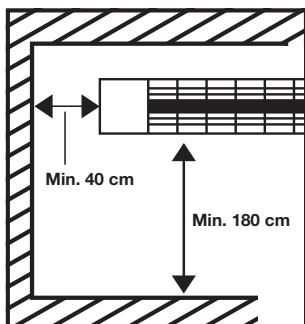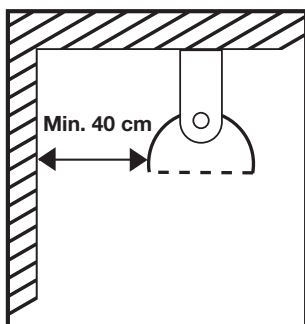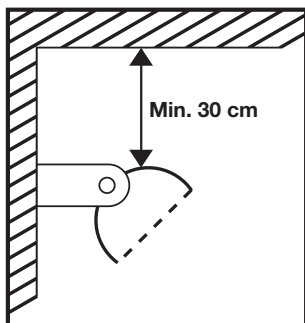

ASENTAMINEN

Lämmitin on asennettava sen mukana toimitettujen seinäkiinnikkeiden avulla lasitettuun ulkotilaan tai parvekkeelle

- vähintään 180 metrin korkeudelle maasta
- vähintään 30 cm:n päähän katosta
- vähintään 40 cm:n päähän seinästä
- vähintään 20 cm:n päähän sivuseinästä.

HUOMIO! Jos vikavirtakytkin laukeaa käytettäessä laitetta ensimmäisen kerran, anna sen olla toiminnassa 15 minuuttia kytkemättä sitä vikavirtakytkimeen. Tänä aikana mahdollinen kosteus poistuu lämpöelementistä.

KÄYTTÄMINEN

- Yhdistä laite 230 voltin maadoitettuun sähköpistorasiaan.
- Varmista, että johto ei pääse kosketuksiin lämpöelementin kanssa.
- irrota pistoke pistorasiasta käyttämisen jälkeen.

KUNNOSSAPITO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä ennen siihen koskemista. Puhdista laite säännöllisesti kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai voimakkaita pesuaineita.

YMPÄRISTÖ



Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.

INFRAVARMER, 1000 W



INTRODUKTION

Denne infravarmen med varmeelement af rustfrit stål skal monteres på væggen eller i loftet, i lukkede udestuer og altaner. Den skal sluttes til en 230 V stikkontakt med jord.

ADVARSEL!

- Apparatet bliver varmt, når det er tændt. Rør det ikke.
- For at undgå overophedning må varmeapparatet ikke overdækkes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt: 1000 W

Spænding: 230 V~ 50 Hz

Mål: 115 x 7,0 x 6,0 cm

Ledning: 1.5 m, H05RN-F 3G1.0 mm²

Indkapslingsklasse: IP24

SIKKERHEDSFORSKRIFTER




Infravarmen skal:

- monteres mindst 1,5 meter fra brændbart materiale
- monteres mindst 1,8 m fra gulvet
- sluttes til en 230 V stikkontakt med jord
- opbevares udenfor børns rækkevidde
- kun bruges til det, som den er beregnet til
- kun repareres af et autoriseret serviceværksted.
- indleveres til et autoriseret serviceværksted, hvis ledningen går i stykker.

Infravarmen må ikke:

- berøres med våde hænder
- bruges i nærheden af pools eller bassiner
- bruges i nærheden af gardiner, bogreoler eller møbler
- bruges i nærheden af letantændelige luftarter eller væsker
- bruges i umiddelbar nærhed af en stikkontakt
- overdækkes under brug
- komme i kontakt med fremmedlegemer under brug
- berøres under brug
- være uden opsyn under brug
- bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn) eller psykiske mangler eller personer, der mangler erfaring og viden.
- tilsluttes med forlængerledning eller grenudtag
- tilsluttes en enhed, som automatisk slukker og tænder strømmen, f.eks. en timer eller en varmekontrol.



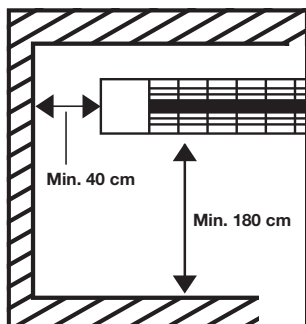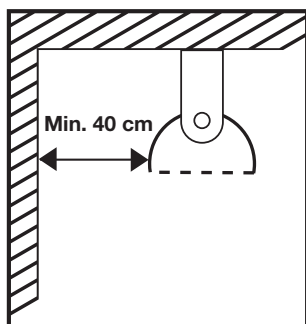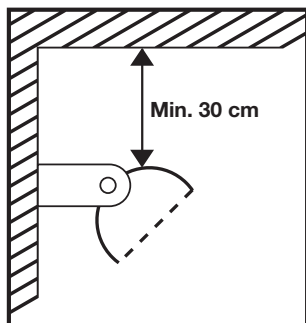

INSTALLATION

Apparatet skal monteres med de medfølgende vægbeslag i en lukket udestue eller altan:

- mindst 180 cm fra gulvet
- mindst 30 cm fra loftet
- mindst 40 cm fra væggen
- mindst 20 cm fra sidevægge

OBS! Hvis der er problemer med, at fejlstrømsafbryderen udløses første gang, du bruger produktet, skal du lade det køre i 15 minutter fra et stik uden fejlstrømsafbryder. Dette for at fjerne eventuel fugt fra varmeelementet.

ANVENDELSE

- Sæt apparatet til en 230 V stikkontakt med jord.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med elementet.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.

VEDLIGEHOLDELSE

Fjern stikket fra stikkontakten og lad apparatet køle af, inden du rører ved det. Rengør apparatet jævnligt med en let fugtet klud. Brug ikke opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.

MILJØ



Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og aflever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt.