


BLIXTLJUSRAMP


MONTERINGSANVISNING

OBS! Ej avsedd för användande på fordon ur kategori M eller N.

Till rampen medföljer magnetfästen och metallfästen. Magnetfästena är lämpliga att använda om fordonet aldrig kör i högre hastighet än 70–80 km/h. Metallfästena håller rampen på plats i hastigheter upp till 120–130 km/h. **OBS:** Tänk på att kraftig vind avsevärt påverkar fästenas förmåga att hålla rampen på plats.

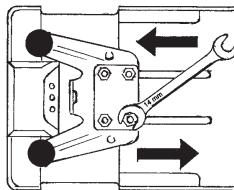

- Placera metallfästena runt dropplisterna och spänna skruven så att rampen sitter ordentligt fast.

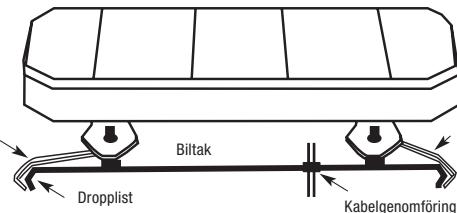


Montering med magnetfäste

Vinkla magnetfästena så att de följer takets form. Annars riskerar de att släppa.




Metallfäste

Montera metallfästena på fästet som sitter på ram- pen.

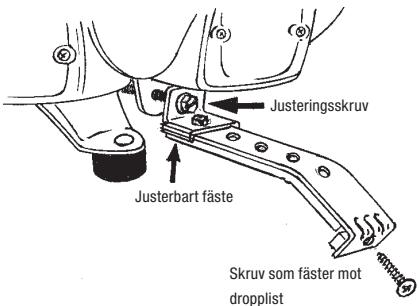

- Placera rampen på taket.

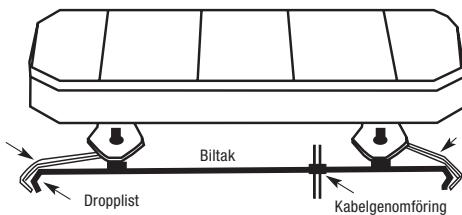


- Juster bredden på fästena genom att lossa de fyra skruvarna och flytta fästet så att metallfästet nära om dropplisterna.
- Spän fast de fyra skruvarna.

INKOPPLING

Spänning: 12 - 24 V.

Omgivningstemperatur: -40 – +70 °C.

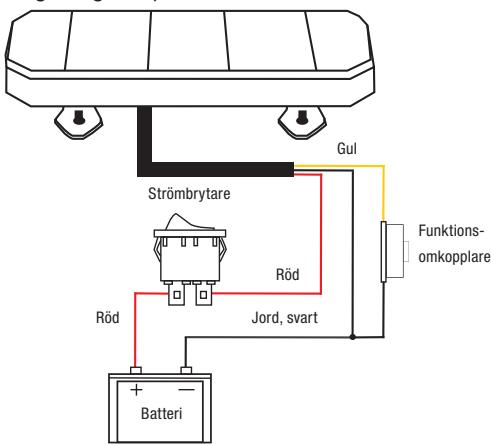

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).




VARSELLYSBJELKE

MONTERINGSANVISNING

OBS! Er ikke beregnet til bruk på køretøjer av kategori M eller N.

Til bjelken medfølger magnetfester og metallfester. Magnetfestene tåler hastigheter opp til 70–80 km/h. Metallfestene holder bjelken på plass i hastigheter opp til 120–130 km/h. **OBS:** Husk at kraftig vind kan påvirke festenes evne til å holde rampen på plass.

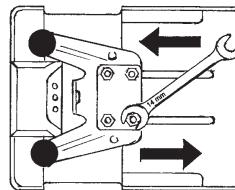


Montering med magnetfeste

Vinkle magnetfestene slik at de følger takets form og ikke risikerer å slippe taket.




Metallfeste

Monter metallfestene på festet som sitter på bjelken.

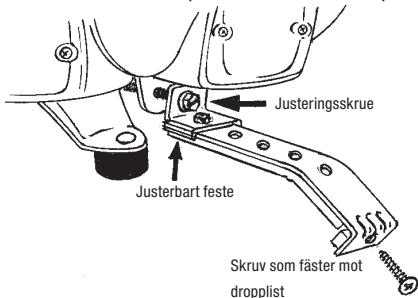


1. Plasser bjelken på taket..

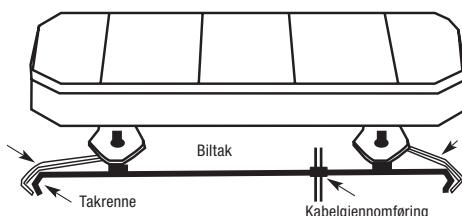

2. Juster bredden på festene ved å løsne de fire skruene og flytte festet slik at metallfestet når rundt takrennene.

3. Stram de fire skruene.


- Plasser metallfestene rundt takrennene, og stram skruene slik at bjelken sitter ordentlig fast.

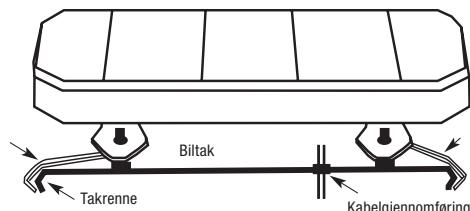

INNKOBLING

Spenning: 12 - 24 V.

Omgivelsestemperatur: -40 – +70 °C.

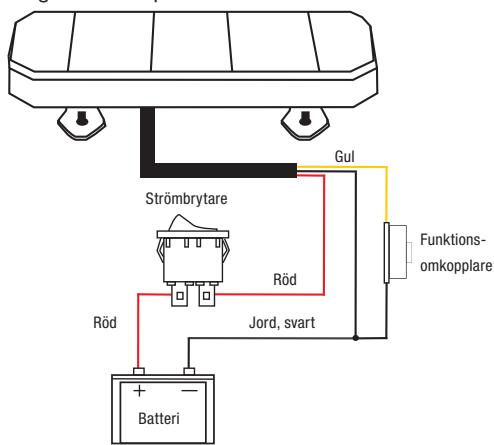

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VAROITUSVALORAMPI

KOKOAMISOHJE

HUOM! Ei tarkoitettu M- tai N-luokan ajoneuveihin. Rampaan mukana toimitetaan magneetti- ja metallikiinnikkeet. Magneettikiinnikkeet kestävät nopeutta 60–70 km/h. Metallikiinnikkeet pitävät rampia paikallaan nopeuteen 120–130 km/h saakka.

HUOM: Muista, että voimakas tuuli vaikuttaa huomattavasti kiinnikkeiden kyykyn pitää luiska paikallaan.


Asentaminen magneettikiinnityksellä

Taivuta magneettikiinnikkeitä siten, että ne myötäilevät katon muotoa. Muutoin ne voivat irrota.




Metallikiinnike


Asenna metallikiinnikkeet rampin kiinnikkeeseen.

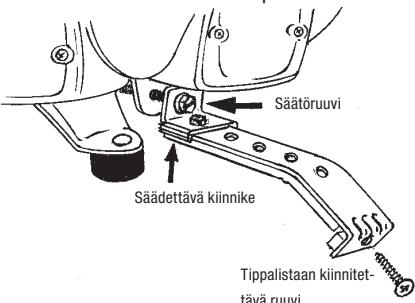


1. Aseta ramppi katolle.

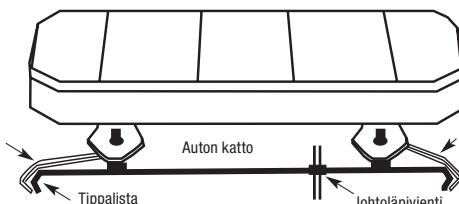

2. Säädä kiinnikkeiden leveyttä löysentämällä neljä ruuvia ja siirtämällä kiinnikettä siten, että metallikiinnekke ulottuu tippalistoihin.
3. Kiristä neljä ruuvia.

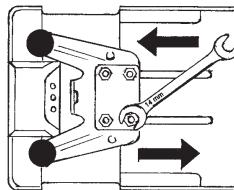


4. Aseta metallikiinnikkeet tippalistojen ympärille ja kiristä ruuvit, jotta ramppi pysyy kunnolla paikallaan.

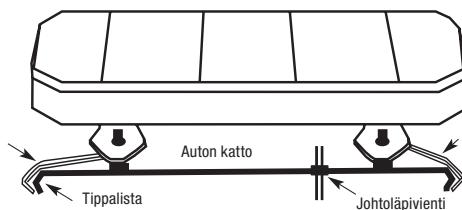

KYTKEMINEN

Jännite: 12 - 24 V.

Ympäristön lämpötila: -40 – +70 °C.

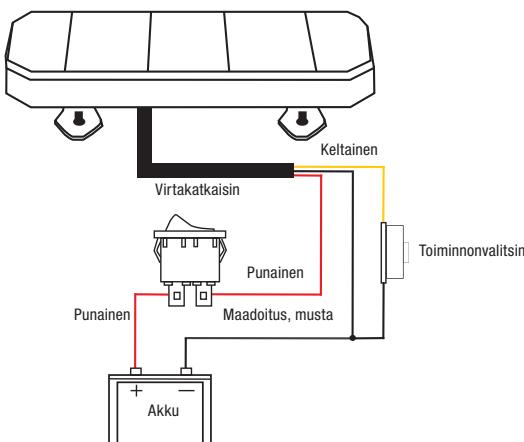

ELEKTRONIINKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BLITZ LYSBRO

MONTERINGSVEJLEDNING

OBS! Er ikke beregnet til brug på køretøjer af kategori M eller N.

Magnet- og metalholderne følger med lysbroen. Magnetholderne kan klare hastigheder på op til 70–80 km/t. Metalholderne holder lysbroen fast ved hastigheder på op til 120–130 km/t. **OBS:** Husk på, at kraftig blæst i betydelig grad påvirker holdernes evne til at holde lysbroen på plads.


Montering med magnetholder

Drej magnetholderne, så de følger tagets form. Ellers risikerer de at slippe.




Metalholder


Monter metalholderne på beslagene, der sidder på lysbroen.

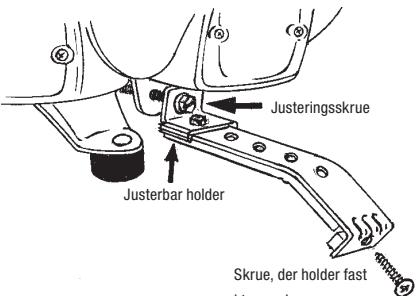


- Placer lysbroen på taget.

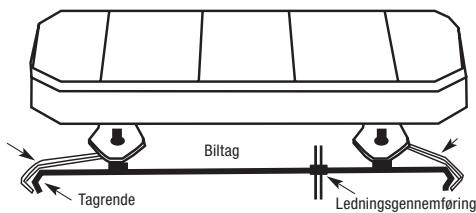

- Juster bredden på holderne ved at løsne de fire skruer og flytte fastgørelsen, så metalholderen når rundt om tagrenderne.
- Spænd de fire skruer fast.

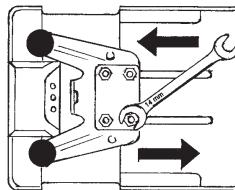


- Placer metalholderne rundt om tagrenderne og spænd skruen, så lysbroen sidder ordentligt fast.

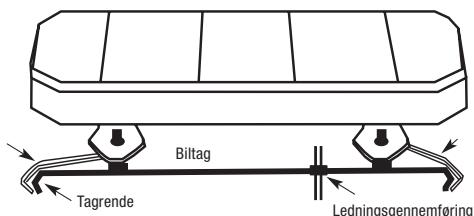

TILKOBLING

Spænding: 12 - 24 V.

Temperatur: -40 – +70 °C.

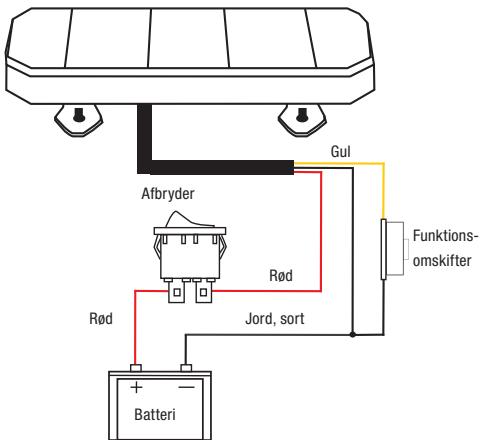

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsammles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

