

GUNGSTÄLLNING

med tre gungor

HUSKESTATIV


med tre husker

KEINUTELINE

ja kolme keinua

GYNGESTATIV

med tre gynger

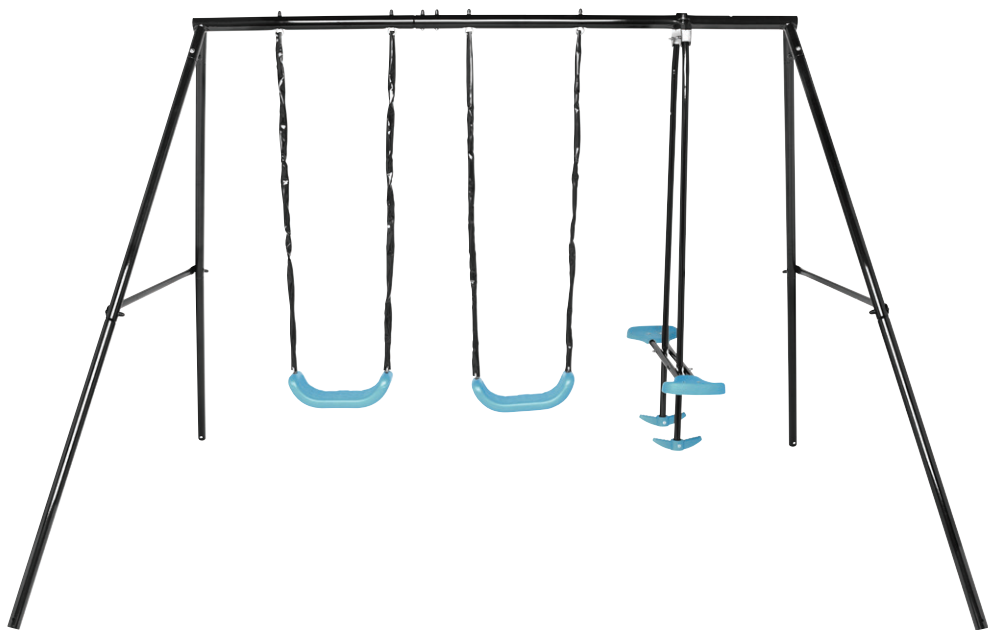

GUNGSTÄLLNING

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna gungställning är endast avsedd för hemmabruk utomhus i den egna trädgården. Gungorna är lämpliga för barn mellan 3 och 8 år som väger max 40 kg. Barn under 3 år får ej använda gungorna p.g.a. fall- och skaderisk.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.



Innehåller smådelar. Ska monteras av en vuxen. Plastpåsar och liknande förpackningar kan vara farliga. Användning måste ske under uppsikt av vuxen. Får ej placeras/installeras på betong, asfalt eller annan hård yta. Maxvikten på 40 kg per gunga får ej överskridas.



Ej lämplig för barn under 3 år p.g.a. fall- och skaderisk.

TEKNISKA DATA

Rekommenderad ålder: 3-8 år

Max belastning: 160 kg (40 kg per gunga)

Mått: 253 x 180 x 190 cm





Platsbehov: 2 m hinderfritt på alla sidor av gungställningen.

Material: Pulverlackat stål (ställning), PVC-plast (kedjornas hölje), PP-plast (gungsitsar), PE-plast (ramens emballage).

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten ska monteras av en vuxen.
- Plastpåsar och liknande förpackningar kan vara farliga. För att undvika risken för kvävning, avlägsna plasten innan denna produkt används. Förpackning och förpackningsmaterial ska sedan förstöras eller förvaras oåtkomligt för spädbarn och barn.
- Gungorna får ej användas av barn under 3 år p.g.a. fall- och skaderisk. För barn under 3 år krävs en speciell babysits.
- Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
- Kontrollera regelbundet skruvar och muttrar under säsongen. Extra viktigt att kontrollera i början av säsongen.
- Smörj in rörliga metalldelar på gungställningen.
- Kontrollera regelbundet gungsitsarna så att de inte har några skador. Byt ut om skador upptäcks.
- Kontrollera regelbundet kedjorna så att de inte är slitna. Byt ut om skador upptäcks.
- Gungställningen bör placeras på gräs minst 2 meter från byggnader eller andra föremål som staket, garage, hängande grenar, elledningar etc. för att minska olycksrisken vid fall.
- Se till att gungsitsarna hänger minst 35 cm över marken.
- Gungställningen måste förankras ordentligt i marken. Installera gungställningen med medföljande fästen.
- Placeras gungställningen på sand måste den förankras med betong.
- Undvik löst hängande kläder och cykelhjälm p.g.a risken att fastna under lek.
- Varje gunga får ej belastas med mer än 40 kg. Totalt får gungställningen ej belastas med mer än 160 kg.
- För säkerhets skull kan en vuxen provsitta gungorna efter montering för att säkra att gungorna sitter ordentligt fast.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör och reservdelar.

DELAR

NR.	DEL		ANTAL	NR.	DEL		ANTAL
1.		Toppbalk, 90 cm	1 st.	18.		Låsmutter, 5/16	20 st.
2.		Toppbalk, 135 cm	1 st.	19.		Mutterkåpa, 5/16	16 st.
3.		Ben	8 st.	20.		Skruv, 1/4 x 35 mm	4 st.
4.		Sidostag	2 st.	21.		Skruv, 1/4 x 45 mm	2 st.
5.		PVC-klädd kedja med ögleskruvar	4 st.	22.		J-skruv, 1/4	2 st.
6.		Gungsits	2 st.	23.		Bricka, 1/4	8 st.
7.		Ram till dubbelgunga	2 st.	24.		Delad fjäderbricka, 1/4	4 st.
8.		Sitsram till dubbelgungan	2 st.	25.		Låsmutter, 1/4	4 st.
9.		Undre fäste till dubbelgungan	1 st.	26.		Kupolmutter, 1/4	4 st.
10.		Övre fäste till dubbelgungan	1 st.	27.		Skruv, V6 5 x 20 mm	4 st.
11.		Fotstöd till dubbelgungan	2 st.	28.		Bricka, V6	4 st.
12.		Sits till dubbelgungan	2 st.	29.		Bussning	4 st.
13.		Skruv, 5/16 x 63 mm	2 st.	30.		Förankringspinnar	4 st.
14.		Skruv, 5/16 x 50 mm	8 st.	31.		L-nyckel med meisel	1 st.
15.		Sexkants-skruv, 5/16 x 25 mm	2 st.	32.		Insexnyckel/ stjärnmeisel	1 st.
16.		Bricka, 5/16	28 st.	33.		Blocknyckel	1 st.
17.		Bricka stor, 5/16	4 st.				


MONTERING

OBS!

- För att underlätta monteringen rekommenderas att två vuxna hjälps åt.
- Dra inte åt skruvar och muttrar för hårt vid montering. Efterdra när hela monteringen är utförd. Eventuella justeringar blir då enklare att utföra under monteringsgången.


1. Montera toppbalkar

För samman toppbalkarna (1, 2). Placera brickor (16) på två 63 mm-skruvar (13) och för igenom dem genom skruvhålen underifrån. Placera sedan brickor (16) och låsmuttrar (18) på skruvarna uppiifrån och dra fast med de medföljande verktygen.

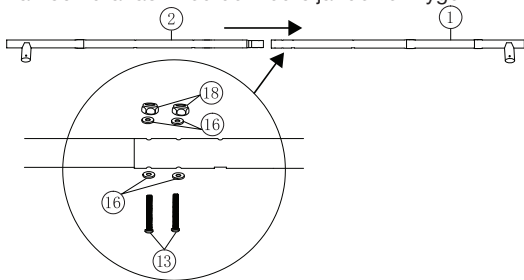


2. Montera övre ben

Tryck benen (3) på plats i toppbalkens (1, 2) fästen. Justera så att hålen ligger rätt. Placera brickor (16) på fyra 50 mm-skruvar (14) och för igenom dem genom skruvhålen på samtliga ben. Placera brickor (16) och låsmuttrar (18) på skruvarna och dra fast med verktyg.

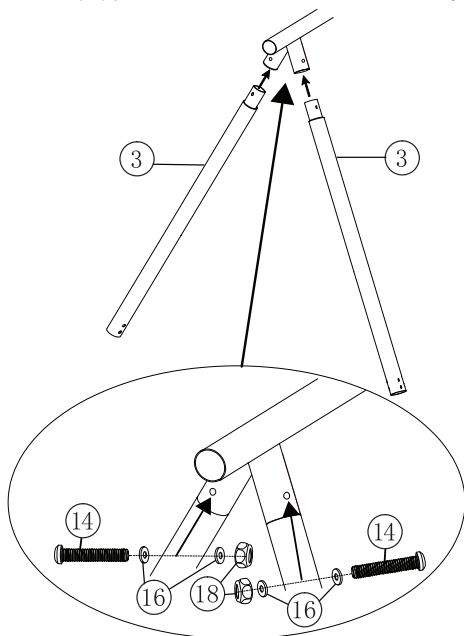


3. Montera nedre ben

Tryck benen (3) på plats i de övre benens öppning. Justera så att hålen ligger rätt.

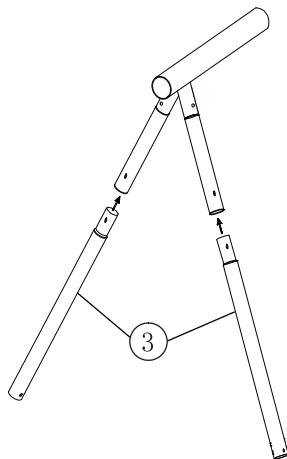


4. Placera sidostag

Placera brickor (16) på fyra 50 mm-skruvar (14). Håll staget (4) på plats och för igenom skruvarna genom staget och benens skruvhål. Placera brickor (16) och låsmuttrar (18) på skruvarna och dra fast med verktyg.

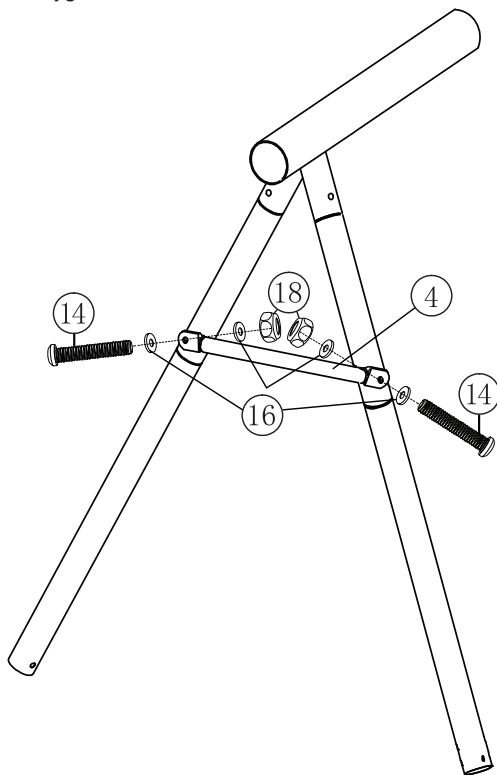


5. Montera kedjor

För igenom kedjans ögleskruv (5) i ett av hålen på toppbalkens undersida. Placera bricka (16) och låsmutter (18) på ovansidan och dra fast med L-nyckeln (31). Montera övriga kedjor (5) på samma sätt.

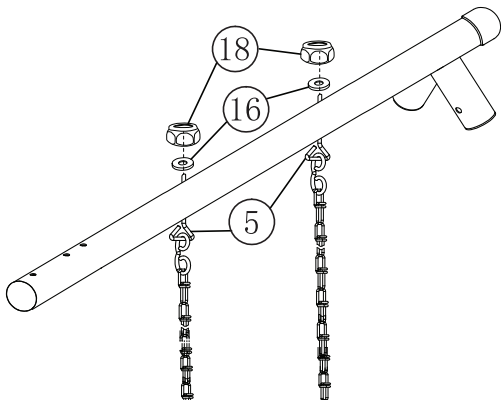


6. Montera gungsitsar

För in kedjans ögleskruvar (5) genom gungsitsen (6). Placera brickor (16) och låsmuttrar (18) på ögleskruvarna och dra fast med L-nyckeln (31). Upprepa på nästa gungsits.

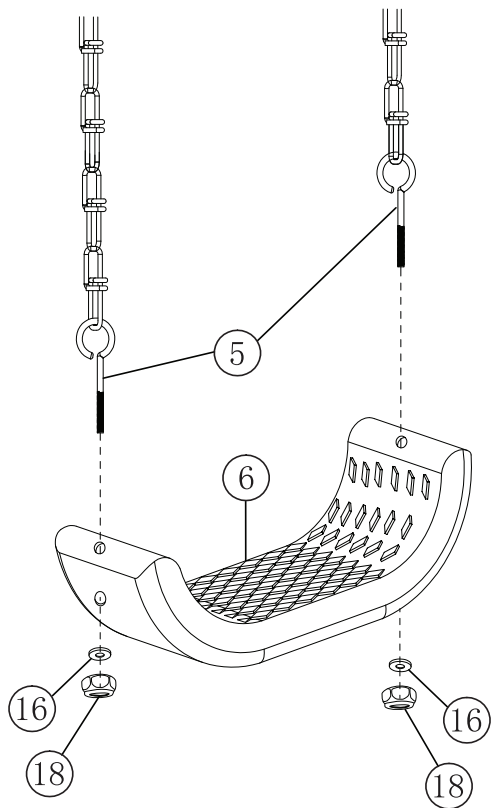


7. Montera fäste för dubbelgunga

Placera stora brickor (17) på två 25 mm-skruvor (15). För sedan in dem genom skruvhålen i dubbelgungans undre fäste (9) och placera fästet i rätt position på toppbalken. Håll fästet och skruvarna på plats medan du placerar dubbelgungans övre fäste (10), stora brickor (17) och låsmuttrar (18) på skruvarna. Dra fast med verktyg.

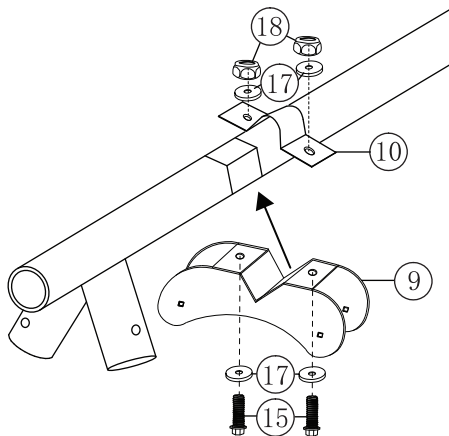


8. Montera fotstöd till dubbelgunga

Tryck dubbelgungans ramar (7) på plats i fotstöden (11). Placera brickor (28) på fyra 15 mm-skruvor (27) och dra fast fotstöden med stjärnmejseln (32).

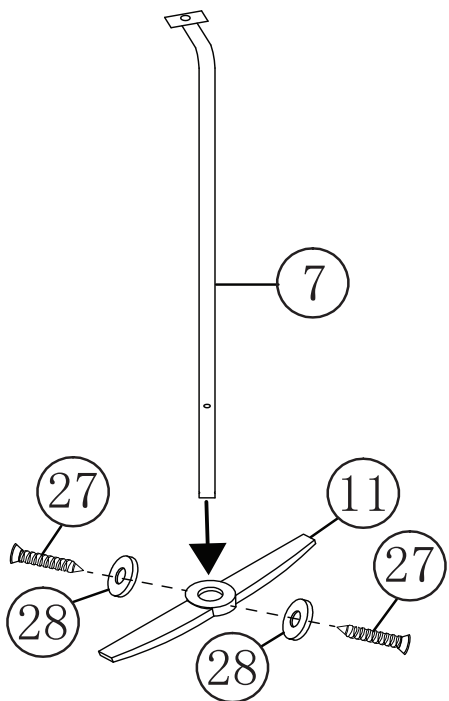


9. Montera dubbelgångans ram

Häng upp dubbelgångans ramar (7) på det undre fästet (9). Fixera genom att trycka in två 45 mm-skruvvar (21) genom skruvhålen. Placera en delad fjäderbricka (24), en vanlig bricka (23) och ännu en kupolmutter (26) på vardera skruv. Dra fast med verktyg.

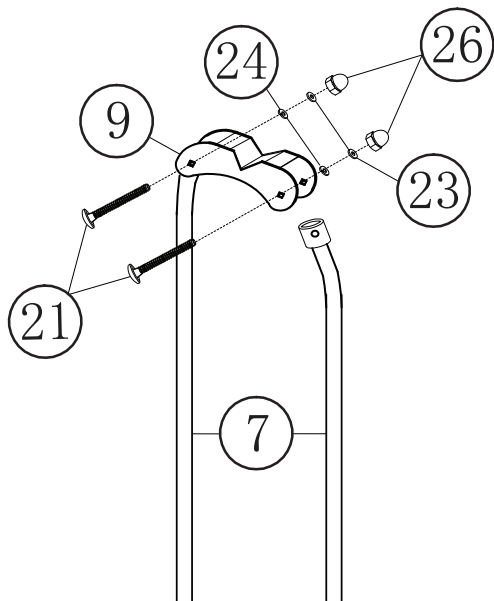


10. Montera dubbelgångans sitsramar

Tryck fast bussningarna (29) i hålen på dubbelgångans ram (7). Vänd sitsramarna (8) så att sidan med dubbla hål hamnar utåt åt varsitt håll. Håll dem på plats och för igenom J-skruvarna (22). Placera sedan en vanlig bricka (23), en delad fjäderbricka (24) och ännu en kupolmutter (26) på vardera J-skruv (22). Dra åt med verktyg.

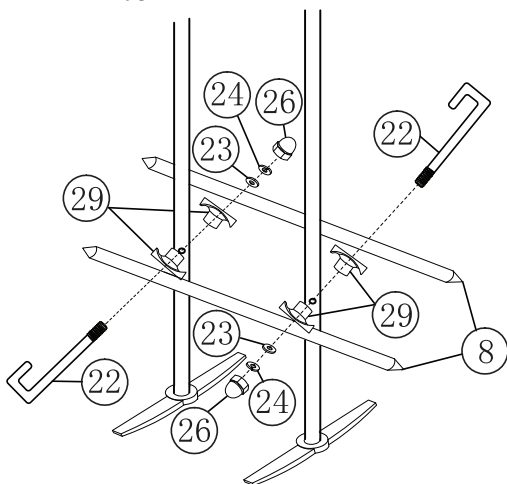

11. Montera dubbelgångans sitsar

Placera sitsarna (12) på sitsramarna (8). Fixera genom att trycka in fyra 35 mm-skruvvar (20) genom skruvhålen i sitsarna. Placera en bricka (23) och ännu en låsmutter (25) på vardera skruv. Dra åt med verktyg.

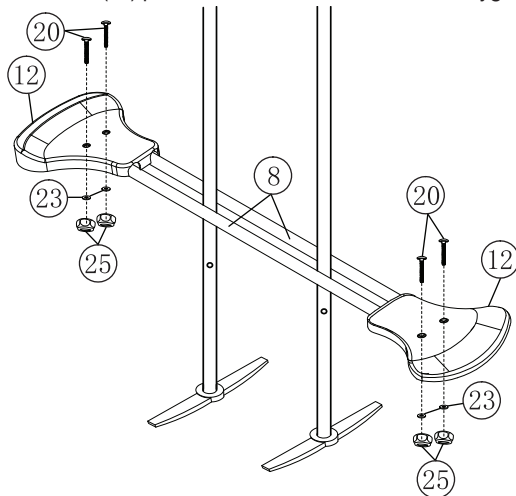


12. Efterdra skruvar och muttrar

Efterdra samtliga skruvar och muttrar. Följ manualens monteringssteg för att inte missa någon.


13. Placera mutterkåpor

Placera ut mutterkåpor (19) på samtliga 5/16-muttrar förutom muttrarna under gungstillsarna.



FÖRANKRING

Förankra gungställningen med de medföljande förankringspinnarna (30).

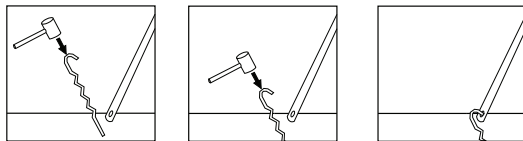

OBS! Placeras gungställningen på sand måste den förankras med betong.

UNDERHÅLL

- Kontrollera regelbundet gungställningens skruvar och muttrar under säsongen. Extra viktigt att kontrollera i början av säsongen.
- Smörj in rörliga metalldelar på gungställningen.
- Kontrollera regelbundet gungstillsarna och kedjorna. Byt ut om skador upptäcks.

HUSKESTATIV

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette huskestativet skal brukes i private hager. Huskene er egnet for barn mellom 3 og 8 år og opptil 40 kg. Barn under 3 år må ikke bruke huskene på grunn av risiko for fall og skader.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.



Inneholder små deler. Må monteres av en voksen. Plastposer og liknende emballasje kan være farlig. Må brukes under oppsikt av voksne. Må ikke plasseres/monteres på betong, asfalt eller annet hardt underlag. Maksvekten på 40 kg per huske skal ikke overskrides.



Ikke egnet for barn under 3 år på grunn av risikoen for fall og skader.




TEKNISKE DATA

Anbefalt alder:	3–8 år
Maks. belastning:	40 kg per huske
Mål:	253 x 180 x 190 cm
Plassbehov:	2 m uten hindringer på alle sider av huskestativet.
Materiale:	Pulverlakkert stål (stativ), PVC-plast (belegg rundt kjettingene), PP-plast (huskene), PE-plast (rammens emballasje).

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må monteres av en voksen.
- Plastposer og liknende emballasje kan være farlig. Fjern plasten før produktet brukes for å unngå kvelningsfare. Emballasjen må ødelegges eller oppbevares utilgjengelig for spedbarn og barn.
- På grunn av risikoen for fall og skader må ikke huskene brukes av barn under 3 år. Barn under 3 år må bruke et spesielt babysete.
- Produktet må ikke brukes av barn som ikke er under oppsikt av en voksen.
- Kontroller regelmessig skruer og muttere gjennom sesongen. Det er ekstra viktig å kontrollere dem i starten av sesongen.
- Smør bevegelige metalleder på huskestativet.
- Kontroller regelmessig at huskene ikke har blitt skadet. Må byttes ut hvis det avdekkes skader.
- Kontroller regelmessig at kjettingene ikke er slitt. Må byttes ut hvis det avdekkes skader.
- Huskestativet bør plasseres på gress, minst 2 meter fra bygninger eller andre ting som gjerder, garasje, hengende greiner, strømkabler og lignende for å redusere risikoen ved fall.
- Kontroller at huskene henger minst 35 cm over bakken.
- Huskestativet skal forankres i bakken. Monter huskestativet med medfølgende fester.
- Hvis huskestativet plasseres på sand, må det forankres med betong.
- Unngå løstsittende klær og sykkelhjelmer, siden slike ting kan sette seg fast under lek.
- Hver huske må ikke belastes med mer enn 40 kg. Huskestativet må ikke belastes med mer enn 160 kg totalt.
- For sikkerhets skyld kan en voksen prøvesitte huskene etter montering for å kontrollere at de sitter godt fast.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som produsenten anbefaler.

DELER

NR.	DEL		ANTALL	NR.	DEL		ANTALL
1.		Toppbjelke, 90 cm	1 stk.	18.		Låsemutter, 5/16	20 stk.
2.		Toppbjelke, 135 cm	1 stk.	19.		Mutterkåpe, 5/16	16 stk.
3.		Bein	8 stk.	20.		Skrue, 1/4 x 35 mm	4 stk.
4.		Sidestag	2 stk.	21.		Skrue, 1/4 x 45 mm	2 stk.
5.		PVC-belagt kjetting med øyeskruer	4 stk.	22.		J-skrue, 1/4	2 stk.
6.		Huske	2 stk.	23.		Skive, 1/4	8 stk.
7.		Ramme til dobbelthuske	2 stk.	24.		Delt fjærskive, 1/4	4 stk.
8.		Seteramme til dobbelthusken	2 stk.	25.		Låsemutter, 1/4	4 stk.
9.		Nedre feste til dobbelthusken	1 stk.	26.		Kuppelmutter, 1/4	4 stk.
10.		Øvre feste til dobbelthusken	1 stk.	27.		Skrue, V6 5 x 20 mm	4 stk.
11.		Fotstøtte til dobbelthusken	2 stk.	28.		Skive, V6	4 stk.
12.		Sete til dobbelthusken	2 stk.	29.		Bøssing	4 stk.
13.		Skrue, 5/16 x 63 mm	2 stk.	30.		Forankringspinner	4 stk.
14.		Skrue, 5/16 x 50 mm	8 stk.	31.		L-nøkkel med skrutrekker	1 stk.
15.		Sekskant-skrue, 5/16 x 25 mm	2 stk.	32.		Unbrakonøkkel/stjerne-skrutrekker	1 stk.
16.		Skive, 5/16	28 stk.	33.		Fastnøkkel	1 stk.
17.		Stor skive, 5/16	4 stk.				


MONTERING

OBS!

- For å forenkle monteringen anbefaler vi at to voksne hjelper hverandre.
- Ikke stram skruer og muttere for hardt ved montering. Etterstram når monteringen er fullført. Da blir det enklere å utføre eventuelle justeringer i løpet av monteringen.


1. Montere toppbjelker

Før sammen toppbjelkene (1, 2). Plasser skiver (16) på to 63 mm skruer (13), og før dem gjennom skru hullene fra undersiden. Plasser deretter skiver (16) og låsemuttere (18) på skruene fra oversiden, og stram med medfølgende verktøy.

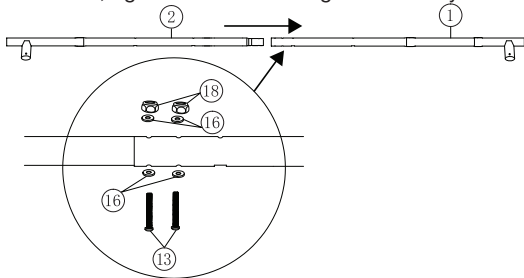


2. Montere øvre bein

Trykk beina (3) på festene i toppbjelken (1, 2). Juster slik at hullet står riktig. Plasser skiver (16) på fire 50 mm skruer (14) og før dem gjennom skru hullene i beina. Plasser skiver (16) og låsemuttere (18) på skruene, og stram med verktøy.

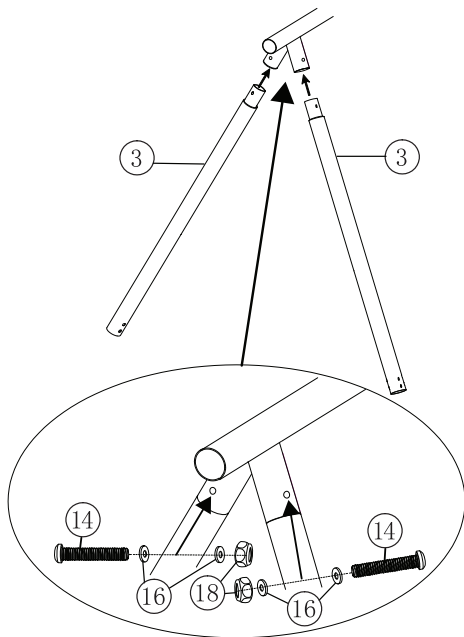


3. Montere nedre bein

Trykk beina (3) på plass i åpningen i de øvre beina. Juster slik at hullet står riktig.

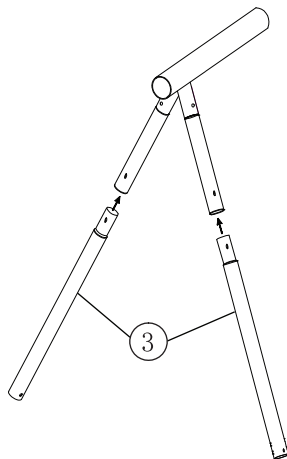


4. Plassere sidestag

Plasser skiver (16) på fire 50 mm skruer (14). Hold staget (4) på plass, og før skruene gjennom staget og skru hullene i beina. Plasser skiver (16) og låsemuttere (18) på skruene, og stram med verktøy.

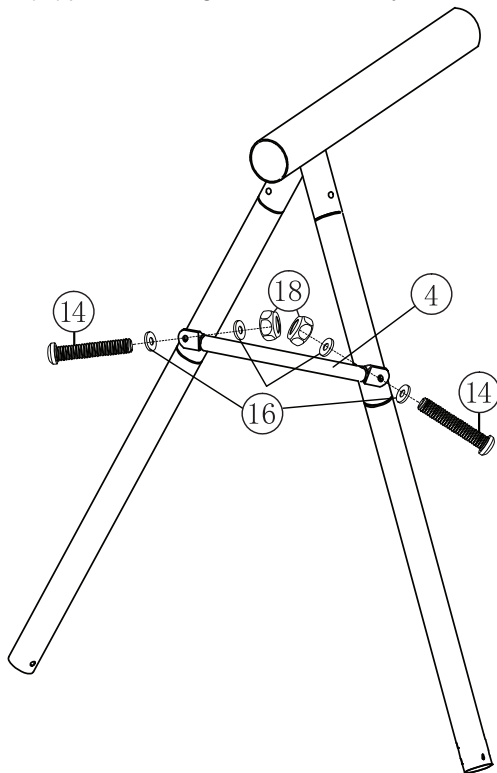


5. Montere kjettinger

Før øyeskruen på kjettingen (5) gjennom ett av hullene på undersiden av toppbjelken. Plasser skiven (16) og låsemutteren (18) på oversiden, og stram med L-nøkkelen (31). Monter de andre kjettingene (5) på samme måte.

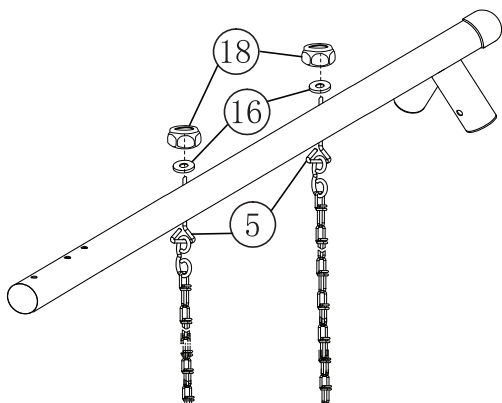


6. Montere husker

Før kjettingens øyeskruer (5) gjennom husken (6). Plasser skiver (16) og låsemuttere (18) på øyeskruene, og stram med L-nøkkelen (31). Gjenta på neste sete.

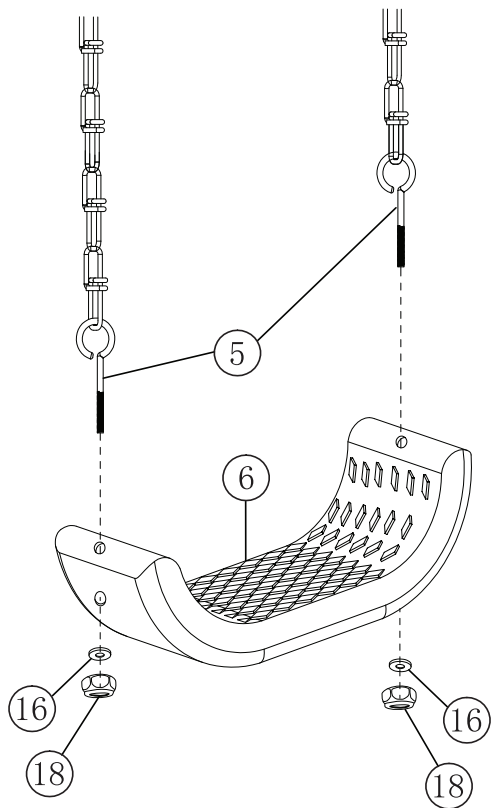


7. Montere feste til dobbelthuske

Plasser store skiver (17) på to 25 mm skruer (15). Før dem deretter inn gjennom skruenhullene i dobbelthuskens nedre feste (9), og plasser festet på riktig sted på toppbjelken. Hold festet og skruene på plass mens du plasserer dobbelthuskens øvre feste (10), store skiver (17) og låsemuttere (18) på skruene. Stram med verktøy.

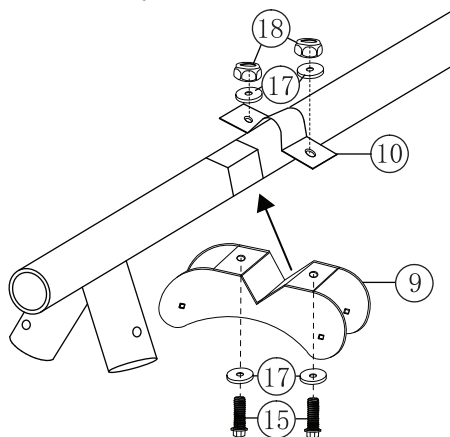


8. Montere fotstøtte til dobbelthuske

Trykk dobbelthuskens rammer (7) på plass i fotstøtten (11). Plasser skiver (28) på fire 15 mm skruer (27), og skru fast fotstøtten med stjerneskrutrekkeren (32).

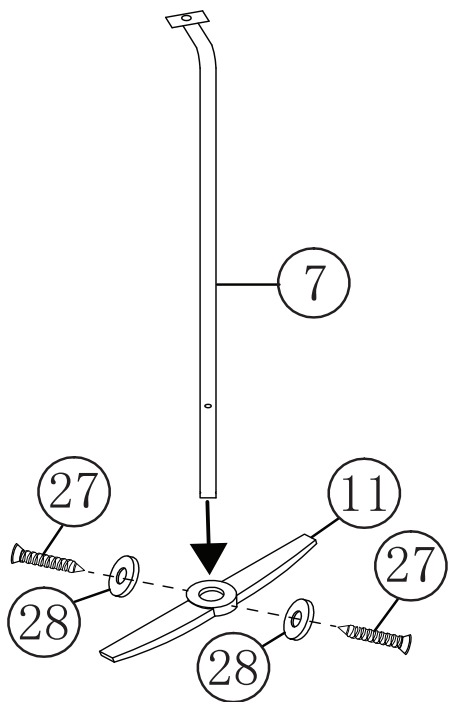


9. Montere dobbelthuskens ramme

Heng opp dobbelthuskens rammer (7) på det nedre festet (9). Fest ved å trykke inn to 45 mm skruer (21) gjennom skrueshullene. Plasser en delt fjærskive (24), en vanlig skive (23) og entre en kuppelmutter (26) på hver skrue. Stram med verktøy.

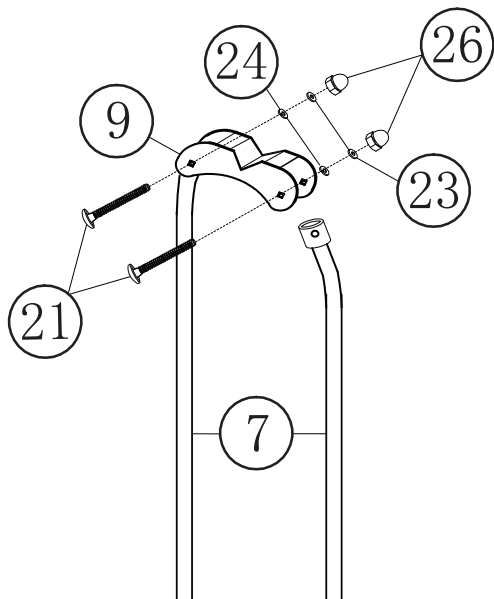


10. Montere dobbelthuskens seterammer

Trykk fast bøssingene (29) i hullene i dobbelthuskens ramme (7). Snu seterammene (8) slik at siden med doble hull vender utover i hver sin retning. Hold dem på plass, og før gjennom J-skrue (22). Plasser deretter en vanlig skive (23), en delt skive (24) og entre en kuppelmutter (26) på hver J-skrue (22). Stram til med verktøy.

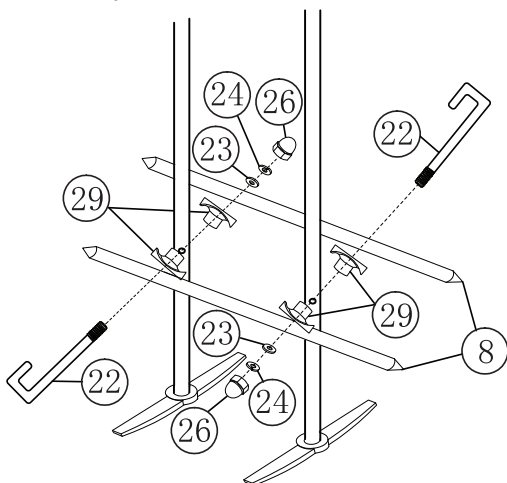

11. Montere dobbelthuskens seter

Plasser setene (12) på seterammene (8). Fest ved å trykke inn fire 35 mm skruer (20) gjennom skrueshullene i setene. Plasser en skive (23) og entre en låsemutter (25) på hver skrue. Stram til med verktøy.

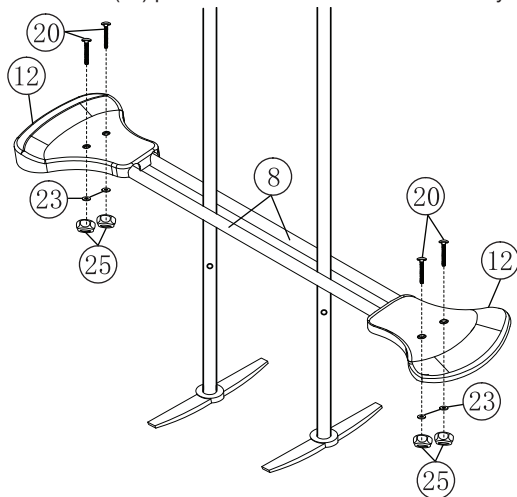


12. Etterstram skruer og muttere

Etterstram alle skruer og muttere. Følg bruksanvisningens monteringsstrinn, slik at du ikke hopper over noe.




13. Plassere mutterkåper

Plasser mutterkåper (19) på alle 5/16 muttere, bortsett fra mutrene under huskene.



FORANKRING

Forankre huskestativet ved hjelp av medfølgende forankringspinner (30).

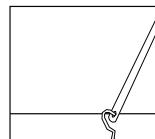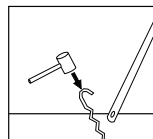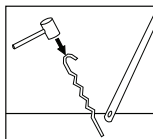

OBS! Hvis huskestativet plasseres på sand, må det forankres med betong.

VEDLIKEHOLD

- Kontroller regelmessig huskestativets skruer og muttere gjennom sesongen. Det er ekstra viktig å kontrollere dem i starten av sesongen.
- Smør bevegelige metalldele på huskestativet.
- Kontroller regelmessig huskene og kjettingene. Bytt dem hvis du avdekker skader.

KEINUTELINE

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä keinuteline on tarkoitettu vain kotikäyttöön ulkona omalla pihalla. Keinut sopivat 3–8-vuotiaille lapsille, jotka painavat enintään 40 kg. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää keinuja putoamis- ja loukkaantumisvaaran vuoksi.

MERKINNÄT



Tuotteen mukana on käyttöohje, joka on luettava ennen käyttöä sekä säästettävä tulevaa tarvetta varten.



Sisältää pieniä osia. Kokoaminen vaatii aikuisen. Muovipussit ja muut pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia. Käytettävä aikuisen valvonnassa. Älä aseta/asenna betonille, asfaltille tai muille koville pinnoille. Enimmäispaino 40 kg keinuä kohti ei saa ylittää.



Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille putoamis- ja loukkaantumisvaaran vuoksi.







TEKNISET TIEDOT

Ikäsuositus:	3-8 vuotta
Enimmäiskuormitus:	40 kg keinuä kohti
Mitat:	253 x 180 x 190 cm
Tilantarve:	2 m esteetöntä tilaa keinutelineen kaikilla puoilla.
Materiaali:	Jauhemaalattu teräs (teline), PVC-muovi (ketjujen suojus), PP-muovi (keinu-laudo), PE-muovi (rungen pakkaus).

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotteen asentamiseen tarvitaan aikuinen.
- Muovipussit ja muut pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia. Tukehtumisvaaran vuoksi pakkausmuovit on otettava pois ennen tuotteen käyttöä. Pakkaus ja pakkausmateriaalit on hävitettävä tai säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Putoamis- ja loukkaantumisvaaran vuoksi keinut eivät sovellu alle 3-vuotiaille. Alle 3-vuotiaille lapsille tarvitaan erityinen vauvakeinu.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkasta ruuvit ja mutterit säännöllisesti käyttökautensa aikana. Tarkastaminen on erityisen tärkeää käyttökautensa alussa.
- Voitele keinutelineen liikkuvat metalliosat.
- Tarkasta säännöllisesti, etteivät keinulaudat ole vaurioituneet. Vaurioitunut osa on vaihdettava.
- Tarkista ketjut säännöllisesti kulumisen varalta. Vaurioitunut osa on vaihdettava.
- Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi keinuteline on aina sijoitettava nurmikolle vähintään 2 metrin päähän rakennuksista ja muista esineistä, kuten aidasta, autotallista, matalalla riippuvista oksista, sähköjohdoista yms.
- Varmista, että keinulaudat ovat vähintään 35 cm:n korkeudella maanpinnasta.
- Keinuteline on ankkuroidava tukevasti maahan. Asenna keinuteline mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
- Jos keinuteline asetetaan hiekalle, se on ankkuroitava betonilla.
- Vältä vaaratilanteita ja pyöräilykypärän käyttämistä tulee välttää, sillä ne voivat takertua rakenteisiin leikin aikana.
- Jokaisen keinun enimmäiskuormitus on 40 kg. Keinutelineen kokonaiskuormitus saa olla enintään 160 kg.
- Varotoimenpiteenä aikuinen voi testata keinut asennuksen jälkeen sen varmistamiseksi, että keinut ovat kunnolla kiinni.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.

OSAT

NRO		OSA	LKM	NRO	OSA	LKM
1.		Yläpalkki, 90 cm	1 kpl	18.		Lukkomutteri, 5/16 20 kpl
2.		Yläpalkki, 135 cm	1 kpl	19.		Mutterin suojus, 5/16 16 kpl
3.		Jalat	8 kpl	20.		Ruuvi, 1/4 x 35 mm 4 kpl
4.		Sivutuki	2 kpl	21.		Ruuvi, 1/4 x 45 mm 2 kpl
5.		PVC-päällysteinen ketju ja silmukkaruuvit	4 kpl	22.		J-ruuvi, 1/4 2 kpl
6.		Keinulauta	2 kpl	23.		Aluslevy, 1/4 8 kpl
7.		Kahdenistuttavan keinun runko	2 kpl	24.		Jousialuslevy, 1/4 4 kpl
8.		Kahdenistuttavan keinun keinulaudan runko	2 kpl	25.		Lukkomutteri, 1/4 4 kpl
9.		Kahdenistuttavan keinun alempi kiinnike	1 kpl	26.		Hattumutteri, 1/4 4 kpl
10.		Kahdenistuttavan keinun ylempi kiinnike	1 kpl	27.		Ruuvi, V6 5 x 20 mm 4 kpl
11.		Kahdenistuttavan keinun jalkatuki	2 kpl	28.		Aluslevy, V6 4 kpl
12.		Kahdenistuttavan keinun keinulauta	2 kpl	29.		Holkki 4 kpl
13.		Ruuvi, 5/16 x 63 mm	2 kpl	30.		Ankkurointitapit 4 kpl
14.		Ruuvi, 5/16 x 50 mm	8 kpl	31.		L-avain ja taltta 1 kpl
15.		Kuusikantaruuvi, 5/16 x 25 mm	2 kpl	32.		Kuusiokoloavain/tähtitaltta 1 kpl
16.		Aluslevy, 5/16	28 kpl	33.		Kiintoavain 1 kpl
17.		Aluslevy, suuri, 5/16	4 kpl			


KOKOAMINEN

HUOM.!

- Kokoaminen sujuu helpoimmin, kun sen suorittaa kaksi aikuista.
- Älä kiristä ruuveja ja muttereita liian tiukasti asennuksen aikana. Jälkikiristä ne, kun asennus on valmis. Mahdolliset säädöt on näin helpompi tehdä kokoamisen aikana.


1. Yläpalkkien asentaminen

Liitä yläpalkit (1, 2) yhteen. Aseta aluslevyt (16) kahteen 63 mm:n ruuviin (13) ja vie ne ruuvireikien läpi alhaalta päin. Aseta sitten aluslevyt (16) ja lukkomutterit (18) ruuveihin ylhäältä päin ja kiristä mukana toimitetuilla työkaluilla.

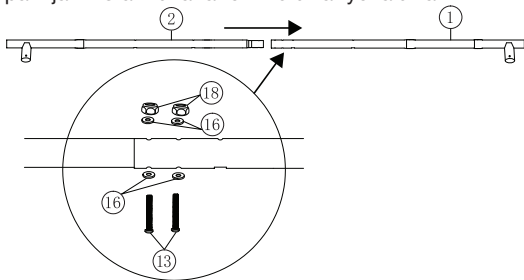


2. Ylempien jalkojen asentaminen

Työnnä jalat (3) paikalleen yläpalkin (1, 2) kiinnikkeisiin. Säädä niin, että reiät ovat oikeassa kohdassa. Aseta aluslevyt (16) neljään 50 mm:n ruuviin (14) ja laita ne kaikkien jalkojen ruuvireikiin. Aseta aluslevyt (16) ja lukkomutterit (18) ruuveihin ja kiristä työkalulla.

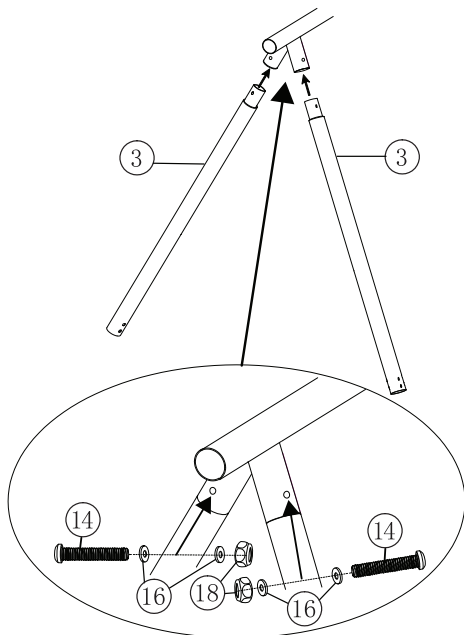


3. Alempien jalkojen asentaminen

Paina jalat (3) paikalleen ylempien jalkojen aukkoihin. Säädä niin, että reiät ovat oikeassa kohdassa.

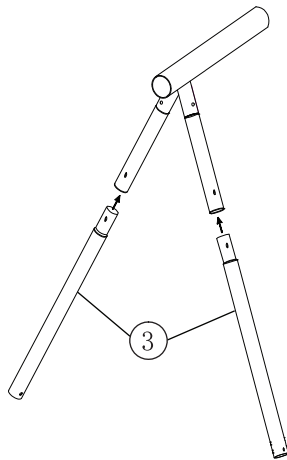


4. Sivutukien asentaminen

Aseta aluslevyt (16) neljään 50 mm:n ruuviin (14). Pidä tukea (4) paikallaan ja vie ruuvit tuen ja jalkojen ruuvireikien läpi. Aseta aluslevyt (16) ja lukkomutterit (18) ruuveihin ja kiristä työkalulla.

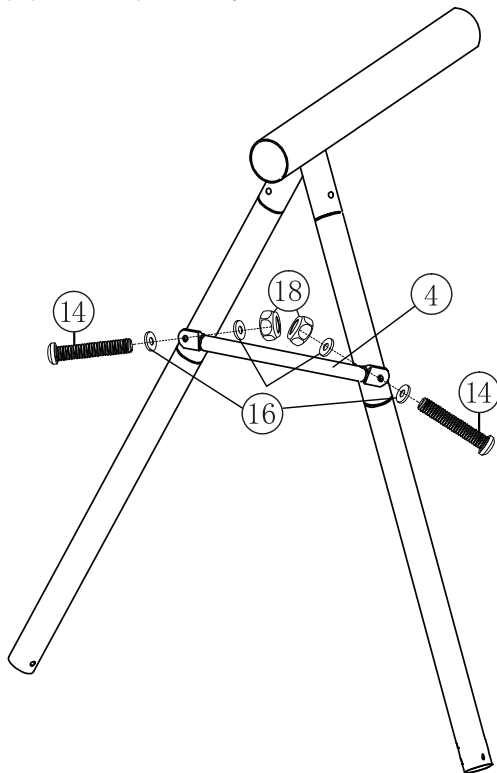


5. Ketjujen asentaminen

Vie ketjun silmukkaruuvi (5) yhteen yläpalkin alapuolella olevista rei'istä. Aseta aluslevy (16) ja lukkomutteri (18) palkin päälle ja kiristä L-avaimella (31). Asenna muut ketjut (5) samalla tavalla.

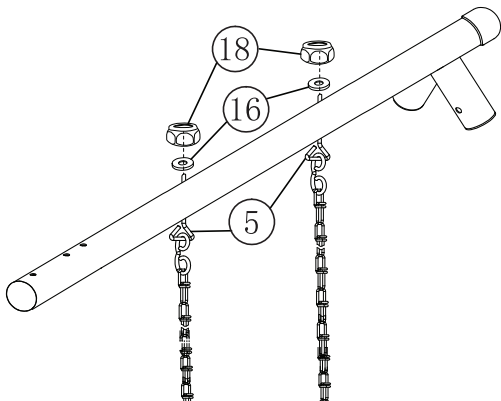


6. Keinulautojen asentaminen

Vie ketjun silmukkaruuvit (5) keinulaudan (6) läpi. Aseta aluslevyt (16) ja lukkomutterit (18) silmukkaruuveihin ja kiristä L-avaimella (31). Tee sama seuraavalle keinulaudalle.

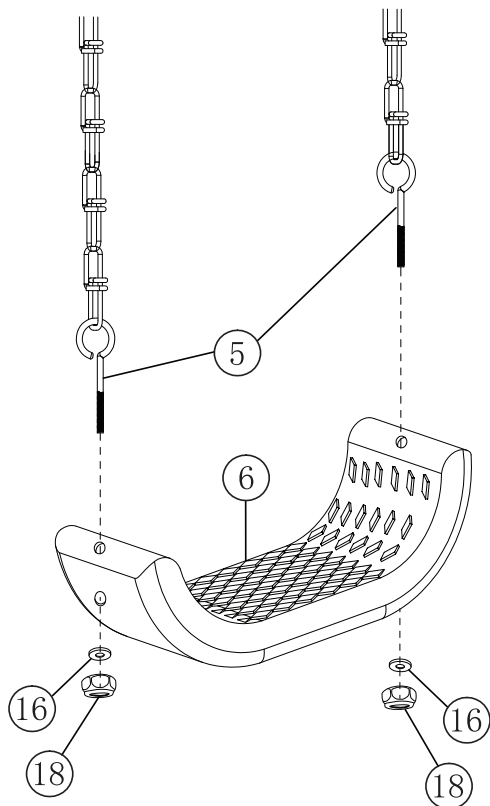


7. Kiinnikkeen asentaminen kahdenistuttavaan keinuun

Aseta suuret aluslevyt (17) neljään 25 mm:n ruuviin (15). Vie ne sitten kahdenistuttavan keinun alemman kiinnikkeen (9) ruuvireikien läpi ja aseta kiinnike oikeaan asentoon yläpalkkiin. Pidä kiinnikettä ja ruuveja paikallaan asettaessasi kahdenistuttavan keinun ylemmää kiinnikettä (10), suuria aluslevyjä (17) ja lukkomuttereita (18) ruuveihin. Kiristä työkalulla.

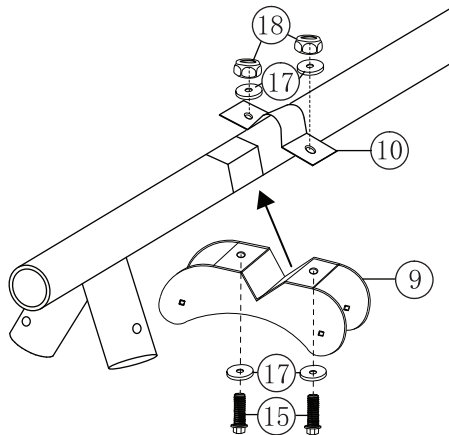


8. Kahdenistuttavan keinun jalkatukien asentaminen

Paina kahdenistuttavan keinun rungot (7) paikalleen jalkatukeen (11). Aseta aluslevyt (28) neljään 15 mm:n ruuviin (27) ja kiristä jalkatuet tähtitalalla (32).

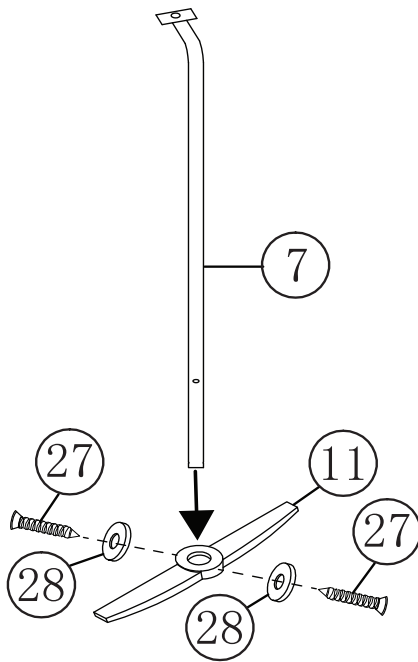


9. Kahdenistuttavan keinun rungon asentaminen

Ripusta kahdenistuttavan keinun rungot (7) alempaan kiinnikkeeseen (9). Kiinnitä viemällä kaksi 45 mm:n ruuvia (21) ruuvinkeihin läpi. Aseta jousialuslevy (24), tavallinen aluslevy (23) ja lopuksi hattumutteri (26) jokaiseen ruuviin. Kiristä työkalulla.

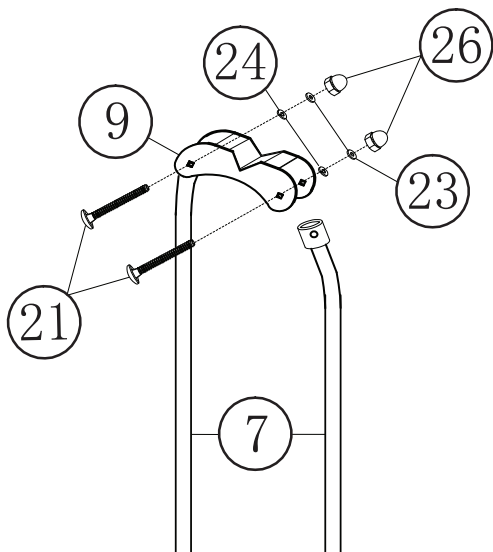


10. Kahdenistuttavan keinun keinulaudan rungon asentaminen

Paina holkit (29) kahdenistuttavan keinun rungon reikiin (7). Käännä keinulaudan runkoja (8) niin, että sivu, jossa on kaksi reikää, on ulompana kummallakin puolella. Pidä niitä paikallaan vie J-ruuvit (22) niiden läpi. Aseta tavallinen aluslevy (23), jousialuslevy (24) ja lopuksi hattumutteri (26) jokaiseen J-ruuviin (22). Kiristä työkalulla.

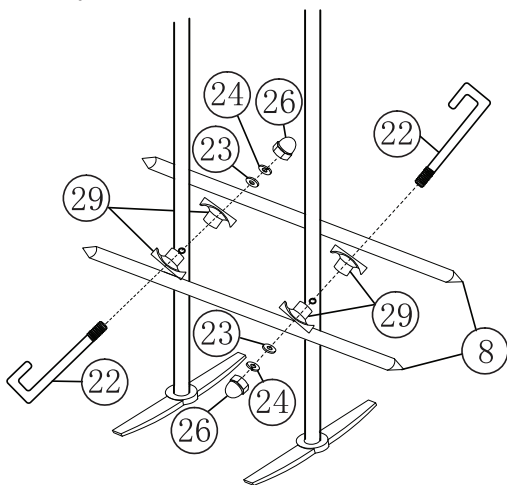

11. Kahdenistuttavan keinun keinulaudan asentaminen

Aseta keinulaudat (12) keinulaudan runkoihin (8). Kiinnitä viemällä neljä 35 mm:n ruuvia (20) keinulautojen ruuvinkeihin läpi. Aseta aluslevy (23) ja lopuksi lukkomutteri (25) jokaiseen ruuviin. Kiristä työkalulla.

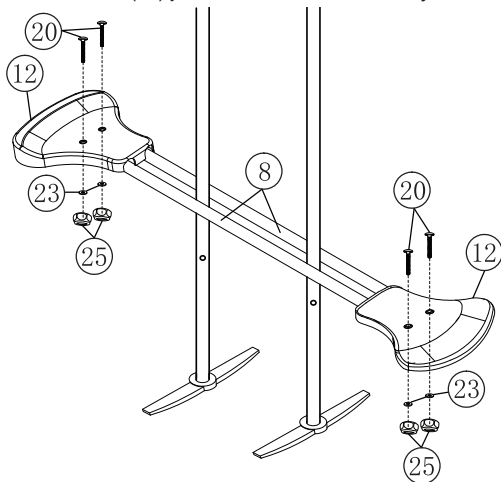


12. Ruuvien ja muttereiden jälkikiristäminen

Jälkikiristä kaikki ruuvit ja mutterit. Seuraa käyttöohjeen asennusohjeita, jotta et ohita mitään.




13. Mutterin suojusten asettaminen paikalleen

Aseta mutterinsuojukset (19) kaikkiin 5/16-muttereihin, paitsi keinulautojen alla oleviin muttereihin.



ANKKUROINTI

Ankkuroi keinuteline maahan mukana toimitetuilla ankkuritapeilla (30).

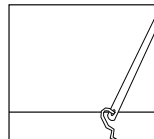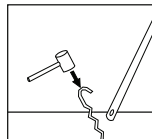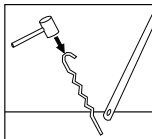

HUOM.! Jos keinuteline asetetaan hiekalle, se on ankkuroitava betonilla.

KUNNOSSAPITO

- Tarkasta keinutelineen ruuvit ja mutterit säännöllisesti käyttökauden aikana. Tarkastaminen on erityisen tärkeää käyttökauden alussa.
- Voitele keinutelineen liikkuvat metalliosat.
- Tarkista keinulaudat ja ketjut säännöllisesti. Vaurioitunut osa on vaihdettava.

GYNGESTATIV

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette gyngestativ er kun beregnet til udendørs brug hjemme i private haver. Gyngerne er beregnet til børn mellem 3 og 8 år, der vejer maks. 40 kg. Børn under 3 år må ikke benytte gyngerne på grund af risiko for fald og tilskadekomst.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.



Indeholder smådele. Skal samles af en voksen. Plastposer og lignende emballager kan være farlige. Skal anvendes under en voksens opsyn. Må ikke placeres/installeres på beton, asfalt eller andet hårdt underlag. Den maksimale vægt på 40 kg pr. gyngesæt må ikke overskrides.



Ikke egnet til børn under 3 år på grund af risiko for fald og tilskadekomst.






TEKNISKE DATA

Anbefalet alder:3-8 år
 Maks. belastning:40 kg pr. gyngesæt
 Dimensioner:253 x 180 x 190 cm
 Pladsbehov:2 m uden forhindringer på alle sider af gyngestativet.
 Materiale:Pulverlakeret stål (stativ), PVC-plast (kædernes beklædning), PP-plast (gyngesæder), PE-plast (rammens emballage).

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet skal samles af en voksen.
- Plastposer og lignende emballager kan være farlige. For at undgå risikoen for kvælning skal plasten fjernes, inden dette produkt tages i brug. Emballage og emballagemateriale skal derefter ødelægges eller opbevares utilgængeligt for spædbørn og børn.
- Gyngerne må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risikoen for fald og tilskadekomst. Til børn under 3 år kræves et specielt babysæde.
- Produktet må ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen.
- Kontroller bolte og møtrikker regelmæssigt i løbet af sæsonen. Det er ekstra vigtigt at kontrollere i begyndelsen af sæsonen.
- Smør bevægelige metaldele på gyngestativet.
- Kontroller gyngesæderne regelmæssigt for skader. Udskift delene, hvis der konstateres skader.
- Kontroller regelmæssigt kæderne for slid. Udskift delene, hvis der konstateres skader.
- Gyngestativet bør placeres på græs mindst 2 meter fra bygninger eller andre genstande som stakitter, garager, nedhængende grene, elledninger etc. for at mindske risikoen for faldulykker.
- Sørg for, at gyngesæderne hænger mindst 35 cm over jorden.
- Gyngestativet skal forankres solidt i jorden. Monter gyngestativet med de medfølgende beslag.
- Hvis gyngestativet placeres på sand, skal det forankres med beton.
- Undgå løsthængende tøj og cykelhjem p.g.a. risikoen for, at de kan gribe fast under legen.
- Hver af gyngerne må ikke belastes med mere end 40 kg. I alt må gyngestativet ikke belastes med mere end 160 kg.
- Som en sikkerhedsforanstaltning kan en voksen pøvesidde gyngerne efter montering for at sikre, at gyngerne er forsvarligt fastgjort.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Brug kun tilbehør og reservedele, der er anbefalet af producenten.

DELE

NR.	DEL	ANTAL	NR.	DEL	ANTAL
1.	 Topbjælke, 90 cm	1 stk.	18.	 Låsemøtrik, 5/16	20 stk.
2.	 Topbjælke, 135 cm	1 stk.	19.	 Møtrikhætte, 5/16	16 stk.
3.	 Ben	8 stk.	20.	 Skruer, 1/4 x 35 mm	4 stk.
4.	 Sidestiver	2 stk.	21.	 Skruer, 1/4 x 45 mm	2 stk.
5.	 PVC-beklædt kæde med øjebolte	4 stk.	22.	 J-skrue, 1/4	2 stk.
6.	 Gyngesæde	2 stk.	23.	 Skive, 1/4	8 stk.
7.	 Ramme til dobbeltgynge	2 stk.	24.	 Delt fjeder-skive, 1/4	4 stk.
8.	 Sæderamme til dobbeltgynge	2 stk.	25.	 Låsemøtrik, 1/4	4 stk.
9.	 Nederste holder til dobbeltgynge	1 stk.	26.	 Hættemøtrik, 1/4	4 stk.
10.	 Øverste holder til dobbeltgynge	1 stk.	27.	 Skruer, V6 5 x 20 mm	4 stk.
11.	 Fodstøtte til dobbeltgynge	2 stk.	28.	 Skive, V6	4 stk.
12.	 Sæde til dobbeltgynge	2 stk.	29.	 Bøsning	4 stk.
13.	 Skruer, 5/16 x 63 mm	2 stk.	30.	 Jordspyd	4 stk.
14.	 Skruer, 5/16 x 50 mm	8 stk.	31.	 L-nøgle med skruetrækker	1 stk.
15.	 Sekskant-skrue, 5/16 x 25 mm	2 stk.	32.	 Unbrakonøgle/stjerneskrue-trækker	1 stk.
16.	 Skive, 5/16	28 stk.	33.	 Fastnøgle	1 stk.
17.	 Skive stor, 5/16	4 stk.			


SAMLING

OBS!

- Vi anbefaler, at to voksne hjælpes ad for at lette samlingen.
- Skruer og møtrikker må ikke spændes for hårdt til ved samlingen. Efterspænd dem, når hele samlingen er færdig. Dermed bliver evt. justeringer lettere at foretage i løbet af samlingen.


1. Montering af topbjælker

Før topbjælkerne sammen (1, 2). Sæt skiver (16) på to 63 mm skruer (13), og stik dem gennem skruehullerne nedefra. Sæt derefter skiver (16) og låsemøtrikker (18) på skruerne ovenfra, og spænd med det medfølgende værktøj.

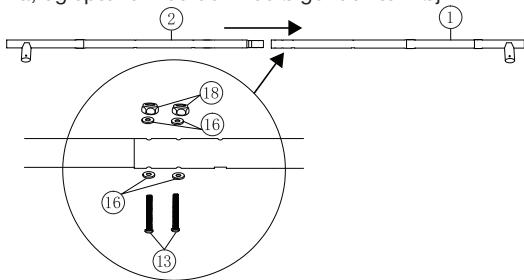


2. Montering af øverste ben

Tryk benene (3) på plads i beslagene på topbjælken (1, 2). Juster, så hullerne er korrekt placeret. Sæt skiver (16) på fire 50 mm skruer (14), og stik dem gennem skruehullerne på alle benene. Sæt skiver (16) og låsemøtrikker (18) på skruerne, og spænd med værktøj.

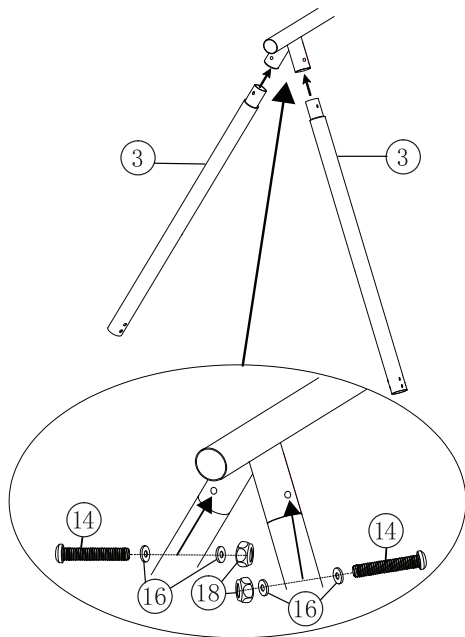


3. Montering af nederste ben

Tryk benene (3) på plads i åbningen på de øverste ben. Juster, så hullerne er korrekt placeret.

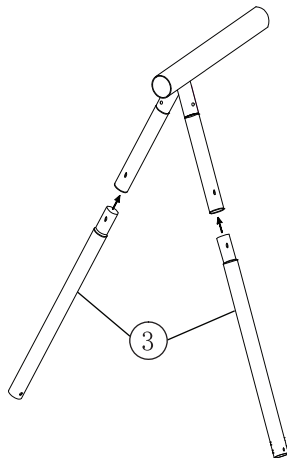


4. Placering af sidestivere

Sæt skiver (16) på fire 50 mm skruer (14). Hold stiveren (4) på plads, og stik skrueerne gennem stiveren og skruehullerne i benene. Sæt skiver (16) og låsemøtrikker (18) på skruerne, og spænd med værktøj.

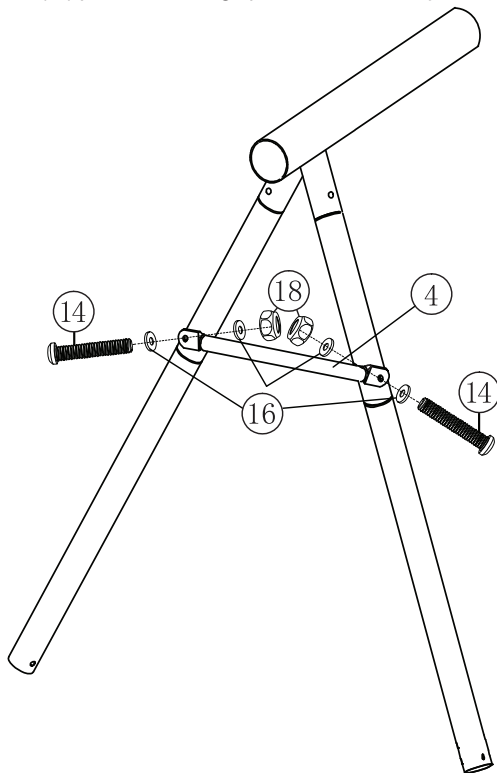


5. Montering af kæder

Før kædens øjeskrue (5) gennem et af hullerne på undersiden af topbjælken. Sæt en skive (16) og låsemøtrik (18) på øjeskrue (5) på oversiden, og spænd med L-nøglen (31). Monter de øvrige kæder (5) på samme måde.

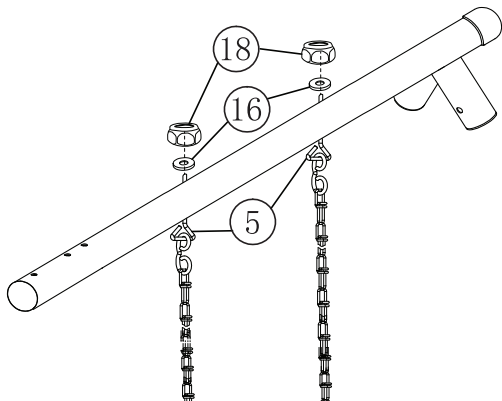


6. Montering af gyngesæder

Stik kædens øjeskrue (5) gennem gyngesædet (6). Sæt skiver (16) og låsemøtrikker (18) på øjeskrue (5), og spænd med L-nøglen (31). Gentag for det næste gyngesæde.

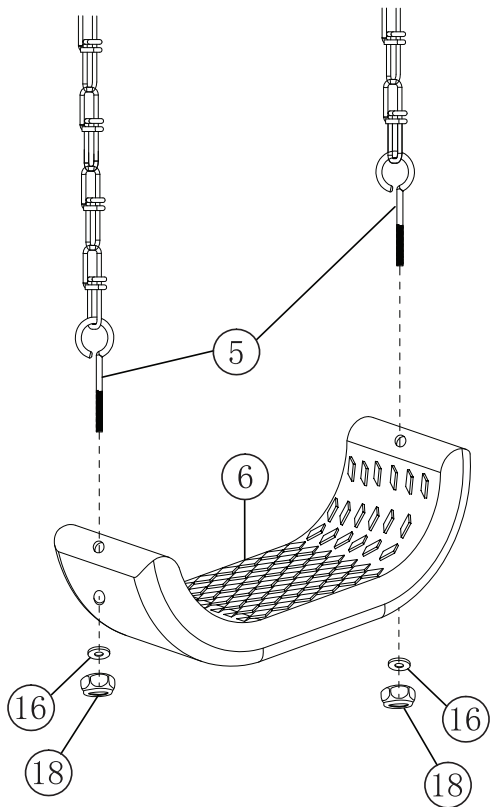


7. Montering af beslag til dobbeltgynge

Sæt store skiver (17) på to 25 mm skruer (15). Stik dem derefter gennem skruenhullerne i dobbeltgængens nederste beslag (9), og placer beslaget i den korrekte position på topbjælken. Hold beslaget og skruerne på plads, mens du sætter dobbeltgængens øverste beslag (10), store skiver (17) og låsemøtrikker (18) på skruerne. Spænd fast med værktøj.

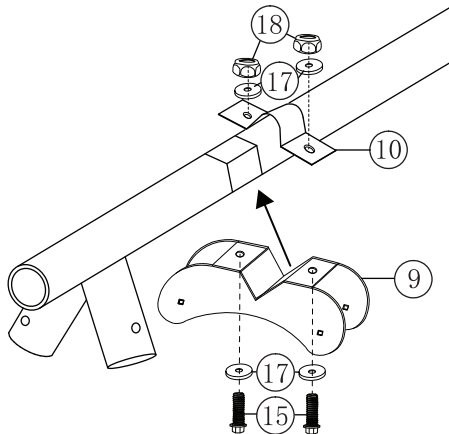


8. Montering af fodstøtter til dobbeltgynge

Tryk dobbeltgængens rammer (7) på plads i fodstøtterne (11). Sæt skiver (28) på fire 15 mm skruer (27), og spænd fodstøtterne fast med stjerneskuetrækkeren (32).

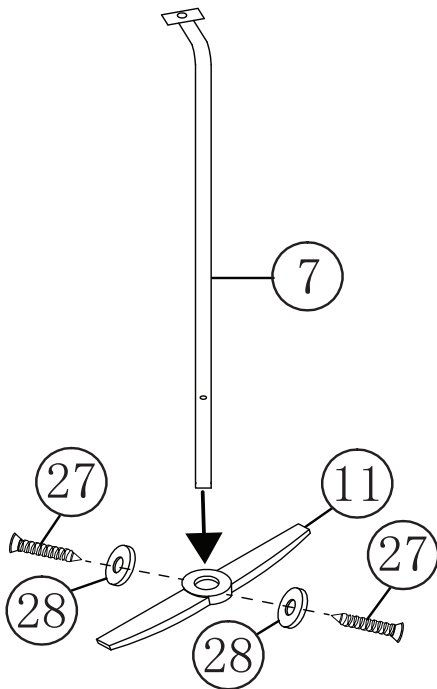


9. Montering af dobbeltgyngens ramme

Hæng dobbeltgyngens rammer (7) på det nederste beslag (9). Fastgør dem ved at stikke to 45 mm skruer (21) gennem skruehullerne. Sæt en delt fjederskive (24), en normal skive (23) og en hættemøtrik (26) på hver af skruerne. Spænd fast med værktøj.

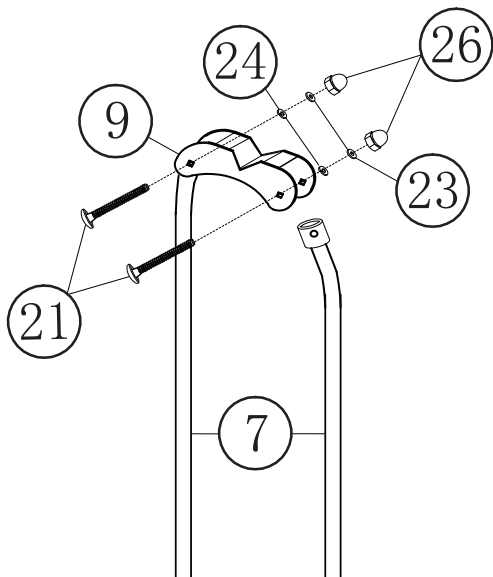


10. Montering af dobbeltgyngens sæderammer

Tryk bøsningerne (29) ind i hullerne på dobbeltgyngens ramme (7). Vend sæderammerne (8), så siden med dobbelte huller vender udefter i hver sin retning. Hold dem på plads, og stik J-skruerne (22) igennem. Sæt derefter en normal skive (23), en delt fjederskive (24) og en hættemøtrik (26) på hver af J-skruerne (22). Spænd fast med værktøj.

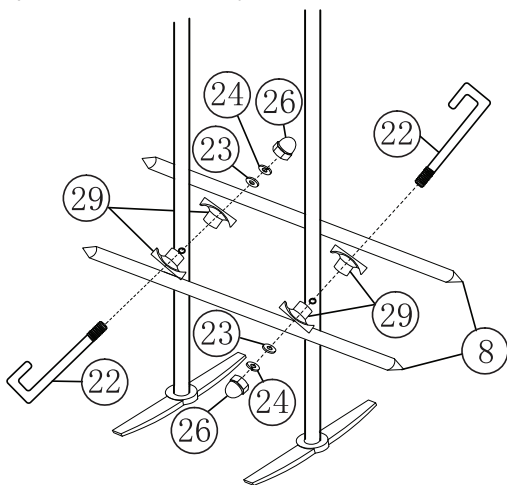

11. Montering af dobbeltgyngens sæder

Sæt sæderne (12) på sæderammerne (8). Fastgør dem ved at stikke fire 35 mm skruer (20) gennem skruehullerne i sæderne. Sæt en skive (23) og en låsemøtrik (25) på hver af skruerne. Spænd fast med værktøj.

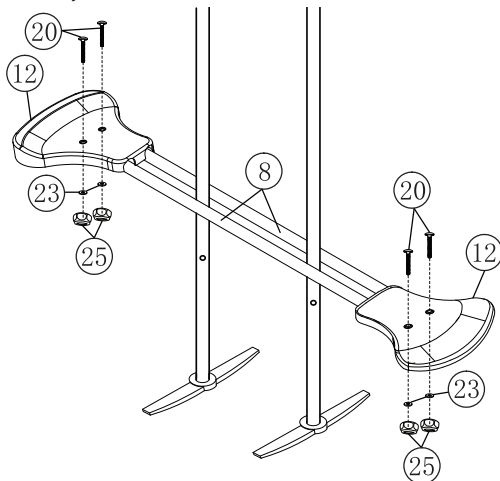


12. Efterspænding af skruer og bolte

Efterspænd alle skruer og møtrikker. Følg trinene i manualen for ikke at springe nogen over.


13. Påsætning af møtrikhætter

Sæt møtrikhætter (19) på alle 5/16-møtrikker undtagen møtrikkerne under gyngesæderne.



FORANKRING

Fastgør gyngestativet med de medfølgende jordspyd (30).

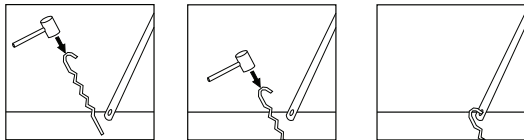

OBS! Hvis gyngestativet placeres på sand, skal det forankres med beton.

VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller gyngestativets bolte og møtrikker regelmæssigt i løbet af sæsonen. Det er ekstra vigtigt at kontrollere i begyndelsen af sæsonen.
- Smør bevægelige metaldele på gyngestativet.
- Kontroller gyngesæder og kæder regelmæssigt. Udskift delene, hvis der konstateres skader.

