

SAFETY BOX FOR HOTELS AND LAPTOPS

SÄKERHETSBOX FÖR HOTELL OCH LAPTOP

SIKKERHETSBOKS TIL HOTELL OG BÆRBAR PC

**HOTELLIN TURVALOKERO, JOHON MAHTUU
KANNETTAVA**

SIKKERHEDSBOKS TIL HOTEL OG LAPTOP



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70. www.biltema.com





EG- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SAMSVARSERKLÄRING
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
EC-DECLARATION OF CONFORMITY



GARNISONSGATAN 26
S-254 66 HELSINGBORG
SWEDEN

INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV DENNA PRODUKT
ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV¹ OCH STANDARDER²

BEKREFTER AT KONSTRUKSJON OG PRODUKSJON AV DETTA PRODUKTET
ER I SAMSVAR MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDER²

TODISTAA ETTÄ TÄMÄN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS
OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN¹ JA STANDARDIEN² MUKAISIA

BEKRÆFTER AT KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF DETTE PRODUKT
OVERENSSTEMMER MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDER²

DECLARES THAT DESIGN AND MANUFACTURING OF THIS PRODUCT
COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES¹ AND STANDARDS²


1. **2004/108/EC** **2011/65/EU**

2. EN 50581:2012
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

PRODUCT NAME:
HOTEL LAPTOP SAFE 15". DIGITAL

ARTIKELNUMMER/ARTIKKELNUMMER/TUOTENUMERO/PRODUCT NUMBER:
87-7888

HELSINGBORG 2015-01-26


Jerker Svensson
PRODUCT MANAGER


SÄKERHETSBOX FÖR HOTELL OCH LAPTOP

VARNING!

Förvara aldrig nycklarna inuti skåpet. Vi rekommenderar att du förvarar de två nycklarna på separata - och säkra - platser.

1. MONTERING AV BATTERI

Säkerhetsboxen är olåst vid leverans. Öppna batteriluckan på dörrens baksida, genom att skjuta den i sidled. Montera 4 st 1,5 V AA/LR6-batterier (medföljer ej). Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier. Var noga med att batterierna monteras korrekt med avseende på polaritet. En liten melodi kommer att spelas så fort batterierna är korrekt monterade.

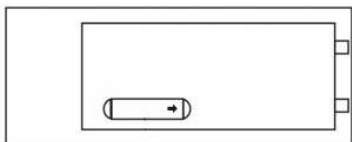

2. STÄLL IN ELLER ÄNDRA KOD

Detta skåp har en 4-6-siffrig masterkod (med fabriksinställning: 888888), och en 4-6-siffrig användarkod (med fabriksinställning: 000000). Vi rekommenderar starkt att du ändrar dessa koder innan du använder skåpet första gången.

Ändra masterkod

1. När skåpet är öppet: Tryck 2 gånger på "0", tryck sedan på "E". Displayen kommer nu att visa "SELEcT".
2. Tryck på "1". Displayen kommer nu att visa "OLd"
3. Mata in den gamla masterkoden (för en ny box så är masterkoden "888888"), tryck sedan på "E". Displayen visar nu "SEt".
4. Mata nu in den nya masterkoden (4-6 siffror), tryck sedan på "E". Displayen visar nu "rEPEAt"
5. Mata in den nya masterkoden igen, tryck sedan på "E". Displayen visar nu "dONE". Masterkoden är nu ändrad.

Ändra användarkod

Med boxen olåst, mata in valfri användarkod (4-6 siffror) och tryck på "E". Boxen kommer nu att låsas, och din nya användarkod är registrerad.

3. LÅSA SÄKERHETSBOXEN

Stäng dörren till boxen och mata in valfri användarkod (4-6 siffror). Avsluta med att trycka på "E". Säkerhetsboxen kommer nu att låsas och displayen visar "CLoSEd".

Snabbås: Om du stänger boxen inom 5 minuter från det att du öppnat den, så kan du låsa boxen direkt genom att trycka på "E". Du behöver alltså inte slå in en ny användarkod.

4. ÖPPNA SÄKERHETSBOXEN

Boxen kan öppnas med användarkod eller med masterkod.

Öppna med användarkod

Tryck in din användarkod (4-6 siffror). Boxen kommer nu att öppnas och displayen visar "OPEN" följt av "OPENEd", när boxen är helt öppnad.

Öppna med masterkod

Tryck 2 gånger på "E". Displayen visar nu "SuPER". Mata in masterkoden (4-6 siffror). Boxen kommer nu att öppnas och displayen visar "OPEN" följt av "OPENEd", när boxen är helt öppnad.

Notera:

- När du matar in en kod, kan du ångra en knapptryckning genom att trycka "C".
- Om en felaktig kod matas in 3 gånger i följd, så kommer knappsatsen att låsas i 5 minuter. Displayen visar då "HOLd 05". För varje passerad minut, kommer numret att räkna ner. Boxen kan fortfarande öppnas med nyckeln för nödöppning (se separat kapitel).


5. MANUELL NÖDÖPPNING MED NYCKEL

Vid behov så kan säkerhetsboxens kodlås överkopplas manuellt med nyckel. Om du har glömt din kod eller om batterierna har blivit urladdade, så går det alltid att öppna boxen på detta sätt.

1. Dra ut täcklocket (i figuren markerat med "P") på dörrens panel. Under täcklocket sitter nyckelhålet.
2. Sätt in nyckeln och vrid medurs för att öppna boxen.

Notera:

- Av säkerhetsskäl så kan inte nyckeln tas ut och det elektroniska låset är avaktiverat när boxen är i öppnat läge med nyckeln i. Vrid nyckeln till låst läge och dra ut för att åter kunna använda boxen med kod.
- Efter att säkerhetsboxen öppnats med nyckel, så kommer användarkoden återställas till "000000". Masterkoden ändras inte.

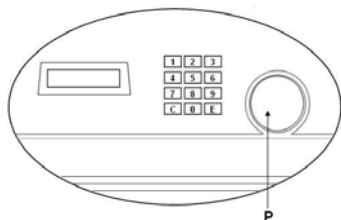

6. INSTÄLLNINGAR

Displayen respektive knappsatsen har följande inställningsmöjligheter.

Dold kod:

Håll inne "C" knappen och tryck samtidigt på "2". Du kan nu välja om du vill att koden skall visas vid inmatning, eller vara dold. När displayen visar "dP----" så döljer den koden. När den visar "dPCodeE" så visas koden vid inmatning.

Knappljud:

Du kan stänga av eller sätta på knappljudet genom att hålla inne "C"-knappen och samtidigt trycka på "1". När displayen visar "SILEnt" så är knappljudet avstängt. När displayen visar "buZZEr" så är knappljudet på.

7. MEDDELANDE FÖR BATTERIBYTE

Säkerhetsboxen kommer själv att uppmana till batteribyte via LED-displayen, innan batterierna är helt urladdade. Displayen kommer då att visa "Lo-bAt".


Du kan när som helst testa batteriernas status genom att hålla inne "C" knappen och samtidigt trycka på "3". Om batterierna är i gott skick så visar displayen "HI-bAt". Om däremot batterierna är svaga, så visar displayen "Lo-bAt".

Notera:

Efter batteribyte så är användarkoden återställd till "000000". Masterkoden ändras inte.

8. FASTMONTERING AV SÄKERHETSBOXEN

Säkerhetsboxen kan och bör förankras i golv eller vägg. Detta minskar stöldrisker betydligt. Boxen har förborrade hål i rygg- och botenplåt. Använd medföljande fästbultar för att sätta fast boxen.

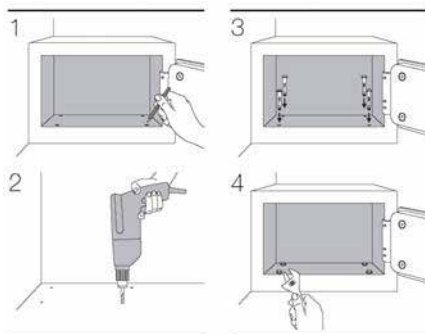


9. AUDIT TRAIL (DISPLAY)

Funktionen registrerar varje gång skåpet öppnas och stängs. Den visar de senaste 200 händelserna, samt datum och tidpunkt för varje händelse.

Ställ in datum och tid

- Tryck 2 gånger på "0", tryck sedan på "E". Displayen kommer nu att visa "SELEcT".
- Tryck på "2". Displayen kommer nu att visa "PASS".
- Datum: Mata in masterkoden och tryck "E". Datum i formatet YYMMDD kommer att visas. Tryck på (→) för att gå från år (YY) till månad (MM) och dag (DD). Vald del kommer att blinka på displayen (se figur).
- Tid: När (DD) blinkar, tryck på (→) för att gå från "YYMMDD" till "HH-MM". Tryck på (→) för att gå från timme (HH) till minut (MM). Vald del kommer att blinka på displayen.
- Justering: Gå till den delen av datum/tid du vill justera genom att trycka på (←) och (→). Justera genom att trycka på (↑) och (↓). Tryck på "E" för att avsluta.

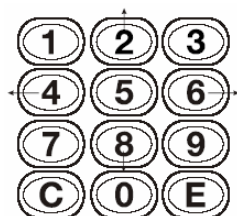


Granska registrerade händelser (display)

- Tryck 2 gånger på "0", tryck sedan på "E". Displayen kommer nu att visa "SELEcT".
- Tryck på "3". Displayen kommer nu att visa "PASS".
- Mata in masterkoden och tryck "E". Displayen visar nu registrerade händelser.
- Tryck på (↑) och (↓) för att bläddra bland händelserna. Tryck på (←) och (→) för att granska visad händelse. Det går att avläsa datum, tid, inslagen kod och om boxen har låsts/öppnats med kod eller nyckel.
- Du kan när som helt trycka på "C" för att avsluta granskningen.

Exempeltabell:

A001EL	YYMMDD	HH-MM	4-6 siffrig kod
A002EU	YYMMDD	HH-MM	4-6 siffrig kod
A003oL	YYMMDD	HH-MM	oL
A004oU	YYMMDD	HH-MM	oU
...			
A200EL	YYMMDD	HH-MM	4-6 siffrig kod

EL: Boxen har låsts med kod.
 EU: Boxen har öppnats med kod.
 oL: Boxen har låsts med nyckel.
 oU: Boxen har öppnats med nyckel.
 A001XX: Senaste registreringen i minnet.
 A200XX: Första registreringen i minnet.

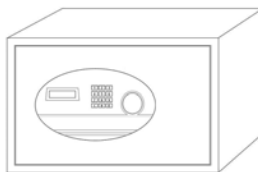


SIKKERHETSBOKS TIL HOTELL OG BÆRBAR PC

ADVARSEL!

Nøklene må aldri oppbevares inne i skapet. Vi anbefaler at du oppbevarer de to nøklene på separate, sikre steder.

1. MONTERE BATTERI

Sikkerhetsboksen er opplåst ved levering. Åpne batteriluken på baksiden av døren ved å skyve den til siden. Monter 4 stk. 1,5 V AA/ LR6-batterier (medfølger ikke). Vi anbefaler at du bruker alkaliske batterier. Pass på at batteriene monteres riktig vei. Det spilles av en liten melodi når batteriene er montert på riktig måte.

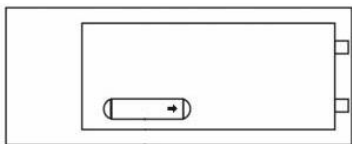

2. ANGI ELLER ENDRE KODE

Dette skapet har masterkode som består av 4 til 6 tall (fabrikkinnstilling: 888888) og en brukerkode som består av 4 til 6 tall (fabrikkinnstilling: 000000). Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer disse kodene før du bruker skapet for første gang.

Endre masterkode

1. Når skapet er åpent: Trykk 2 ganger på "0", og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "SELECT".
2. Trykk på "1". Nå viser displayet "OLd"
3. Angi den gamle masterkoden (for ny boks er masterkoden "888888"), og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "SEt".
4. Angi den nye masterkoden (4–6 tall), og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "rPEAt"
5. Angi den nye masterkoden en gang til, og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "dONE". Nå er masterkoden endret.

Endre brukerkode

Med boksen låst opp angir du valgfri brukerkode (4–6 tall). Trykk deretter på "E". Nå låses boksen, og din nye brukerkode er registrert.

3. LÅSE SIKKERHETSBOKSEN

Lukk døren, og angi valgfri brukerkode (4–6 tall). Avslutt med å trykke på "E". Nå låses sikkerhetsboksen, og displayet viser "CLOSEd". Hurtiglås: Hvis du lukker boksen innen 5 minutter etter at den ble åpnet, kan du låse den umiddelbart ved å trykke på "E". Du trenger altså ikke å angi en ny brukerkode.

4. ÅPNE SIKKERHETSBOKSEN

Boksen kan åpnes med brukerkode eller masterkode.

Åpne med brukerkode

Angi brukerkoden (4–6 tall). Nå åpnes boksen, og displayet viser "OPEN", deretter "OPENEd" når boksen er åpnet helt.

Åpne med masterkode

Trykk 2 ganger på "E". Nå viser displayet "SUPER". Angi masterkoden (4–6 tall). Nå åpnes boksen, og displayet viser "OPEN", deretter "OPENEd" når boksen er åpnet helt.

Legg merke til:

- Når du angir en kode, kan du slette den siste inntastingen ved å trykke på "C".
- Hvis du angir feil kode 3 ganger etter hverandre, vil tastene låses i 5 minutter. Da viser displayet "HOLd 05". Tallet telles ned for hvert minutt som går. Boksen kan fortsatt åpnes med nøkkel for nødåpning (se separat kapittel).


5. MANUELL NØDÅPNING MED NØKKELE

Ved behov kan sikkerhetsboksens kodelås overstyres manuelt ved hjelp av nøkkel. Hvis du har glemt koden din, eller batteriene er utladet, kan du likevel åpne boksen på denne måten.

1. Trekk ut dekklokket på dørens panel (merket med "P" i figuren). Nøkkelhullet sitter under dekklokket.
2. Sett inn nøkkelen, og vri den med urviseren for å åpne boksen.

Legg merke til:

- Når boksen er åpen og nøkkelen står i, kan ikke nøkkelen fjernes, og den elektroniske låsen er deaktivert. Vri nøkkelen til låst stilling, og trekk den ut for å kunne bruke boksen med kode igjen.
- Når sikkerhetsboksen har blitt åpnet med nøkkel, blir brukerkoden tilbakestilt til "000000". Masterkoden endres ikke.

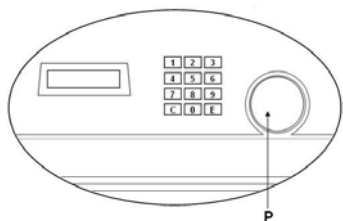

6. INNSTILLINGER

Displayets taster har følgende innstillingsmuligheter.

Skjult kode:

Hold inne "C" og trykk samtidig på "2". Nå kan du velge om koden skal vises eller skjules mens den testes inn. Når displayet viser "dP---", skjules koden. Når det viser "dPCodeE", vises koden.

Tastelyd:

Du kan slå på eller av tastelyden ved å holde inne "C" og samtidig trykke på "1". Når displayet viser "SILENT", er tastelyden slått av. Når displayet viser "buZZEr", er tastelyden slått på.

7. VARSEL OM BATTERIBYTT

Sikkerhetsboksen vil selv varsle om batteribytte via LED-displayet før batteriene er helt tomme. Da viser displayet "Lo-bAt".


Du kan når som helst teste batterienes status ved å holde inne "C" og samtidig trykke på "3". Hvis batteriene har mye strøm, viser displayet "HI-bAt". Hvis batteriene er svake, viser displayet "Lo-bAt".

Legg merke til:

Når du har byttet batterier, blir brukerkoden tilbakestilt til "000000". Masterkoden endres ikke.

8. FESTE SIKKERHETSBOKSEN

Sikkerhetsboksen kan, og bør festes i gulv eller vegg. Det gir betydelig lavere risiko for tyveri. Boksen har ferdige hull i rygg- og bunnplate. Bruk medfølgende festebolter for å feste boksen.

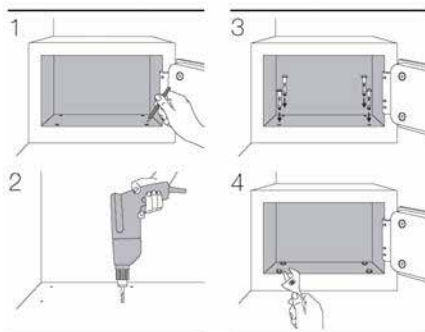


9. AUDIT TRAIL (DISPLAY)

Funksjonen registrerer hver gang skapet åpnes og lukkes. Den viser de siste 200 hendelsene, samt dato og klokkeslett for hver hendelse.

Still inn dato og klokkeslett

1. Trykk 2 ganger på "0", og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "SELEcT".
2. Trykk på "2". Nå viser displayet "PASS".
3. Dato: Angi masterkoden, og trykk "E".
Datoen vises, i formatet YYMMDD. Trykk på (→) for å gå fra år (YY) til måned (MM) og dag (DD). Hver del blinker i displayet (se figur).
4. Klokkeslett: Når (DD) blinker, trykker du på (→) for å gå fra "YYMMDD" til "HH-MM"..
Trykk på (→) for å gå fra time (HH) til minutt (MM). Hver del blinker i displayet.
5. Justering: Gå til den delen av datoen/klokkeslettet du vil justere ved å trykke på (←) og (→). Juster ved å trykke på (↑) og (↓).
Trykk på "E" for å avslutte.

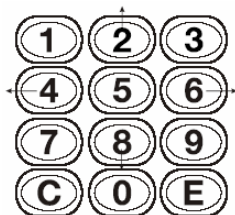

Se registrerte hendelser (display)

1. Trykk 2 ganger på "0", og trykk deretter på "E". Nå viser displayet "SELEcT".
2. Trykk på "3". Nå viser displayet "PASS".
3. Angi masterkoden, og trykk "E". Nå viser displayet registrerte hendelser.
4. Trykk på (↑) og (↓) for å bla i hendelsene.
Trykk på (←) og (→) for å vise valgt hendelse. Du kan lese av dato, klokkeslett, angitt kode og om boksen har blitt låst/åpnet med kode eller nøkkel.
4. Du kan når som helst trykke på "C" for å avslutte visningen.

Eksempeltabell:

A001EL	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4 til 6 tall
A002EU	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4 til 6 tall
A003oL	YYMMDD	HH-MM	oL
A004oU	YYMMDD	HH-MM	oU
...			
A200EL	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4 til 6 tall

EL: Boksen ble låst med kode.


EU: Boksen ble åpnet med kode.

oL: Boksen ble låst med nøkkel.

oU: Boksen ble åpnet med nøkkel.

A001XX: Siste registrering i minnet.

A200XX: Første registrering i minnet.

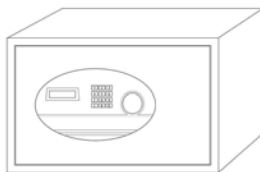


HOTELLIN TURVALOKERO, JOHON MAHTUU KANNETTAVA

VAROITUS!

Älä koskaan säilytä avaimia kaapin sisällä. Suosittelemme kaapin kahden avaimen säilyttämistä erillisissä – ja turvallisissa – paikoissa.

1. PARISTOJEN ASENTAMINEN

Turvalokero toimitetaan lukitsemattomana. Avaa oven takana oleva paristokotelo työntämällä sitä sivusuunnassa. Asenna koteloon 4 kpl 1,5 V:n R14-paristoa (ei sisälly). Suosittelemme alkaliparistojen käyttämistä. Varmista huolellisesti, että paristot tulevat paikoilleen oikein päin. Kaappi antaa äänimerkin, kun paristot on asennettu oikein.

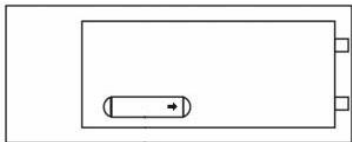

2. KOODIN ASETTAMINEN TAI VAIHTAMINEN

Kaapissa on 4-6-numeroinen pääkoodi (oletusasetus: 888888), ja 4-6-numeroinen käyttäjäkoodi (oletusasetus: 000000). Molemmat koodit kannattaa ehdottomasti vaihtaa ennen kaapin ensimmäistä käyttökertaa!

Pääkoodin vaihtaminen

1. Kun kaappi on auki: Paina 2 kertaa painiketta "0", ja sen jälkeen painiketta "E". Näyttöön tulee "SELECT".
2. Paina painiketta "1". Näyttöön tulee "OLD".
3. Syötä vanha pääkoodi (jos turvalokero on uusi, pääkoodi on "888888"), ja paina sen jälkeen "E". Näytössä näkyy "SET".
4. Syötä uusi pääkoodi (4-6 numeroa), ja paina sen jälkeen "E". Näytössä näkyy "rPEAT".
5. Syötä uusi pääkoodi uudelleen, ja paina sen jälkeen "E". Näytössä näkyy "dONE". Pääkoodi on vaihdettu.

Käyttäjäkoodin vaihtaminen

Kun turvalokero ei ole lukittu: syötä haluamasi käyttäjäkoodi (4-6 numeroa) ja paina "E". Nyt turvalokero lukittuu ja uusi käyttäjäkoodi on rekisteröity.

3. TURVALOKERON LUKITSEMINEN

Sulje turvalokeron ovi ja syötä haluamasi käyttäjäkoodi (4-6 numeroa). Päätä toimenpide painamalla "E". Turvalokero lukittuu ja näytössä lukee "CLOSED".

Pikalukitus: Jos suljet turvalokeron 5 minuutin kuluessa avaamisesta, sen voi lukita suoraan painamalla "E". Uutta käyttäjäkoodia ei siis tarvitse antaa.

4. TURVALOKERON AVAAMINEN

Turvalokeron voi avata käyttäjäkoodilla tai pääkoodilla.

Avaaminen käyttäjäkoodilla

Syötä käyttäjäkoodi (4-6 numeroa). Turvalokero aukeaa ja näytössä lukee "OPEN", ja sitten "OPENEd", kun lokero on kokonaan auki.

Avaaminen pääkoodilla

Paina 2 kertaa "E". Näytössä näkyy "SUPER". Syötä pääkoodi (4-6 numeroa). Turvalokero aukeaa ja näytössä lukee "OPEN", ja sitten "OPENEd", kun lokero on kokonaan auki.

Huomaa:

- Voit peruuttaa syötetyn numeron painamalla painiketta "C".
- Jos syötätä koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, näppäimistö lukittuu 5 minuutiksi. Näytössä näkyy silloin "HOLD 05". Minuuttimäärä vähentyy ajan kuluessa. Turvalokeron voi avata tänä aikana koodinohitusavaimella (ks. erillinen luku).


5. KOODIN OHITTAMINEN AVAIMELLA

Tarvittaessa turvalokeron koodilukon voi ohittaa avaimella. Jos koodi on unohtunut tai paristot ovat tyhjentyneet, lokeron voi aina avata tällä tavalla.

1. Vedä ovilevyssä oleva suojakansi pois (merkitty kuvaan merkillä "P"). Suojakannen alla on avaimenreikä.
2. Työnnä avain lukkoon. Avaa ovi kääntämällä avainta oikealle.

Huomaa:

- Turvallisuussyistä avainta ei voi vetää pois ja sähkölukko on aktivoituneena, kun turvalokero on auki ja avain on lukossa. Turvalokeron käyttäminen koodin avulla edellyttää, että avain käännetään lukitusasentoon.
- Kun turvalokero avataan avaimella, käyttäjäkoodiksi palautuu "000000". Pääkoodi ei muutu.

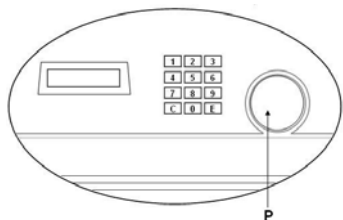

6. ASETUKSET

Näytössä/näppäimistössä on seuraavat asetusvaihtoehdot.

Koodin piilottaminen:

Paina yhtä aikaa painikkeita "C" ja "2". Nyt voi valita, näkyykö koodi syötön aikana vai ei. Kun näytössä lukee "dP----", koodi on piilotettu. Kun näytössä lukee "dPCoDeE", koodi näkyy näytöllä syötön aikana.

Näppäinäänet:

Näppäinäänet kytketään päälle ja pois painamalla yhtä aikaa painikkeita "C" ja "1". Kun näytössä lukee "SILTent", näppäinäänet ovat pois käytöstä. Kun näytössä lukee "buZZEr", näppäinäänet ovat käytössä.

7. PARISTONVAIHTOILMOITUS

Turvalokeron näytöllä näkyy paristonvaihtokehutus, ennen kuin paristot ovat kokonaan tyhjentyneet. Tuolloin näytöllä lukee "Lo-bAt".


Paristovaraus voidaan tarkastaa koska tahansa painamalla yhtä aikaa painikkeita "C" ja "3". Jos paristot ovat hyvässä kunnossa, näytöllä lukee "HI-bAt". Jos paristot ovat heikot, näytöllä lukee "Lo-bAt".

Huomaa:

Paristojen vaihtaminen palauttaa käyttäjäkoodiksi numerosarjan "000000". Pääkoodi ei muutu.

8. TURVALOKERON KIINNITTÄMINEN

Turvalokeron voi kiinnittää lattiaan tai seinään. Kiinnittäminen vähentää varkausvaaraa merkittävästi. Turvalokeron tausta- ja pohjalevyssä on esiporatut reiät. Kiinnitä turvalokero alustaan mukana toimitetuilla pulteilla.

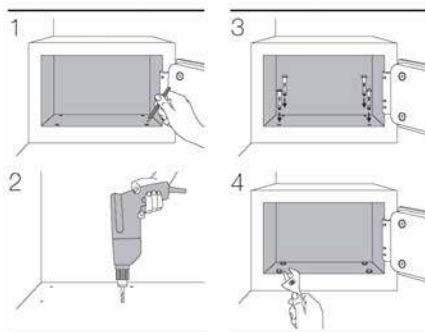


9. AUDIT TRAIL (DISPLAY)

Toiminto rekisteröi kaapin jokaisen avauksen ja sulkemisen. Se näyttää 200 uusinta tapahtumaa ja niiden päivämäärät ja kellonajat.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina 2 kertaa painiketta 0, ja sen jälkeen painiketta E. Näyttöön tulee SELECT.
2. Paina painiketta 2. Näyttöön tulee "PASS".
3. Päiväys: Syötä pääkoodi ja paina "E". Näkyviin tulee päivämäärä muodossa YYMMDD. Siirry vuosi- (YY), kuukausi- (MM) ja päivä- kenttien (DD) välillä painikkeella (→). Valittu kenttä alkaa vilkkua näytöllä (ks.kuva).
4. Aika: Siirry "DD":n vilkkuessa näytöstä "YYMMDD" näyttöön "HH-MM" painamalla (→). Siirry tunti- (HH) ja minuuttikenttien (MM) välillä painikkeella (→). Valittu kenttä alkaa vilkkua näytöllä.
5. Säättäminen: Siirry päivämäärän/kellonajan näytössä haluamaasi kenttään painamalla (←) ja (→). Säädä arvo painikkeilla (↑) ja (↓). Päättä toimenpide painamalla "E".

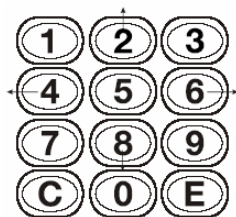


Rekisteröityjen tapahtumien tarkastaminen (näytöllä)

1. Paina 2 kertaa painiketta 0, ja sen jälkeen painiketta E. Näyttöön tulee SELECT.
2. Paina painiketta 3. Näyttöön tulee "PASS".
3. Syötä pääkoodi ja paina "E". Rekisteröidyt tapahtumat tulevat näyttöön.
4. Voit selata tapahtumia painikkeilla (↑) ja (↓). Voit tarkastella näytöllä näkyvää tapahtumaa painamalla (←) ja (→). Tapahtumasta näytetään päivämäärä, aika, syötetty koodi ja onko turvalokero avattu koodilla vai avaimella.
5. Tarkastelu voidaan päättää koska tahansa painamalla painiketta "C".

Esimerkkitaulukko:

A001EL	YYMMDD	HH-MM	4-6 numeroinen koodi
A002EU	YYMMDD	HH-MM	4-6 numeroinen koodi
A003oL	YYMMDD	HH-MM	oL
A004oU	YYMMDD	HH-MM	oU
...			
A200EL	YYMMDD	HH-MM	4-6 numeroinen koodi

EL: Turvalokero on suljettu koodilla.
 EU: Turvalokero on avattu koodilla.
 oL: Turvalokero on suljettu avaimella.
 oU: Turvalokero on avattu avaimella.
 A001XX: Uusin tapahtuma.
 A200XX: Ensimmäinen tapahtuma.

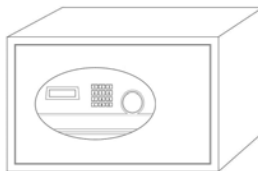


SIKKERHEDSBOKS TIL HOTEL OG LAPTOP

ADVARSEL!

Opbevar aldrig nøglerne inde i skabet. Vi anbefaler, at du opbevarer de to nøgler hvert sit – sikre – sted.

1. ISÆTNING AF BATTERIER

Sikkerhedsboksen er ulåst ved levering. Åbn batteridækslet på bagsiden af lågen ved at skyde det sideværts. Isæt 4 stk. 1,5 V AA/LR6-batterier (medfølger ikke). Vi anbefaler at bruge alkaliske batterier. Vær omhyggelig med at vende batterierne rigtigt mht. polaritet. Der afspilles en lille melodi, når batterierne er monteret korrekt.

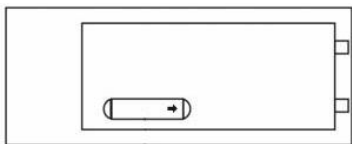

2. INDSTILLING OG ÆNDRING AF KODE

Denne boks har en masterkode på 4-6 tegn (fabriksindstilling: 888888), og en brugerkode på 4-6 tegn (fabriksindstilling: 000000). Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer disse koder, inden du benytter boksen første gang.

Ændring af masterkode

1. Når boksen er åben: Tryk 2 gange på "0", og tryk derefter på "E". Displayet vil nu vise "SELECT".
2. Tryk på "1". Displayet vil nu vise "OLD".
3. Indtast den gamle masterkode (for en ny boks er masterkoden "888888"), og tryk derefter på "E". Displayet viser nu "SET".
4. Indtast den nye masterkode (4-6 tegn), og tryk derefter på "E". Displayet viser nu "rPEAT".
5. Indtast den nye masterkode igen, og tryk derefter på "E". Displayet viser nu "dONE". Masterkoden er nu ændret.

Ændring af brugerkode

Mens boksen er ulåst: indtast den valgfri brugerkode (4-6 tegn), og tryk på "E". Boksen vil nu låse, og din nye brugerkode er registreret.

3. LÅSNING AF SIKKERHEDSBOKSEN

Luk lågen til boksen, og indtast en valgfri brugerkode (4-6 tegn) Afslut ved at trykke på "E". Ni vil sikkerhedsboksen låse, og displayet viser "CLOSEd".

Hurtiglås: Hvis du lukker boksen inden 5 minutter efter, at du har åbnet den, kan du låse boksen straks ved at trykke på "E". Du behøver således ikke indtaste en ny brugerkode.

4. ÅBNING AF SIKKERHEDSBOKSEN

Boksen kan åbnes med brugerkode eller med masterkode.

Åbning med brugerkode

Indtast din brugerkode (4-6 tegn). Nu åbnes boksen, og displayet viser "OPEN" efterfulgt af "OPENEd", når boksen er helt åbnet.

Åbning med masterkode

Tryk 2 gange på "E". Displayet viser nu "SUPER". Indtast masterkoden (4-6 tegn). Nu åbnes boksen, og displayet viser "OPEN" efterfulgt af "OPENEd", når boksen er helt åbnet.

Bemærk:

- Når du indtaster en kode, kan du fortryde et tryk på en knap ved at trykke på "C".
- Hvis der indtastes en forkert kode 3 gange i træk, vil tastaturet være låst i 5 minutter. Displayet viser så "HOLd 05". Tallet tæller ned hvert minut. Boksen kan stadig åbnes med nøglen til nødåbning (se separat kapitel).


5. MANUEL NØDÅBNING MED NØGLE

Om nødvendigt kan sikkerhedsboksens kodelås omgås manuelt med nøgle. Hvis du har glemt din kode, eller hvis batterierne er afladet, kan boksen altid åbnes på denne måde.

1. Træk dækpladen på lågens panel ud (markeret med "P" på illustrationen). Nøglehullet sidder bag dækpladen.
2. Sæt nøglen i, og drej med uret for at åbne boksen.

Bemærk:

- Af hensyn til sikkerheden kan nøglen ikke tages ud, og den elektroniske lås er deaktiveret, når boksen er åben, mens nøglen sidder i. Drej nøglen til låsestilling, og træk den ud for igen at kunne benytte boksen med kode.
- Når sikkerhedsboksen åbnes med nøgle, nulstilles brugerkoden til "000000". Masterkoden ændres ikke.

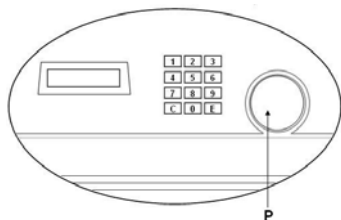

6. INDSTILLINGER

Displayet hhv. tastaturet har følgende indstillingsmuligheder.

Skjult kode:

Hold knappen "C" inde, og tryk samtidig på "2". Du kan nu vælge, om du ønsker, at koden skal vises ved indtastning, eller den skal være skjult. Når displayet viser "dP----", skjules koden. Når det viser "dPCoDE", vises koden ved indtastning.

Knaplyd:

Du kan slå knaplyden til og fra ved at holde knappen "C" inde og samtidig trykke på "1". Når displayet viser "SILEnt", er knaplyden slået fra. Når displayet viser "buZZEr", er knaplyden slået til.

7. MEDDELELSE OM BATTERISKIFT

Sikkerhedsboksen opfordrer selv til at skifte batterier via LED-displayet, inden batterierne er helt afladete. Displayet viser i så fald "Lo-bAt".


Du kan når som helst teste batteriernes status ved at holde knappen "C" inde og samtidig trykke på "3". Hvis batterierne er i god stand, viser displayet "HI-bAt". Hvis batterierne derimod er svage, viser displayet "Lo-bAt".

Bemærk:

Ved batteriskift nulstilles brugerkoden til "000000". Masterkoden ændres ikke.

8. FORANKRING AF SIKKERHEDSBOKSEN

Sikkerhedsboksen kan og bør forankres i gulv eller væg. Det reducerer risikoen for tyveri væsentligt. Boksen har forborede huller i bagpladen og bundpladen. Brug de medfølgende monteringsbolte til at forankre boksen.

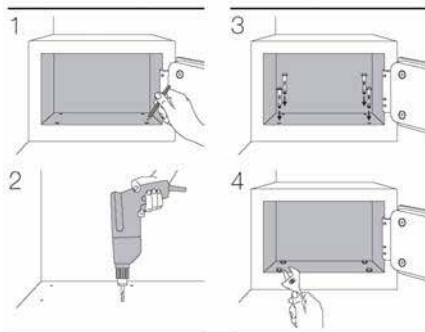


9. AUDIT TRAIL (DISPLAY)

Denne funktion registrerer, hver gang boksen åbnes og lukkes. Den viser de seneste 200 hændelser samt dato og tidspunkt for de enkelte hændelser.

Indstilling af dato og klokkeslæt.

1. Tryk 2 gange på "0", og tryk derefter på "E". Displayet vil nu vise "SELECT".
2. Tryk på "2". Displayet vil nu vise "PASS".
3. Dato: Indtast masterkoden, og tryk på "E". Datoen bliver vist i formatet YYMMDD Tryk på (→) for at skifte fra år (YY) til måned (MM) og dato (DD). Den valgte del vil blinke på displayet (se fig.).
4. Klokkeslæt: Når (DD) blinker, så tryk på (→) for at skifte fra "YYMMDD" til "HH-MM". Tryk på (→) for at skifte fra time (HH) til minut (MM). Den valgte del vil blinke på displayet.
5. Justering: Skift til den del af dato/klokkeslæt, du vil indstille, ved at trykke på (←) og (→). Indstil ved at trykke på (↑) og (↓). Tryk på "E" for at afslutte.

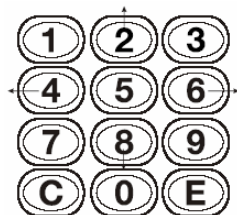

Kontrol af registrerede hændelser (display)

1. Tryk 2 gange på "0", og tryk derefter på "E". Displayet vil nu vise "SELECT".
2. Tryk på "3". Displayet vil nu vise "PASS".
3. Indtast masterkoden, og tryk på "E". Displayet viser nu de registrerede hændelser.
4. Tryk på (↑) og (↓) for at bladre i hændelserne. Tryk på (←) og (→) for at se mere om den viste hændelse. Der kan vises dato, klokkeslæt, indtastet kode, samt om boksen er blevet låst/åbnet med kode eller nøgle.
5. Du kan afslutte kontrollen når som helst ved at trykke på "C".

Eksempler:

A001EL	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4-6 tegn
A002EU	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4-6 tegn
A003oL	YYMMDD	HH-MM	oL
A004oU	YYMMDD	HH-MM	oU
...			
A200EL	YYMMDD	HH-MM	Kode på 4-6 tegn

EL: Boksen er blevet låst med kode.

EU: Boksen er blevet åbnet med kode.

oL: Boksen er blevet låst med nøgle.

oU: Boksen er blevet åbnet med nøgle.

A001XX: Seneste registrering i hukommelsen.

A200XX: Første registrering i hukommelsen.

