

STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com



STAVMIXER

TEKNISKA DATA

Spänning: 230 V~50 Hz

Effekt: 300 W

MÄRKNING




Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt av avsedd för att mixa och blanda såser, göra milkshake och barnmat, vispa grädde och hacka grönsaker, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
4. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
5. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
6. Produkten får endast användas för avsett bruk.
7. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
8. Rör aldrig knivbladen då produkten är ansluten till vägguttag.
9. Håll fingrar, hår, kläder och redskap borta från rörliga delar.
10. Produkten får inte användas till att blanda het olja eller fett.
11. Sänk aldrig ner motordelen eller nätsladden i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
12. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
13. Placera aldrig nätsladden över heta ytor eller i närheten av öppen låga.
14. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
15. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när vid byte av tillbehör, då produkten inte används eller innan rengöring.
16. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
17. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med ned-satt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
18. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
19. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
20. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
21. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.

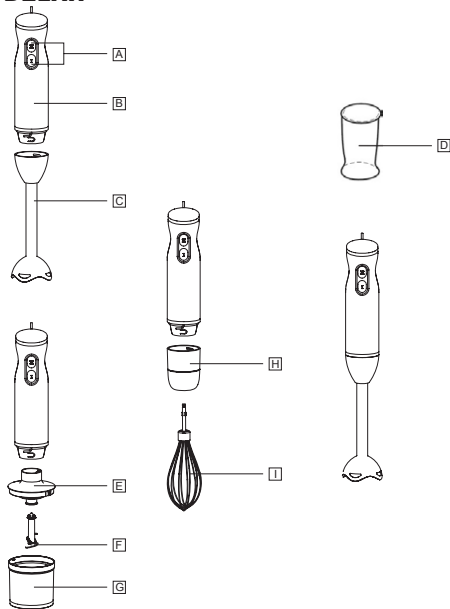DELAR

- A. Hastighetsreglage
 B. Handtag/motordel
 C. Mixerstav (avtagbar)
 D. Skål
 E. Lock
 F. Hackblad
 G. Skål
 H. Visphållare
 I. Visp

ANVÄNDNING**Stavmixern**

Stavmixern används i medföljande skål eller i andra skålar, kannor, grytor och kastruller. Ta bort grytan/kastrullen från spisplattan så att inte mixern utsätts för höga temperaturer.

OBS! Fyll aldrig skålen mer än till 700 ml.

1. Sätt mixerstaven på motordelen genom att föra ihop delarna och försiktigt vrida tills delarna knäpper ihop.
2. Anslut kontakten till ett vägguttag.
3. Sätt ner mixerstaven i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk.
4. Tryck på I eller II för att starta och för mixern försiktigt upp och ner i roterande rörelser.

När knappen släpps stannar motorn. Kör inte längre intervall än 10 s.

OBS! Stavmixerna är effektiv och de flesta ingredienser behöver därför inte köras mer än 1 minut. Kör i korta intervaller och kontrollera kontinuerligt konsistensen.

Ta ur stavmixern från skålen och dra ur kontakten.

Montera av mixerstaven och skölj den under rinnande vatten. Diska av kniven med en mjuk diskborst och varmt vatten med diskmedel.

Minihackaren

Hackaren kan användas till råvaror som kött, ost, grönsaker, örter, lök, bröd och nötter.

OBS! Hacka inte hårda råvaror som kaffeböner, isbitar, kryddor och choklad då det kan skada knivbladen.

1. Ta bort eventuella ben och skär råvaran i 1–2 cm stora bitar.
2. Montera knivbladen i skålen.
3. Lägg i råvaran.
4. Sätt på locket.
5. Montera motordelen i locket.
6. Sätt nätsladden i vägguttaget.
7. Håll stadigt i skål och motordel och tryck på II för att starta.
8. Ta ur knivbladen innan innehållet i skålen tas ut.

Varning!

- Knivarna är mycket vassa. Ta aldrig av locket innan knivarna stannat helt.
- Rör aldrig knivbladen.
- Ta ur knivbladen innan skålen töms.

Kör minihackaren i korta intervall och kontrollera kontinuerligt konsistensen.

Minihackaren klarar endast mindre mängder råvara så följ nedanstående tabell för maximal mängd av respektive råvara.

RÅVARA	FÖRBEREDELSE	MAX MÄNGD	TID
Kött	skärs i 1-2 cm bitar	300 g	10–30 s
Färska örter	sköljs och torkas	20 g	20 s
Nötter	ta bort ev. skal	200 g	30 s
Ost	skärs i mindre bitar	150 g	30 s
Bröd	skärs i 1-2 cm bitar	1 skiva	20 s
Hårdkokt ägg	skärs i 1-2 cm bitar	2 st.	5 s
Lök	skala och skärs i bitar	100 g	10 s

Vispen

Vispen används för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som ägg och socker eller färdiga kak- och dessertmixer. Vispa inte tyngre blandningar som t.ex. smör och socker som kan förstöra vispen.

1. Sätt vispen i visphållaren och montera visphållaren på motordelen.
2. Placera vispen i skålen innan den startas för att undvika stänk.
3. Tryck på I eller II för att starta.
4. Släpp när önskad konsistens uppnåtts.
5. Ta bort vispen från motordelen och sedan vispen från visphållaren.
6. Diska vispen i varmt vatten och diskedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



RENGÖRING

Motordelen, locket till minihackaren och visphållaren torkas av med en fuktig trasa. Övriga delar diskas i varmt vatten och diskmedel.

OBS! Skålarna kan INTE användas i mikrovågsugn.

STAVMIKSER

TEKNISKE DATA

Spenning:230 V ~ 50 Hz

Effekt:300 W

MERKING




Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å mikse og blande sauser, lage milkshake og barnemat, piske krem og hakke grønnsaker, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
3. Produktet er beregnet på hjemmebruk.
4. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
6. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
7. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
8. Du må aldri ta på knivbladet når produktet er koblet til strømmettet.
9. Fingre, hår, klær og redskap må ikke komme nær bevegelige deler.
10. Produktet må ikke brukes til å blande varm olje eller fett.
11. Motor delen eller strømledningen må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. De må heller ikke skylles under rennende vann.
12. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
13. Strømledningen må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
14. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
15. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når du bytter verktøy, når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
16. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
17. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
18. Kontroller at strømkabelen ikke er klemmt.
19. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
20. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
21. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.

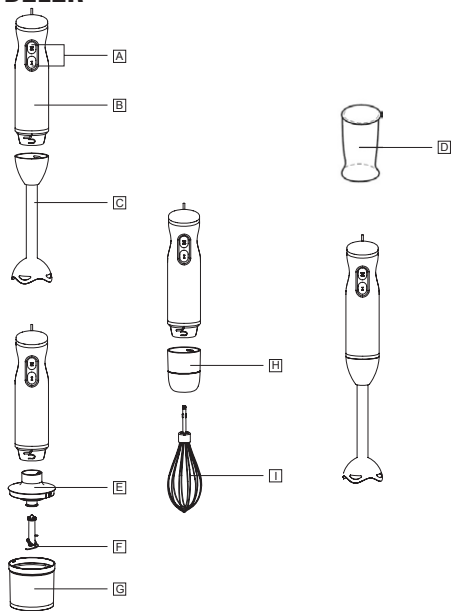DELER

- A. Hastighetsregulering
 B. Håndtak/motordel
 C. Mikserstav (avtagbar)
 D. Skål
 E. Lokk
 F. Hakkeblad
 G. Skål
 H. Vispholder
 I. Visp

BRUK**Stavmikseren**

Stavmikseren brukes i medfølgende skål eller i andre skåler, kanner, gryter og kasseroller. Fjern gryten/kasserollen fra komfyren slik at mikseren ikke utsettes for høye temperaturer.

OBS! Skålen må aldri fylles mer enn 700 ml.

1. Sett mikserstaven på motordelen ved å føre sammen delene og vri forsiktig til delene knepper på plass.
2. Koble støpselet til et vegguttak.
3. Sett mikserstaven ned i ingrediensene før den startes for å unngå søl.
4. Trykk på I eller II for å starte, og før mikseren forsiktig opp og ned med roterende bevegelser.

Når du slipper knappen, stopper motoren. Ikke bruk intervaller over 10 sekunder.

OBS! Stavmikseren er effektiv, derfor trenger du ikke kjøre de fleste ingredienser mer enn 1 minutt. Kjør i korte intervaller, og kontroller konsistensen kontinuerlig.

Ta ut stavmikseren fra skålen, og trekk ut støpselet.

Demonter mikserstaven, og skyll den under rennende vann. Vask kniven med en myk oppvaskbørste og varmt vann med oppvaskmiddel.

Minihakkeren

Hakkeren kan brukes til råvarer som kjøtt, ost, grønnsaker, urter, løk, brød og nøtter.

OBS! Ikke hakk harde råvarer som kaffebønner, isbiter, krydder og sjokolade da det kan skade knivbladene.

1. Fjern eventuelle ben, og skjær råvaren i 1–2 cm store biter.
2. Monter knivbladene i skålen.
3. Legg i råvaren.
4. Sett på lokket.
5. Monter motordelen i lokket.
6. Koble støpselet til vegguttaket.
7. Ta godt tak i skål og motordel, og trykk på II for å starte.
8. Fjern knivbladene før innholdet i skålen tas ut.

Advarsel!

- Knivene er veldig skarpe. Lokket må aldri fjernes før knivene har stoppet helt.
- Du må aldri ta på knivbladene.
- Fjern knivbladene før skålen tømmes.

Kjør minihakkeren i korte intervaller, og kontroller konsistensen kontinuerlig.

Minihakkeren kan kun brukes til mindre mengder råvarer, så følg tabellen nedenfor for maksimal mengde av respektiv råvare.

RÅVARE	FORBEREDELSE	MAKS. MENGDE	TID
Kjøtt	Skjæres i 1–2 cm biter	300 g	10–30 s
Ferske urter	Skylls og tørkes	20 g	20 s
Nøtter	Fjern evt. skall	200 g	30 s
Ost	Skjæres i mindre biter	150 g	30 s
Brød	Skjæres i 1–2 cm biter	1 skive	20 s
Hardkokt egg	Skjæres i 1–2 cm biter	2 stk.	5 s
Løk	Skrelles og skjæres i biter	100 g	10 s

Vispen

Vispen brukes til å piske krem, eggehviter, lettere røre som egg og sukker eller ferdige kake- og dessertmikser. Ikke pisk tyngre blandinger som for eksempel smør og sukker da det kan ødelegge vispen.

1. Plasser vispen i vispholderen, og monter vispholderen på motordelen.
2. Plasser vispen i skålen før den startes for å unngå søl.
3. Trykk på I eller II for å starte.
4. Slipp knappen når ønsket konsistens er oppnådd.
5. Fjern vispen fra motordelen, og fjern deretter vispen fra vispholderen.
6. Rengjør vispen i varmt vann og vaskemiddel.

RENGJØRING

Motordelen, lokket til minihakkeren og vispholderen tørkes av med en fuktig klut. Øvrige deler vaskes i varmt vann og oppvaskmiddel.

OBS! Skålene tåler IKKE mikrobølgeovn.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



SAUVASEKOITIN

TEKNISET TIEDOT

Jännite:230 V~50 Hz

Teho:300 W

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.


KÄYTTÖKOHEET

Tuote on tarkoitettu kastikeaineiden yhdistämiseen ja sekoittamiseen, pirtelöiden ja lastenruokien valmistamiseen, kerman vatkaamiseen ja kasvien silppuamiseen kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymaajoissa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
4. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
6. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
7. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
8. Älä koskaan koske teriin, kun laite on yhdistetty pistorasiaan.
9. Pidä sormet, hiukset, vaatteet ja välineet loitolla laitteen liikkuvista osista.
10. Tuotetta ei saa käyttää kuuman öljyn tai rasvan sekoittamiseen.
11. Älä koskaan upota moottoriosaa tai sähköjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä sitä tuotetta juoksevan veden alla.
12. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
13. Älä sijoita sähköjohtoa koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
14. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
15. Irrota pistoke pistorasiasta, kun vaihdat lisälaitetta, aloitat tuotteen puhdistamisen tai kun tuotetta ei enää käytetä.
16. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
17. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
18. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
19. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
20. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
21. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.

OSAT

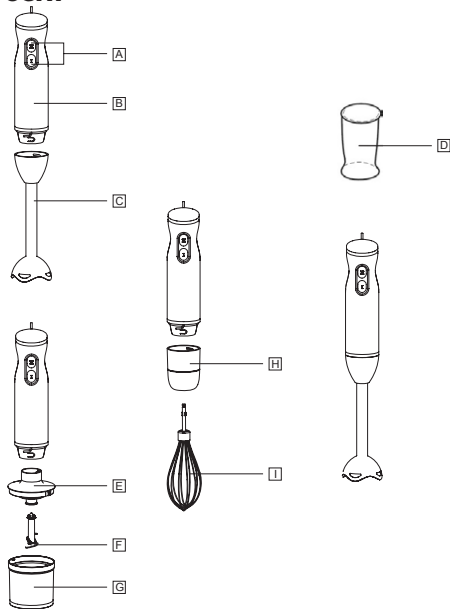

- A. Nopeuden säätö
 B. Kädensija/moottoriosia
 C. Sekoitussauva (irrotettava)
 D. Kulho
 E. Kansi
 F. Silppuamisterä
 G. Kulho
 H. Vispilän pidin
 I. Vispiä

KÄYTTÖ

Sauvasekoitin

Sauvasekoitinta käytetään yhdessä siihen kuuluvan kulhon tai muiden kulhojen, kannujen, patojen ja kattiloiden kanssa. Pata/kattila tulee ottaa pois liedeltä, jotta lämpötila ei nouse sekoittimelle liian korkeaksi.

HUOM! Ehdoton enimmäistilavuus on 700 ml.

1. Asenna sekoitussauva moottoriosaan yhdistämällä osat ja kääntämällä liitosta, kunnes osat napsahtavat kiinni.
2. Yhdistä pistoke pistorasiaan.
3. Estä roiskuminen laskemalla sekoitussauva sekoitettavien aineiden keskelle ennen laitteen käynnistämistä.
4. Käynnistä painamalla I tai II ja liikuta sekoitinta pyöriä liikkeen varovasti ylös ja alas.

Moottori sammuu, kun vapautat painikkeen. Käytä sekoitinta 10 sekunnin jaksoissa.

HUOM! Sauvasekoittimet ovat tehokkaita, ja siksi useimmille aineksille riittää 1 minuutin sekoitus. Käytä laitetta lyhyissä jaksossa ja tarkkaile seoksen rakennetta koko ajan.

Ota sauvasekoitin kulhosta ja vedä pistoke pistorasiasta.

Irrota sekoitussauva ja huuhtele se juoksevan veden alla. Pese terät pehmeällä harjalla, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Minisilppuri

Silppuri soveltuu esimerkiksi lihan, juuston, vihannesten, yrttien, sipulin, leivän ja pähkinöiden pienimiseen.

HUOM! Liian kovien raaka-aineiden, kuten kahvipapujen, jääpalojen, mausteiden ja suklaan silppuaminen voi vahingoittaa teriä.

1. Poista aineksestä mahdolliset luut ja leikkaa se 1–2 cm kokoisiksi paloiksi.
2. Asenna terät kulhoon.
3. Lisää raaka-aine.
4. Aseta kansi paikalleen.
5. Asenna moottoriosia kanteen.
6. Yhdistä pistoke pistorasiaan.
7. Pidä kulhosta ja moottoriosasta hyvin ja käynnistä laite painamalla II.
8. Ota terät pois ennen kuin tyhjennät kulhon.

Varoitus!

- Terät ovat erittäin terävät. Älä koskaan avaa kantta ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan.
- Älä koske teriin.
- Ota terät pois ennen kulhon tyhjentämistä.

Käytä minisilppuria lyhyissä jaksossa ja tarkkaile seoksen rakennetta koko ajan.

Minisilppurilla voi hienontaa vain pieniä eriä
– kunkin raaka-aineen enimmäismäärät on
ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

RAAKA-AINE	ESIVALMISTELU	ENIMMÄISMÄÄRÄ	AIKA
Liha	Skjæres i 1–2 cm biter	300 g	10–30 s
Tuoreet yrtit	leikkaa 1-2 cm paloiksi	20 g	20 s
Pähkinät	huuhtelee ja kuivaa	200 g	30 s
Juusto	kuori tarvittaessa paloittelee	150 g	30 s
Leipä	leikkaa 1-2 cm paloiksi	1 viipale	20 s
Kovaksi keitetty muna	leikkaa 1-2 cm paloiksi	2 kpl.	5 s
Sipuli	kuori ja paloittelee	100 g	10 s

Vispilä

Vispilällä voidaan vatkata kermaa, munanvalkuaisia ja keveitä taikinoita, kuten muna-sokeriseosta tai valmiita kakku- ja jälkiruokasekoituksia. Raskaampien seosten, kuten voi-sokeriseoksen, vatkaminen voi vaurioittaa vispilää.

1. Kiinnitä vispilä vispilänpitimeen ja vispilänpidin moottoriosaan.
2. Estä roiskuminen laskemalla vispilä kulhoon ennen käynnistämistä.
3. Käynnistä laite painamalla I tai II.
4. Vapauta painike, kun seoksen rakenne on oikea.
5. Irrota vispilänpidin moottoriosasta ja sen jälkeen vispilä pitimestä.
6. Pese vispilä lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

PUHDISTAMINEN

Moottoriosaa, minisilppurin kansi ja vispilänpidin pyyhitään kostealla liinalla. Muut osat pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

HUOM! Kulhoja EI voi käyttää mikroaaltouunissa.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



STAVBLENDER

TEKNISKE DATA

Spænding:230 V~50 Hz

Effekt:300 W

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.


ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at røre og blande sovse, lave milkshakes og baby mad, piske flødeskum og hakke grøntsager, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
4. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget.
5. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
6. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
7. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
8. Berør aldrig klingen, når produktet er sluttet til en stikkontakt.
9. Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
10. Produktet må ikke benyttes til at blande varm olie eller fedt.
11. Sænk aldrig motordelen eller netledningen ned i vand eller andre væsker, og skyl den ikke under rindende vand.
12. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
13. Placer aldrig netledningen på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
14. Kontrollér, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
15. Træk stikket ud af stikkontakten ved skift af tilbehør, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
16. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
17. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
18. Kontrollér, at netledningen ikke er klemmt.
19. Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret.
20. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
21. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr.

DELE

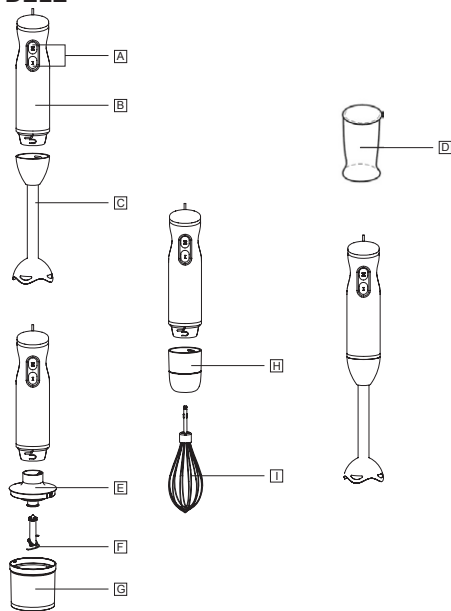

- A. Hastighedsregulering
 B. Håndtag/motordel
 C. Blenderstav (aftagelig)
 D. Skål
 E. Låg
 F. Hakkeklinge
 G. Skål
 H. Piskeholder
 I. Piskeris

ANVENDELSE

Stavblender

Stavblenderen bruges i den medfølgende skål eller i andre skåle, kander, gryder og kasseroller. Tag gryden/kasserollen væk fra kogepladen, så blenderen ikke udsættes for høje temperaturer.

OBS! Fyld aldrig skålen mere end til 700 ml.

1. Sæt blenderstaven på motordelen ved at føre delene sammen og forsigtigt dreje, indtil delene klikker sammen.
2. Sæt stikket i en stikkontakt.
3. Sæt blenderstaven ned i ingredienserne, inden den startes, for at undgå sprøjt.
4. Tryk på I eller II for at starte, og før blenderen forsigtigt op og ned i roterende bevægelser.

Når knappen slippes, standser motoren. Kør ikke længere intervaller end 10 sek.

OBS! Stavblenderen er effektiv, og de fleste ingredienser behøver derfor ikke at blive behandlet længere end 1 minut. Kør i korte intervaller, og kontroller kontinuerligt konsistensen.

Tag stavblenderen op af skålen, og træk stikket ud.

Afmonter blenderstaven, og skyl den under rindende vand. Vask klingen af med en blød opvaskeborste og varmt vand med opvaskemiddel.

Minihakker

Hakkeren kan bruges til råvarer som kød, ost, grøntsager, urter, løg, brød og nødder.

OBS! Hak ikke hårde råvarer som kaffebønner, isterninger, krydderier og chokolade, da det kan beskadige klingerne.

1. Fjern evt. ben, og skær råvaren i 1–2 cm store stykker.
2. Monter klingerne i skålen.
3. Læg råvaren i.
4. Sæt låget på.
5. Monter motordelen i låget.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Hold fast i skål og motordel, og tryk på II for at starte.
8. Tag klingerne ud, inden indholdet i skålen tages ud.

Advarsel!

- Klingerne er meget skarpe. Tag aldrig låget af, før klingerne står helt stille.
- Rør aldrig klingerne.
- Tag klingerne ud, inden skålen tømmes.

Kør minihakkeren i korte intervaller, og kontroller kontinuerligt konsistensen.

Minihakkeren klarer kun mindre mængder råvare, så følg nedenstående tabel for maksimal mængde af de pågældende råvarer.

RÅVARE	FORBEREDELSE	MAKS. MÆNGDE	TID
Kød	skæres i 1-2 cm stykker	300 g	10–30 s
Friske urter	skylles og tørres	20 g	20 s
Nødder	Fjern evt. skal	200 g	30 s
Ost	skæres i mindre stykker	150 g	30 s
Brød	skæres i 1-2 cm stykker	1 skive	20 s
Hårdkogte æg	skæres i 1-2 cm stykker	2 stk.	5 s
Løg	skrælles og skæres i stykker	100 g	10 s

Piskeris

Piskeriset bruges til at piske flødeskum, æggehvider, lettere masser som æg og sukker eller færdige kage- og dessertblandinger. Pisk ikke tungere blandinger som f.eks. smør og sukker, der kan ødelægge piskeriset.

1. Sæt piskeriset i piskeholderen og monter piskeholderen på motordelen,
2. Sæt piskeriset ned i skålen, inden det startes, for at undgå sprøjt.
3. Tryk på I eller II for at starte.
4. Slip, når den ønskede konsistens er nået.
5. Fjern piskeriset fra motordelen, og tag derefter piskeriset af piskeholderen.
6. Vask piskeriset i varmt vand og opvaskemiddel.

RENGØRING

Motordelen, låget til minihakkeren og piskeholderen tørres af med en fugtig klud. De øvrige dele vaskes i varmt vand og opvaskemiddel.

OBS! Skålene kan IKKE bruges i mikrobølgeovn.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



