

SKOTORK

BRUKSANVISNING

Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Skotorken ska anslutas till ett uttag via stickkontakten.
- Skotorken får inte övertäckas.
- Blockera aldrig luftintag eller luftutsläpp.
- Under värmning får nätsladden inte komma i kontakt med skotorken.
- Skotorken får inte användas i närheten av badkar, duschar, handfat eller swimmingpooler.
- Skotorken får inte doppas ner i vatten eller andra vätskor. Skulle den komma i kontakt med vatten, dra omedelbart ur kontakten.
- Stäng av skotorken efter användning och innan rengöring.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Vidrör aldrig skotorken under uppvärmning, den blir mycket varm.
- Använd inte skotorken om själva skotorken, nätsladden eller kontakten är skadad.
- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt inga främmande föremål komma in i ventilationsöppningar eller luftutsläpp. Det kan orsaka elstötar eller brand, eller skada skotorken.
- Om nätsladden skadas ska skotorken kasseras.

TEKNISKA DATA


Effekt:350 W
 Spänning:220–240 V
 Motoreffekt:30 W
 Termostat:70 °C
 Kabellängd:2 m
 Timer:upp till 120 min

VARNING

För att undvika uttorkning av material i skor/stövlar med känsligt material ska dessa inte torkas för länge. Bättre att torka kortare tid och flera omgångar.

DETALJFÖRKLARING

1. Galler
2. Timer
3. Kontrollampa
4. Slang
5. Fäste för väggmontering

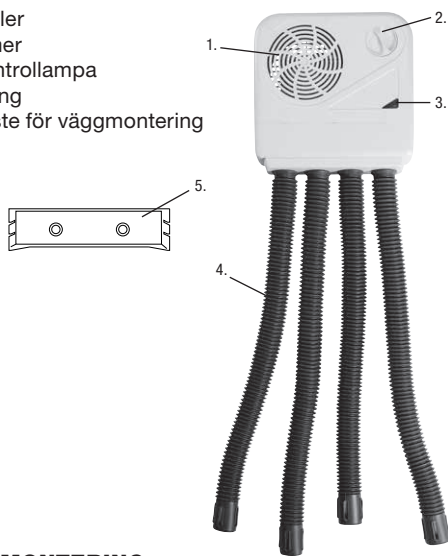

VÄGGMONTERING

1. Sätt fast fästet för väggmontering på en vägg så att slangarna når golvet.
2. Placera sko-/stöveltorken över fästet så att den fäster med ett klickljud.

ANVÄNDNING

Koppla in skotorken

1. Sätt slangarna i stövlarna eller skorna som behöver torkas
2. Vrid timern till önskad tid. Torken startar och kontrollampan tänds.
3. Kontrollampan är tänd när torken är igång.
4. Skotorken stannar automatiskt när tiden på timern löpt ut. Om ytterligare torkning behövs, vrid på timern igen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SKOTØRKER

BRUKSANVISNING

Les alle anvisninger før sko-/støveltørkeren tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Skotørkeren skal kobles til en stikkontakt med støpselet.
- Skotørkeren må ikke overdekkes.
- Blokker aldri luftutslippet.
- Under varming må nettleddningen ikke komme i kontakt med skotørkeren.
- Skotørkeren må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, vask eller svømmebasseng.
- Skotørkeren må ikke dyppes ned i vann eller andre væsker. Skulle den komme i kontakt med vann, trekk straks støpselet ut av stikkontakten.
- Slå av skotørkeren etter bruk og før rengjøring.
- Skotørkeren må ikke brukes av personer med nedsatte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatte psykiske funksjonsevner eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap.
- Berør aldri skotørkeren under oppvarming, den blir svært varm.
- Bruk ikke skotørkeren dersom selve tørkeren, ledningen eller støpselet er skadet.
- Kun beregnet for bruk innendørs.
- La ingen gjenstander komme inn i ventilasjonsåpninger eller luftutslipp. Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann, eller skade skotørkeren.
- Se etter at ingen andre apparater er innkoblet på samme strømkrets som skotørkeren, fordi dette kan føre til overbelastning av kretsen.
- Ved eventuell skade på nettleddningen skal skotørkeren kasseres.

TEKNISKE DATA

Effekt:350 W
 Spenning:220–240 V
 Motoreffekt:30 W
 Termostat:70 °C
 Kabellengde:2 m


EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DELEBESKRIVELSE

1. Gitter
2. Timer
3. Kontrolllampe
4. Slange
5. Feste for veggmontering

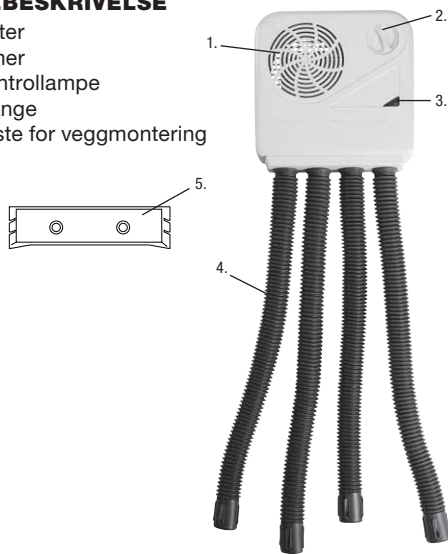

VEGGMONTERING

1. Fest festet for veggmontering på en vegg slik at slangene når gulvet.
2. Plasser sko-/støveltørkeren over festet, slik at den festes med et klikk.

BRUK

Koble inn skotørkeren

1. Sett slangene i støvler eller sko som trenger å tørkes.
2. Drei timerne til ønsket tid. Tørkeren starter og kontrollampen tennes.
3. Kontrollampen er tent når tørkeren er i gang.
4. Skotørkeren stanser automatisk når tiden på timerne er utløpt. Dersom ytterligere tørking er nødvendig, drei på timeren igjen.

ADVARSEL

For å unngå uttørring av materiale i sko/støvler med følsomt materiale, skal disse ikke tørkes for lenge. Det er bedre å tørke kortere tid og å bruke to omganger.

KENKIEN KUIVAIN

KÄYTTÖOHJE

Lue kaikki ohjeet ennen kenkien ja saappaiden kuivaimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- Kuivaimen pistoke on yhdistettävä sähköpistorasiaan.
- Kuivainta ei saa peittää.
- Älä tuki ilmanpoistoaukkoa.
- Sähköjohto ei saa päästä suoraan kosketukseen lämpimän kuivaimen kanssa.
- Kuivainta ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai uima-altaan lähellä.
- Kuivainta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Jos kuivain joutuu kosketuksiin veden kanssa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
- Katkaise kuivaimesta virta ennen käyttämistä ja ennen puhdistamista.
- Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää kuivainta.
- Älä koske kuivaimen sen ollessa toiminnassa, sillä se kuumenee.
- Älä käytä kuivainta, jos laite, johto tai sähköpistoke on vaurioitunut.
- Vain sisäkäyttöön.
- Älä päästä vieraita esineitä tuuletusaukkoihin tai ilmanpoistoon. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku tai kuivain voi vaurioitua.
- Varmista, että kuivaimen kanssa samaan sähköpiiriin ei ole yhdistetty muita laitteita. Muutoin piiri voi ylikuormittua.
- Kuivain on toimitettava kierrätykseen, jos sen sähköjohto vaurioituu.

TEKNISET TIEDOT

Teho:350 W
 Jännite:220–240 V
 Moottoriteho:30 W
 Termostaatti:70 °C
 Johdon pituus:2 m


ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



OSAT

- Ritilä
- Ajastin
- Merkkivalo
- Letku
- Seinäteline

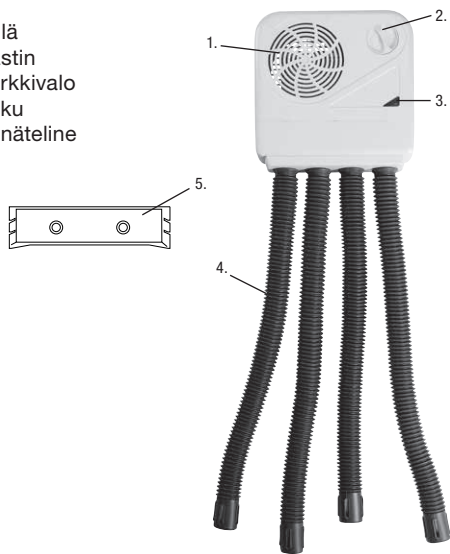

SEINÄKIINNITYS

- Kiinnitä seinäteline sellaiselle korkeudelle, että letkut ulottuvat lattialle.
- Kiinnitä kuivain telineeseen siten, että se napsahdtaa paikalleen.

KÄYTTÄMINEN

Kuivaimen käynnistäminen

- Työnnä letkut kuivattaviin jalkineisiin.
- Valitse aika ajastimen avulla. Kuivain käynnistyy ja merkkivalo syttyy.
- Merkkivalo palaa, kun kuivain on käynnissä.
- Kuivain sammuu automaattisesti, kun ajastimen avulla valittu aika on kulunut loppuun. Jos jalkineita on vielä kuivattava, käännä ajastinta uudelleen.

VAROITUS

Jos jalkineissa on käytetty arkoja materiaaleja, älä kuivaa niitä liian pitkään. Silloin kannattaa kuivata kaksi kertaa lyhyesti.

SKOTØRRER

BRUGSANVISNING

Læs alle anvisninger før sko-/støvletørrener tages i brug. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Skotørrener skal tilsluttes stikkontakten.
- Skotørrener må ikke overdækkes.
- Bloker aldrig for luftgennemstrømning.
- Under opvarmning må netledningen ikke komme i kontakt med skotørrener.
- Skotørrener må ikke bruges i nærheden af badekar, bruser, håndvask eller swimmingpool.
- Skotørrener må ikke dyppes i vand eller andre væsker. Skulle den komme i kontakt med vand, trækkes ledningen straks ud af kontakten.
- Sluk for skotørrener efter brug og inden rengøring.
- Skotørrener må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn) eller psykiske mangler eller personer, der mangler erfaring og viden.
- Berør aldrig skotørrener under opvarmning, da den bliver meget varm.
- Brug ikke skotørrener hvis selve skotørrener, netledningen eller kontakten er i stykker.
- Kun til indendørs brug.
- Lad ikke fremmedlegemer komme ind i ventilationsåbninger eller luftudgange. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand eller skade skotørrener.
- Sørg for at ingen andre apparater er koblet på samme elgruppe som skotørrener, da det kan medføre overbelastning af elnettet.
- Hvis netledningen skades skal skotørrener kasseres.

TEKNISKE DATA

Effekt:350 W
 Spænding:220–240 V
 Motoreffekt:30 W
 Termostat:70 °C
 Ledningslængde:2 m


EE-AVFALL

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DELBESKRIVELSE

1. Gitter
2. Timer
3. Kontrollampe
4. Slange
5. Beslag til vægmontering

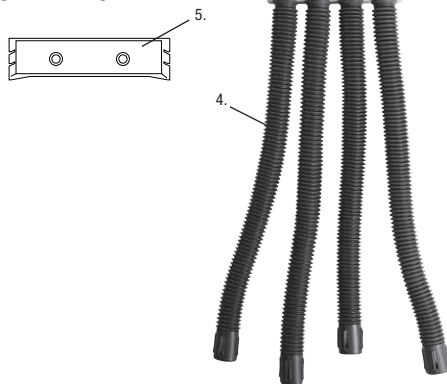

VÆGMONTERING

1. Fastgør beslag til vægmontering på en væg så slangerne når gulvet.
2. Placer sko-/støvletørrener over beslaget så den sætter sig fast med en kliklyd.

ANVENDELSE

Kobl skotørrener til.

1. Sæt slangerne i støvlerne eller skoene som skal tørres.
2. Sæt timeren til den ønskede tid. Tørringen starter og kontrollampen tændes.
3. Kontrollampen er tændt, når tørringen er igang.
4. Skotørrener stopper automatisk, når tiden på timeren er løbet ud. For yderligere tørring, drej på timeren igen.

ADVARSEL

For at undgå udtørring af materiale i sko/støvler med følsomt materiale, skal disse ikke tørres for længe. Hellere tørre kort tid og i 2 omgange.