

BLENDER
BLENDER
TEHOSEKOITIN
BLENDER
500 W



BLENDER

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för att mixa och blanda exempelvis milkshake, kalla såser, barnmat och grönsaker, i hushåll och på platser som personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

TEKNISKA DATA


Spänning: 220–240 V ~ 50–60Hz
Effekt: 500 W
Volym: 1,5 l
Kabellängd: 80 cm
Vikt: 3.1 kg
Mått: 39 x 21,2 x 17,4 cm

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Produkten ska anslutas till ett jordat vägguttag.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Produkten är anpassad för hushållsbruk.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- Stäng av produkten och dra ut stickkontakten från elnätet direkt efter användning.
- Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
- Rör aldrig knivbladen då produkten är ansluten till vägguttag.
- Knivbladen är vassa – hantera dem försiktigt.
- Håll fingrar, hår, kläder och redskap borta från rörliga delar.
- Produkten får inte användas till att blanda het olja eller fett.
- Sänk aldrig ner motordelen eller nätsladden i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
- Placera aldrig produkten över heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.

- Dra ut stickkontakten från vägguttaget vid byte av tillbehör, då produkten inte används eller innan rengöring.
- Förvara blendern utom räckhåll för barn under 8 år.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
- Kontrollera att nätsladden inte kommer i kontakt med heta ytor.
- Låt aldrig nätsladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
- Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
- Undvik överbelastning. Anslut inte andra produkter till samma elektriska krets.
- Om produkten hamnar i vatten eller annan vätska ska den genast kopplas bort från elnätet.


DELAR

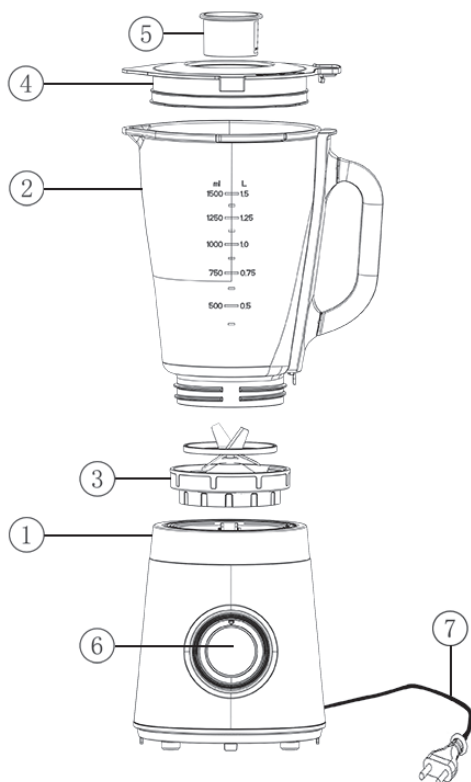

NR.	DEL	ANTAL
1	Motordel	1
2	Glaskanna 1,5 l	1
3	Knivbladshållare	1
4	Lock	1
5	Mätkopp	1
6	Funktionsvred	1
7	Nätsladd	1

MONTERING

1. Kontrollera att nätsladden är utdragen från vägguttaget och att funktionsvredet står på noll.
2. Skruva fast knivbladshållaren på glaskannan.
OBS! Knivarna är vassa och ska hanteras med varsamhet!
3. Placera glaskannan på motordelen med handtaget pekande åt höger, sett framifrån. Glaskannan ska då stå vid symbolen för olåst läge. Vrid sedan kannan medurs till låst läge.
4. Placera locket på glaskannan och vrid det medurs tills du hör ett klickljud. Locket är då i låst läge.
5. Placera mätkoppen uppochner i locket.

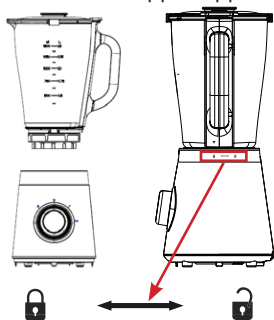

ANVÄNDNING

OBS! Se till att alla delarna är rätt ihopsatta och fastskruvade innan användning.

OBS! Glaskannan och locket måste vara i låst läge för att blendern ska fungera.

OBS! Dra alltid ut nätsladden innan du rör vid blenderns rörliga delar. Ex. om något fastnar på glaskannans vägg och du behöver peta ned det med en slickepot.

Tänk på

- Diska glaskannan och knivbladshållaren innan du använder blendern första gången.
- Mixa inte hårda och torra ingredienser. Bladet kan då ta skada.
- Häll aldrig i kokande vätska i kannan (>70 °C).
- Blendern får köras i max tre minuter. Ska du mixa dubbla tiden behöver blendern vila i en minut innan du kör vidare.
- Utsätt inte glaskannan för hastiga temperaturförändringar då den kan ta skada.
- Kör aldrig mixern med tom kanna. För optimal funktion bör du alltid tillsätta vatten innan du mixar. Blanda enligt följande 4:5 (4 delar mat, 1 del vatten).
- Blendern klarar att mixa is.
- Fyll aldrig glaskannan över maxgräns.

1. Placera blendern på ett plant och stabilt underlag.
2. Kontrollera att glaskannan är korrekt monterad på motordelen. Sitter den fel kommer inte blendern att fungera.
3. Kontrollera att funktionsvredet står i läge 0 (av). Sätt sedan i stickkontakten i vägguttaget.
4. Fyll glaskannan med önskat innehåll. Ska du mixa frukt eller grönsaker behöver du först skala dem och sedan hacka dem i mindre bitar.
5. Sätt tillbaka locket och mätkoppen på glaskannan och vrid locket till låst läge.
6. Vrid på funktionsvredet för att välja mellan låg- eller hög-hastighet (1 = låg, 2 = hög) eller pulsläge (P). Pulsläget är ett manuellt läge som används för känsligare mixning. Använd det exempelvis för att mixa is.
7. Vrid funktionsvredet till läge 0 så snart du är klar med din mixning.
8. Lyft av kannan från motordelen och dra ut nätsladden från vägguttaget.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickkontakten från vägguttaget innan rengöring.
- Diska glaskannan i varmt vatten, ej över 70 °C.
- Glaskannan och knivbladen tål maskindisk.
- Rengör motorenheten med trasa eller svamp och mildt diskmedel. Skölj aldrig motordelen under rinnande vatten. Använd aldrig någon form av rengöringsmedel för att rengöra motorenheten.
- Låt delarna torka innan du monterar ihop och kör blendern igen.

Alternativ rengöring

Rengör glaskannan och knivbladshållaren snabbt, säkert och enkelt.

1. Fyll glaskannan med lite varmt vatten med diskmedel i.
2. Kör på pulsläget i några sekunder.
3. Lyft av glaskannan från motorenheten och dra ut nätsladden.
4. Skölj glaskannan och locket under rinnande vatten.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BLENDER

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å mikse og blande for eksempel milkshake, kalde sauser, barnemat og grønnsaker, i private hjem og på steder som pause-rom, kontor, gårder, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Effekt: 500 W
Volum: 1,5 l
Kabellengde: 80 cm
Vekt: 3,1 kg
Mål: 39 x 21,2 x 17,4 cm


SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Produktet er tilpasset privat bruk.
- Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.

- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- Slå av produktet og koble fra støpselet fra kontakten etter bruk.
- Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
- Du må aldri ta på knivbladet når produktet er koblet til strømmettet.
- Knivbladene er kvasse – må håndteres forsiktig.
- Fingre, hår, klær og redskap må ikke komme nær bevegelige deler.
- Produktet må ikke brukes til å blande varm olje eller fett.
- Motordelen eller strømledningen må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. De må heller ikke skylles under rennende vann.
- Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
- Produktet må aldri plasseres over varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.

- Trekk ut støpselet fra vegguttaket når du bytter tilbehør, når produktet ikke er i bruk og før rengjøring.
- Oppbevar blenderen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med ned-satt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene.
- Barn må ikke leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Kontroller at strømkabelen ikke er klemt.
- Kontroller at strømkabelen ikke kommer i kontakt med varme overflater.
- Ikke la strømledningen henge ned over bordkant eller arbeidsbenk der produktet er plassert.
- Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
- Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.
- Unngå overbelastning. Ikke koble andre produkter til samme strømkrets.
- Hvis produktet havner i vann eller annen væske, må du umiddelbart trekke ut støpselet.


DELER

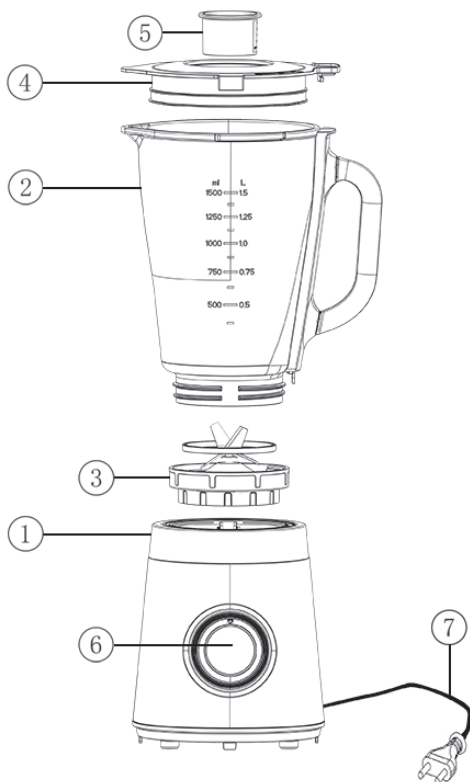

NR.	DEL	ANTALL
1	Motordel	1
2	Glasskanne 1,5 l	1
3	Knivbladholder	1
4	Lokk	1
5	Målekopp	1
6	Funksjonsbryter	1
7	Strømledning	1

MONTERING

1. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten, og at bryteren står på null.
2. Skru fast knivbladholderen på glasskannen.
OBS! Knivene er skarpe og må håndteres med forsiktighet.
3. Plasser glasskannen på motordelen med håndtaket vendt mot høyre sett forfra. Da skal glasskannen stå ved symbolet for ulåst posisjon. Vri deretter kannen med urviseren til låst posisjon.
4. Plasser lokket på glasskannen, og vri det med urviseren til du hører et klikk. Da er lokket låst.
5. Plasser målebegeret opp ned i lokket.

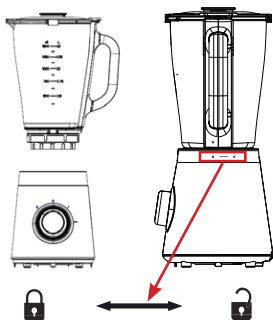

BRUK

OBS! Kontroller at alle deler er montert på riktig måte og skrudd fast før bruk.

OBS! Glasskannen og lokket må være i låst posisjon for at blenderen skal fungere.

OBS! Trekk alltid ut støpselet før du tar på blenderens bevegelige deler. For eksempel hvis noe setter seg fast på veggene i glasskannen, og du må skrape det løs med en slikkepott.

Husk

- Vask glasskannen og knivbladholderen før du bruker blenderen for første gang.
- Ikke miks harde og tørre ingredienser. Da kan bladet bli skadet.
- Hell aldri kokende væske i beholderen (>70 °C).
- Blenderen må ikke kjøres i mer enn tre minutter. Hvis du skal mikse dobbelt så lenge, må blenderen hvile i ett minutt før du fortsetter.
- Ikke utsett glasskannen for brå temperatursvingninger. Da kan den bli skadet.
- Mikseren må aldri kjøres med tom beholder. Tilsett alltid vann før du mikser for å sikre optimal funksjon. Bland 4:5 (4 deler mat, 1 del vann).
- Blenderen kan brukes til å mikse is.
- Ikke fyll glasskannen over maksgrensen.

1. Plasser blenderen på flatt og stabilt underlag.
2. Kontroller at glasskannen er korrekt montert på motordelen. Hvis den er montert feil, vil ikke blenderen fungere.
3. Kontroller at bryteren står i posisjon 0 (av). Koble deretter støpselet til stikkontakten.
4. Fyll glasskannen med ønsket innhold. Hvis du skal mikse frukt eller grønnsaker, må du skrelle dem og skjære dem i mindre biter først.
5. Monter lokket og målebegeret på glasskannen igjen, og vri lokket til låst posisjon.
6. Vri på bryteren for å velge mellom lav og høy hastighet (1 = lav, 2 = høy) eller pulsmodus (P). Pulsmodus er en manuell modus som brukes når du vil ha mer kontroll over miksing. Den kan for eksempel brukes når du skal mikse is.
7. Vri bryteren til 0 når du er ferdig med miksing.
8. Løft kannen fra motordelen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.
- Glasskannen vaskes i varmt vann, men ikke over 70 °C.
- Glasskannen og knivbladene kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Rengjør motorenheten med klut eller svamp og mildt oppvaskmiddel. Motorenheten skal ikke skylles under rennende vann. Motorenheten må ikke rengjøres med rengjøringsmiddel.
- La delene tørke før du monterer dem sammen og bruker blenderen igjen.

Alternativ rengjøring

Rengjør glasskannen og knivbladholderen raskt, trygt og enkelt.

1. Fyll glasskannen med litt varmt vann med oppvaskmiddel.
2. Kjør med pulsmodus i noen sekunder.
3. Løft glasskannen fra motorenheten, og trekk ut støpselet.
4. Skyll glasskannen og lokket under rennende vann.

ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TEHOSEKOITIN

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote on tarkoitettu esimerkiksi pirtelöiden, kylmien kastikkeiden ja lastenruokien valmistamiseen ja kasvien silppuamiseen kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220–240 V ~ 50–60 Hz
 Teho: 500 W
 Tilavuus: 1,5 l
 Johdon pituus: 80 cm
 Paino: 3,1 kg
 Mitat: 39 x 21,2 x 17,4 cm


TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Tuote on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun sähköjohto on liitetty pistorasiaan.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.

- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Katkaise tuotteesta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta heti käytön jälkeen.
- Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Älä koskaan koske teriin, kun laite on yhdistetty pistorasiaan.
- Terät ovat terävät – käsittele niitä varovasti.
- Pidä sormet, hiukset, vaatteet ja välineet kaukana laitteen liikkuvista osista.
- Tuotetta ei saa käyttää kuumen öljyn tai rasvan sekoittamiseen.
- Älä koskaan upota moottoriosaa tai sähköjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.
- Suojaa tuote aina sateelta, vedeltä, auringonpaisteelta ja kuumuudelta.
- Älä sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdattava ammattitaitoisella sähköasentajalla.

- Irrota pistoke pistorasiasta, kun vaihdat tarviketta, lopetat tuotteen käyttämisen tai aloitat sen puhdistamisen.
- Pidä tehosekoitin pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
- Tuotteella ei saa leikkiä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksessa.
- Huolehdi, että sähköjohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä koskaan anna sähköjohdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
- Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
- Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita tuotteita samaan sähköpiiriin.
- Mikäli tuote putoaa veteen tai muuhun nesteeseen, se on irrotettava välittömästi sähköverkosta.


OSAT

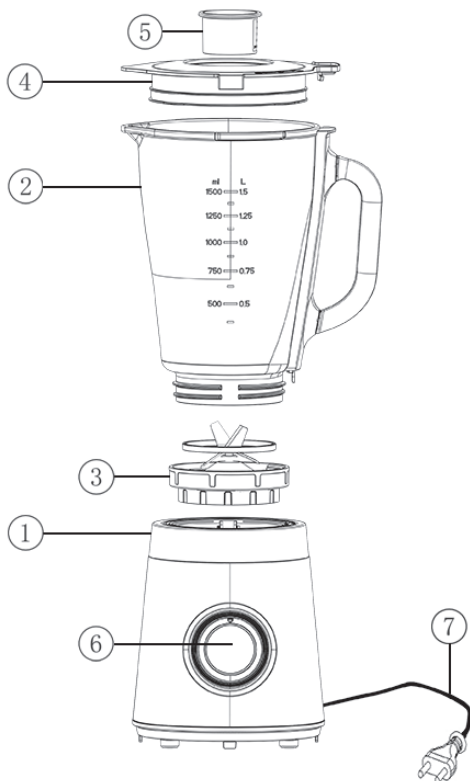

NRO	OSA	LUKUMÄÄRÄ
1	Moottoriosia	1
2	Lasikannu 1,5 l	1
3	Teränpidin	1
4	Kansi	1
5	Mitta-astia	1
6	Toimintovalitsin	1
7	Sähköjohto	1

ASENTAMINEN

1. Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja että toimintovalitsin on käännetty nollaan.
2. Kierrä teränpidin lasikannuun.
HUOM.! Terät ovat hyvin terävät, ja niitä tulee käsitellä varovasti!
3. Aseta lasikannu moottoriosaan niin, että kahva osoittaa oikealle edestäpäin katsottuna. Lasikannu on silloin lukitsemattoman asennon symbolin kohdalla. Lukitse kannu paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
4. Aseta lasikannun kansi paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Silloin kansi on lukittunut paikalleen.
5. Sijoita mittakuppi ylösalaisin kannen päälle.

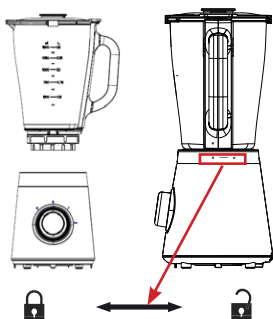

KÄYTTÄMINEN

HUOM.! Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki osat on koottu ja kiinnitetty oikein.

HUOM.! Lasikannun ja kannen tulee olla lukitussa asennossa, jotta tehosekoitin toimii.

HUOM.! Irrota pistoke pistorasiasta aina, ennen kuin kosket tehosekoittimen liikkuviin osiin. Esimerkiksi lasikannun seinään tarttuneet ainekset on painettava alas kaapimen avulla.

Huomioitavaa

- Pese lasikannu ja teränpidin ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä sekoita tehosekoittimessa hyvin kovia ja kuivia aineksia. Terä voi vaurioitua.
- Älä koskaan kaada kannuun kiehuva vettä (>70 °C).
- Tehosekoitinta saa käyttää enintään kolme minuuttia kerralla. Jos sekoittamiseen tarvitaan enemmän aikaa, laitteen on levättävä välillä minuutin ajan.
- Vältä liian nopeita lämpötilamuutoksia, sillä lasikannu voi rikkoutua.
- Älä koskaan käytä sekoitinta, jos kannu on tyhjä. Tehosekoitin toimii parhaiten, kun lisää vettä ennen sekoittamista. Käytä sekoitussuhdetta 4:5 (4 osaa ruokaa, 1 osa vettä).
- Tehosekoittimella voi sekoittaa jäätä.
- Noudata aina lasikannun maksimirajaa.

1. Aseta sekoitin tasaiselle ja tukevalle alustalle.
2. Tarkista, että lasikannu on asennettu moottoriosaan oikein. Väärin asennettu kannu estää tehosekoittimen käytön.
3. Tarkista, että toimintovalitsin on asennossa 0 (pois päältä). Liitä pistoke seinäpistorasiaan.
4. Lisää lasikannuun haluamasi ainekset. Hedelmien ja vihannesten on oltava kuorittuja ja pienemmäksi pilkottuja.
5. Aseta lasikannun kansi ja mittakuppi paikalleen ja lukitse kansi paikalleen kääntämällä sitä.
6. Valitse toimintovalitsimella pieni tai suuri nopeus (1 = pieni, 2 = suuri) tai pulssitoiminto (P). Pulsstointiminnossa sekoittamista säädetään manuaalisesti, ja se sopii herkille seoksille. Käytä sitä esimerkiksi jäiden sekoittamiseen.
7. Käännä toimintovalitsin asentoon 0 heti, kun aineksia on sekoitettu riittävästi.
8. Nosta kannu moottoriosasta ja vedä pistoke pistorasiasta.

KUNNOSSAPITO

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Pese lasikannu lämpimällä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 70 °C.
- Lasikannu ja terä kestävät konepesun.
- Puhdista moottoriyksikkö liinalla tai sienellä ja miedolla pesuaineella. Älä koskaan huuhtelee moottoriosaa juoksevalla vedellä. Älä koskaan käytä puhdistusainetta moottoriyksikön puhdistamiseen.
- Anna osien kuivua hyvin ennen tehosekoittimen kokoamista ja seuraavaa käyttöä.

Vaihtoehtoinen puhdistustapa

Puhdistaa lasikannun ja teränpitimen nopeasti, turvallisesti ja helposti.

1. Kaada lasikannuun vähän lämmintä vettä, jossa on astianpesuainetta.
2. Käytä laitteen pulssitoimintoa muutaman sekunnin ajan.
3. Nosta lasikannu moottoriyksiköstä ja vedä pistoke pistorasiasta.
4. Huuhtelee lasikannu ja kansi juoksevalla vedellä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



BLENDER

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at blande og blende f.eks. milkshakes, kolde saucer, babymad og grøntsager i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Spænding: 220–240 V ~ 50–60Hz
Effekt: 500 W
Volumen: 1,5 l
Ledningslængde: 80 cm
Vægt: 3,1 kg
Dimensioner: 39 x 21,2 x 17,4 cm


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kontroller, at produktets spænding passer til stikkontakten.
- Produktet skal sluttes til en stikkontakt med jord.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når ledningen sidder i stikkontakten.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.

- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Sluk produktet, og træk stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Berør aldrig knivsbladene, når produktet er sluttet til en stikkontakt.
- Knivsbladene er skarpe – håndter dem forsigtigt.
- Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
- Produktet må ikke benyttes til at blande varm olie eller fedt.
- Sænk aldrig motordelen eller netledningen ned i vand eller andre væsker, og skyl den ikke under rindende vand.
- Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. En beskadiget ledning skal udskiftes af en autoriseret elektriker.

- Træk stikket ud af stikkontakten ved skift af tilbehør, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Hold blenderen utilgængelig for børn under 8 år.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici.
- Lad ikke børn lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Kontroller, at netledningen ikke er klemmt.
- Kontroller, at netledningen ikke kommer i kontakt med varme genstande.
- Lad aldrig netledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvor produktet er placeret.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styringsudstyr.
- Undgå overbelastning. Slut ikke andre produkter til samme elektriske kredsløb.
- Hvis produktet kommer i vand eller andre væsker, skal det straks afbrydes fra lysnettet.


DELE

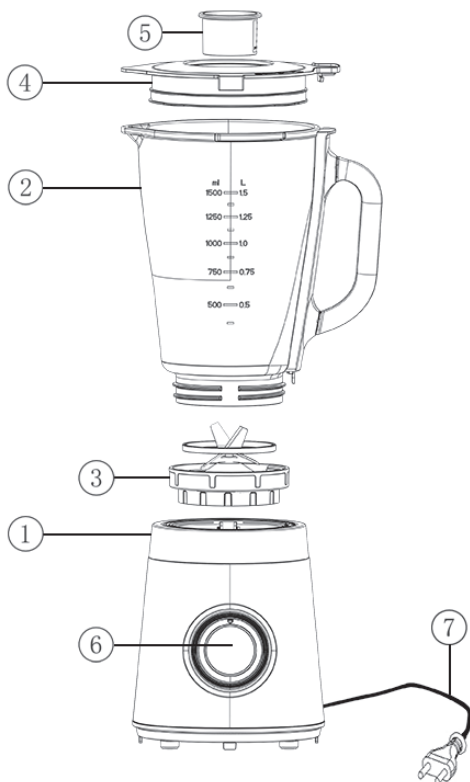

NR.	DEL	ANTAL
1	Motordel	1
2	Glaskande 1,5 l	1
3	Knivsbladholder	1
4	Låg	1
5	Målebæger	1
6	Funktionsgreb	1
7	Netledning	1

MONTERING

1. Kontroller, at netledningen er trukket ud af stikkontakten, og at funktionsvælgeren står på nul.
2. Skru knivsbladholderen fast på glaskanden.
3. **OBS!** Knivene er skarpe og skal håndteres med forsigtighed!
4. Placer glaskanden på motordelen med håndtaget vendende mod højre, set forfra. Glaskanden skal så stå ud for symbolet for låst position. Drej derefter kanden med uret til låst position.
5. Sæt låget på glaskanden, og drej det med uret, indtil du hører et klik. Låget er nu i låst position.
6. Placer målebægeret på hovedet i låget.

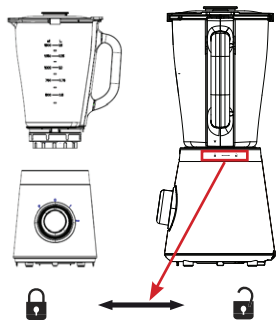

BRUG

OBS! Sørg for, at alle delene er sat korrekt sammen og skruet fast inden brug.

OBS! Glaskanden og låget skal være i låst position, for at blenderen kan fungere.

OBS! Træk altid ledningen ud, før du rører ved blenderens bevægelige dele. Hvis for eksempel noget har sat sig fast på væggene i glaskanden, og du skal skrabe det ned med en paletkniv.

Husk

- Vask glaskanden og knivsbladholderen, før blenderen bruges første gang.
- Blend ikke hårde og tørre ingredienser. Det kan beskadige knivene.
- Hæld aldrig i kogende væske i kanden (>70 °C).
- Blenderen må køre i højst tre minutter. Hvis du vil blende i dobbelt så lang tid, skal blenderen hvile i et minut, før du fortsætter.
- Udsæt ikke glaskanden for hurtige temperaturændringer, da den kan tage skade.
- Kø aldrig blenderen med en tom kande. For optimal funktion skal der altid tilsættes vand, før du blender. Bland som følger 4:5 (4 dele mad, 1 del vand).
- Blenderen kan blende is.
- Fyld aldrig glaskanden over maks.-grænsen.

1. Placer blenderen på et plant og stabilt underlag.
2. Kontroller, at glaskanden er korrekt monteret på motordelen. Hvis den sidder forkert, vil blenderen ikke fungere.
3. Kontroller, at funktionsvælgeren er i position 0 (fra). Sæt derefter stikket i stikkontakten.
4. Fyld glaskanden med det ønskede indhold. Hvis du vil blende frugt eller grøntsager, skal du først skrælle dem og derefter skære dem i mindre stykker.
5. Sæt låget og målebægeret på glaskanden igen, og drej låget til låst position.
6. Drej funktionsvælgeren for at vælge mellem lav eller høj hastighed (1 = lav, 2 = høj) eller pulsfunktion (P). Pulsfunktion er en manuel funktion, der benyttes til mere følsom blanding. Brug den for eksempel til at blende is.
7. Drej funktionsvælgeren til position 0, så snart du er færdig med at blende.
8. Løft kanden af motordelen, og træk netledningen ud af stikkontakten.

VEDLIGEHOLDELSE

- Træk altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Glaskanden vaskes i varmt vand, ikke over 70 °C.
- Glaskanden og knivsbladene kan tåle opvaske-maskine.
- Rengør motorenheden med mildt opvaskemiddel og en klud eller svamp. Skyl aldrig motordelen under rindende vand. Brug aldrig nogen former for rengøringsmidler til at rengøre motorenheden.
- Lad delene tørre, før blenderen samles og køres igen.

Alternativ rengøring

Rengør glaskanden og knivsbladholderen hurtigt, sikkert og nemt.

1. Hæld lidt varmt vand med opvaskemiddel i glaskanden.
2. Kø i pulsfunktion i et par sekunder.
3. Tag glaskanden af motorenheden, og tag ledningen ud.
4. Skyl glaskanden og låget under rindende vand.

ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



