

BADRUMSFLÄKT DESIGN
BADEROMSVIFTE DESIGN
KYLPYHUONETUULETIN DESIGN
BADEVÆRELSESVENTILATOR DESIGN



BADRUMSFLÄKT DESIGN

ANVÄNDNINGSMOMÅDE

Denna badrumsfläkt är avsedd för frånluftsventilation i badrum, kök och andra små till medelstora utrymmen i hemmet. Den ska anslutas till ett cirkulärt ventilationskanalsystem med dimension Ø100 mm. Fläkten är utrustad med fuktsensor och timer. Produkten får ej modifieras, och ej användas till annat syfte än vad den är avsedd för.

TEKNISKA DATA

Panelmått:170 x 150 mm
Stosmått:Diameter: Ø100 mm.
Luftflöde:88 m³/h
Energiförbrukning:14 W
Spänning:230 V~ 50 Hz
Kapslingsklass:IP34
Skyddsklass:II (dubbelisolerad)
Fuktsensor:60 till 90 % RF,
justerbart
Eftergångstid:2 till 30 minuter,
justerbart
Arbetstemperatur:+1 °C till +45 °C

SÄKERHETSFORESKRIFTER


- Bryt strömmen före installation, rengöring, service och reparation.
- Produkten ska installeras av en behörig elinstallatör.
- Kontrollera före användning att fläkten är hel och att inga främmande föremål finns inne i fläkten.
- Kontrollera att produktens tekniska specifikationer stämmer överens med installationsplatsens förutsättningar.
- Det är förbjudet att modifiera eller skada fläktens delar.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Placera fläkten så att den är lätt åtkomlig för inspektion, service och underhåll.
- Säkerställ att rök och gas från ugnar och skorstenar inte kan komma in i ventilationssystemet.
- Det är förbjudet att ventileras förorenad luft med höga halter av damm, partiklar, lösningsmedel eller fibermaterial.
- Det är förbjudet att använda fläkten i närheten av lättantändliga material eller gaser som alkohol, bensin eller liknande.
- För optimalt luftflöde, se till att luftgångar inte är blockerade eller förtäckta.
- Sitt inte på produkten. Lägg inga föremål på produkten.
- Säkerställ att oönskat material inte kan komma in i fläkten. Vid behov, montera ett galler vid luftintaget.
- **OBS!** Produkten ska kopplas via en allpolig brytare med minst 3 mm brytavstånd.

INNEHÅLL

Fläkt	1 st.
Skrub med plugg	4 st.

KOPPLINGSSCHEMA

OBS! Fläkten ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm brytavstånd.

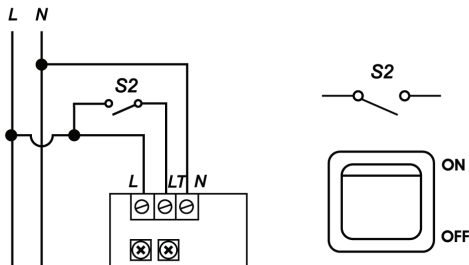

OBS! Timern arbetar vid matningsspänning. Eftergångstiden får inte ändras utan att fläkten först skiljs från matningsnätet. Kopplingsschemat visar hur fläkt och belysning ansluts för styrning med en och samma brytare (den externa brytaren S). När belysningen har släckts fortsätter fläkten att arbeta under inställd eftergångstid.



MONTERING

OBS! Bryt strömmen före montering!

Fläkten är avsedd anslutning till ett cirkulärt kanalsystem för ventilation. Den på tak eller vägg. **OBS!** Om fläkten monteras på tak måste fläkten skyddas mot regn och kondensation. Montering med luftflödet i riktning rakt uppåt är ej tillåten. Bäst resultat får du om du monterar fläkten så högt upp som möjligt. Fläkten ska monteras minst 180 cm ovan golvet.


Fläkten monteras så här:

1. Bryt strömmen.
2. Märk ut och borra hål för fläktens stös/fläns.
3. Rekommenderat håltagningsmått är $\varnothing 110$ mm.
4. Avlägsna frontpanelen ifrån fläkten genom att lossa på låsskruven.
5. Märk ut platserna för de fyra skruvhålen och borra hål.
6. För elkabeln genom hålet i fläkthuset och skruva fast fläkten.
7. Anslut elkabeln till kopplingsplinten. Se kopplingsschema för inkoppling av brytare.
8. Ställ in fuktsensor och timer (se instruktioner i separat rubrik nedan).
9. Återmontera frontpanelen.
10. Koppla på strömmen.

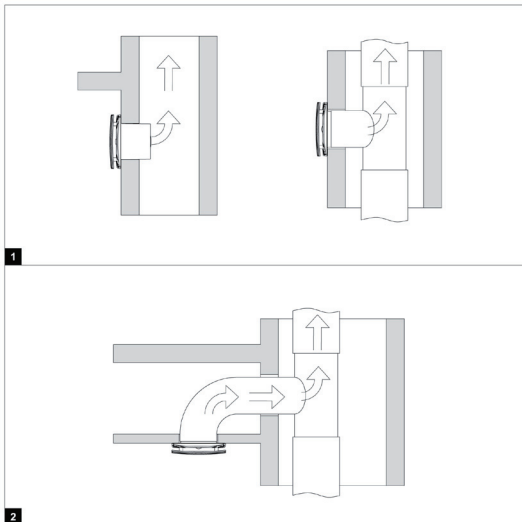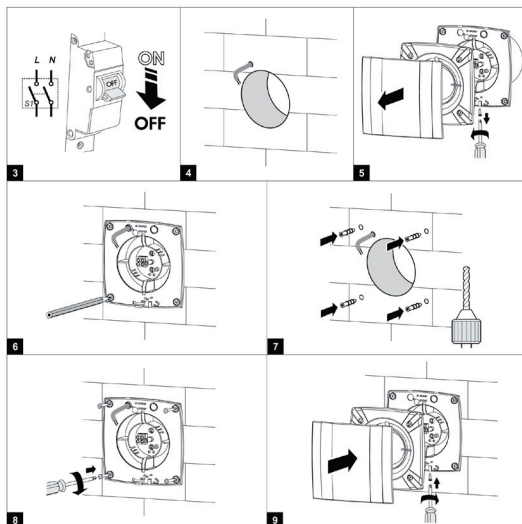

INSTÄLLNING AV FUKTSENSOR OCH TIMER

Du kan justera fuktensorn och timern genom att vrida justerskruvarna med skruvmejsel. Avlägsna frontpanelen genom att lossa låsskruven och försiktigt lyfta av panelen. Ställ in eftergångstiden genom att skruva på den övre skruven. Tiden kan justeras mellan 2 och 30 minuter. Fuktensorn kan ställas in mellan 60 % till 90 % relativ fuktighet (RF). Fläkten kommer automatiskt att slå på när inställd luftfuktighet uppnås.

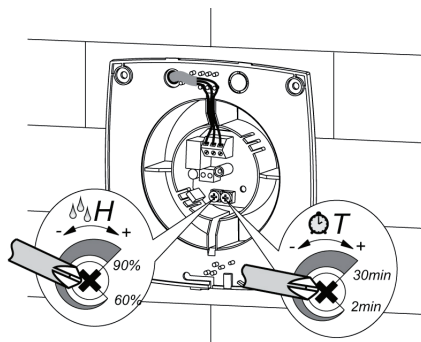


UNDERHÅLL

OBS! Bryt strömmen före allt underhållsarbete!

Fläkten skall rengöras minst en gång i halvåret. Gör så här:

1. Bryt strömmen.
2. Avlägsna frontpanelen genom att lossa låsskruven och lyfta av panelen.
3. Rengör fläkten med en mjuk trasa och borste, fuktad i mild tvållösning. Frontpanelen kan sköljas under vatten.
4. Återmontera frontpanelen och skruva in låsskruven.
5. Koppla på strömmen.

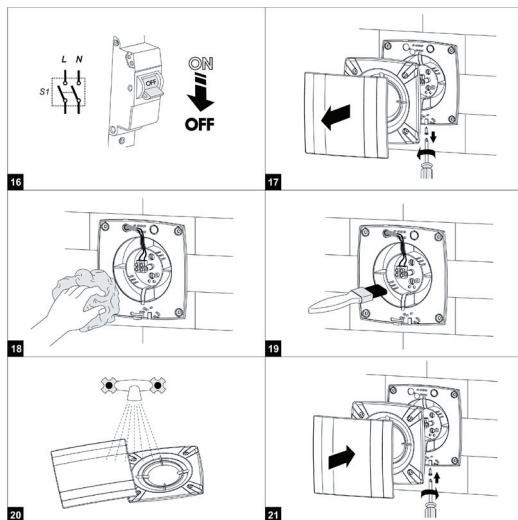

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Förvara produkten i dess originalförpackning. Förvara på en torr och välventilerad plats, vid en temperatur +5 °C till +40 °C och en luftfuktighet ej överstigande 80 %. Skydda produkten ifrån damm och ångor som kan orsaka korrosion på produktens delar.

MILJÖ

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)



BADEROMSVIFTE DESIGN

BRUKSOMRÅDE

Denne baderomsviften skal brukes som avtrekk i baderom, kjøkken og andre små og mellomstore rom i huset. Den må kobles til et rundt ventilasjonssystem med dimensjon Ø100 mm. Viften har fuktsensor og tidsur. Produktet må ikke modifiseres eller brukes til andre ting enn det er produsert for.

TEKNISKE DATA

Panelmål:	170 x 150 mm
Stussmål:	Diameter: Ø100 mm.
Luftmengde:	.88 m³/t.
Energiforbruk:	.14 W
Spenning:	230 V ~ 50 Hz
Innkapslingsklasse:	IP34
Verneklasse:	.II (dobbeltisolert)
Fuktsensor:	.60 til 90 % RF, justerbar
Ettergangstid:	.2 til 30 minutter, justerbar
Arbeidstemperatur:	+1 °C til +45 °C

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Bryt strømmen før installasjon, rengjøring, service og reparasjon.
- Produktet skal installeres av en kvalifisert elinstallatør.
- Kontroller før bruk at viften er hel, og at det ikke finnes noen fremmedlegemer inne i viften.
- Kontroller at produktets tekniske spesifikasjoner er i samsvar med installasjonsstedets forutsetninger.
- Viftens deler må ikke modifiseres eller skades.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plasser viften lett tilgjengelig for inspeksjon, service og vedlikehold.
- Forsikre deg om at røyk og gass fra ovner og skorsteiner ikke kan komme inn i ventilasjonssystemet.
- Forurenset luft med høy konsentrasjon av støv,

partikler, løsemidler eller fibermaterialer må ikke ventileres.

- Viften må ikke brukes i nærheten av lettantennelige materialer eller gasser som alkohol, bensin eller lignende.
- For optimal luftmengde, se til at luften kan strømme uten blokkeringer eller tildekking.
- Sitt ikke på produktet. Legg ingen gjenstander på produktet.
- Forsikre deg om at uønsket materiale ikke kan komme inn i viften. Monter ved behov et gitter ved innsuget.
- **OBS!** Produktet må kobles via bryter med minst 3 mm bryteravstand.


INNOLD

Vifte, 1 stk.

Skrue med plugg, 4 stk.

KOBLINGSSKJEMA

OBS! Viften må kobles via bryter med minst 3 mm bryteravstand.


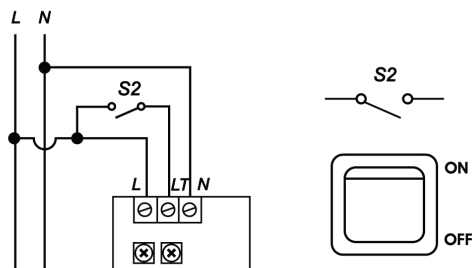


OBS! Tidsuret fungerer når det får strøm. Ettergangstiden må ikke endres med mindre strømmen kobles fra viften først. Koblingsskjemaet viser hvordan vifte og belysning kobles til for styring med en og samme bryter (ekstern bryter S). Når belysningen er slukket, vil viften fortsette å arbeide i den innstilte ettergangstiden.

MONTERING

OBS! Bryt strømmen før montering!

Viften er ment for tilkobling til rundt kanalsystem for ventilasjon. Festes i tak eller på vegg. **OBS!** Hvis viften monteres i taket, må den beskyttes mot regn og kondens. Montering med luftstrømmen rett opp er ikke tillatt (fig. 2-3). Du får best resultat hvis viften monteres så høyt som mulig. Viften må monteres minst 180 cm over gulvet.

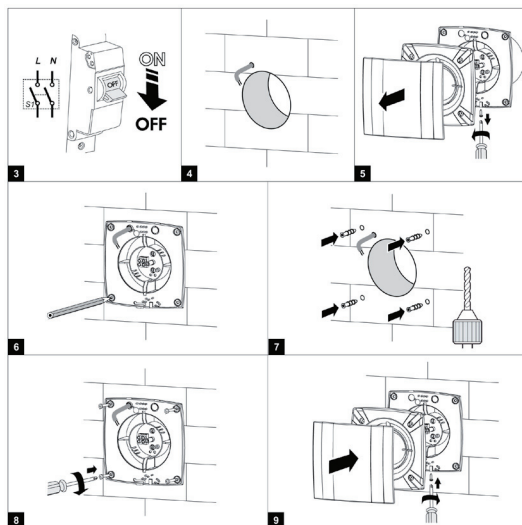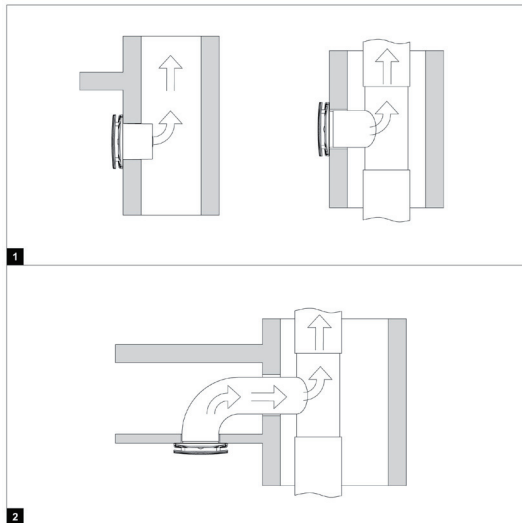


STILLE INN FUKTSENSOR OG TIDSUR

Du kan justere fuktsensoren og tidsuret ved å vri på justeringsskruene ved hjelp av en skrutrekker. Fjern frontpanelet ved å løsne låseskruen og forsiktig løfte opp panelet. Still inn ettergangstiden ved å skru på den øvre skruen. Tiden kan justeres mellom 2 og 30 minutter. Fuktsensoren kan stilles inn mellom 60 og 90 % RF (relativ fuktighet). Viften vil automatisk slå på når innstilt luftfuktighet er oppnådd.

Viften monteres slik:

1. Bryt strømmen.
2. Merk ut og bor hull for viftens stuss/flens. Anbefalt mål for hull er Ø110 mm.
3. Fjern frontpanelet fra viften ved å løsne låseskruen.
4. Merk de fire skrueshullene, og bor hull.
5. Før strømkabelen gjennom hullet i viftehuset, og skru fast viften.
6. Koble strømkabelen til koblingsskinnen. Se koblingsskjema for kobling av bryter.
7. Still inn fuktsensor og tidsur (se instruksjoner i separat avsnitt nedenfor).
8. Monter frontpanelet igjen.
9. Koble til strømmen.

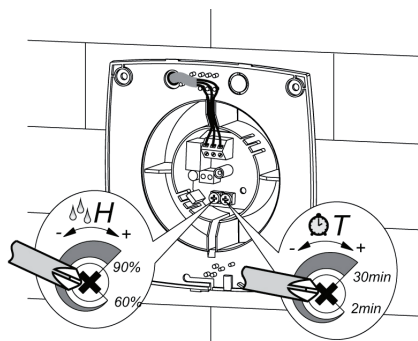


VEDLIKEHOLD

OBS! Bryt strømmen før alt vedlikeholdsarbeid!

Viften må rengjøres minst en gang i halvåret. Slik gjør du:

1. Bryt strømmen.
2. Fjern frontpanelet ved å løsne låseskruen og løfte av panelet.
3. Rengjør viften ved hjelp av en myk klut og børste fuktet i mildt såpevann. Frontpanelet kan skylles i vann.
4. Monter frontpanelet igjen, og skru inn låseskruen.
5. Koble til strømmen.

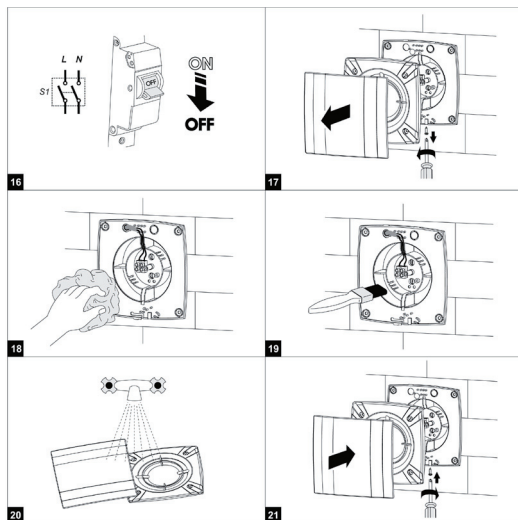

MILJØ

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



OPPBEVARING OG TRANSPORT

Oppbevar produktet i originalemballasjen. Oppbevar på et tørt sted med god ventilasjon, ved +5 til +40 °C og med luftfuktighet som ikke overstiger 80 %. Beskytt produktet mot støv og damp som kan forårsake korrosjon på produktets deler.

KYLPYHUONETUULETIN DESIGN

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä kylpyhuonepuhallin on tarkoitettu kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden pienten tai keskisuurten tilojen ilmanpoistoon. Sen voi liittää pyöreään ilmastointikanavaan, jonka läpimitta on Ø100 mm. Puhaltimessa on kosteusanturi ja ajastin. Tuotetta ei saa muuttaa, ja sitä saa käyttää ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

TEKNISET TIEDOT

Paneelin koko:170 x 150 mm
 Istukkakoko:Läpimitta: Ø100 mm.
 Ilmavirtaus:88 m³/h
 Energiankulutus:14 W
 Jännite:230 V ~ 50 Hz
 Kotelointiluokka:IP34
 Suojausluokka:II (kaksoiseristetty)
 Kosteusanturi:60 – 90 % RF, säädet-
 tävä
 Jälkikäyntiaika:2 – 30 minuuttia,
 säädettävä
 Toimintalämpötila:+1 – 45 °C

TURVALLISUUSOHJEET

- Virta on katkaistava ennen asentamista, puhdistamista, huoltamista ja kunnossapitoa.
- Asentaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Tarkista ennen käyttöönottoa, että puhallin on ehjä ja että sen sisällä ei ole vieraita esineitä.
- Tarkista, että laitteen tekniset tiedot vastaavat käyttöpaikan asettamia vaatimuksia.
- Puhaltimeen ei saa tehdä muutoksia, eikä sen osia saa vaurioittaa.
- Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kun-

nossa ilman valvontaa.


- Sijoita puhallin niin, että sen pääsee tarkastamaan, huoltamaan ja puhdistamaan helposti.
- Varmista, että ilmanvaihtojärjestelmään ei pääse savua eikä palokaasuja uuneista tai hormoneista.
- Korvausilma ei saa sisältää runsaasti pölyä, hiukasia, liuottimia tai kuituja.
- On kiellettyä käyttää puhallinta helposti syttyvien aineiden läheisyydessä, kuten alkoholin tai bensiinin.
- Parhaan mahdollisen ilmavirtauksen vuoksi varmista, että ilman kulkureittejä ei ole tukittu eikä peitetty.
- Älä istu laitteen päällä. Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Varmista, että puhaltimeen ei pääse mitään ylimääräistä. Ilmanottoon on tarvittaessa asennettava ritalä.
- **HUOM!** Laite on yhdistettävä kaikkinaisella katkaisijalla, jonka katkaisuväli on vähintään 3 mm.

SISÄLTÖ

Puhallin	1 kpl
Ruuvi ja tulppa	4 kpl

KYTKENTÄKAAVIO

HUOM! Puhallin on yhdistettävä kaikkinaisella katkaisijalla, jonka katkaisuväli on vähintään 3 mm.

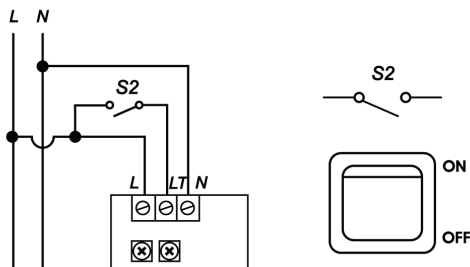


HUOM! Ajastin toimii syöttöjännitteellä. Ennen jälkikäyntiajan säätämistä puhallin on aina kytkettävä irti syöttöjänniteverkosta. KytKentäkaavio osoittaa, kuinka puhallin ja valaisin liitetään samaan katkaisijaan (ulkoinen katkaisija S). Valon sammuttua puhallin jatkaa toimintaa asetetun jälkikäyntiajan loppuun asti.

ASENTAMINEN


HUOM! Virta on katkaistava ennen asentamista!

Puhallin on tarkoitettu asennettavaksi pyöreään ilmastointikanavajärjestelmään, joka kulkee katossa tai seinässä. **HUOM!** Jos puhallin asennetaan kattoon, se on suojattava sade- ja kondenssivedeltä. Puhallinta ei saa asentaa niin, että ilmavirtaus suuntautuu suoraan ylöspäin (kuva 2-3). Parhaiten puhallin toimii, kun se asennetaan mahdollisimman ylös. Puhallin on asennettava vähintään 180 cm:n korkeudelle lattiasta.

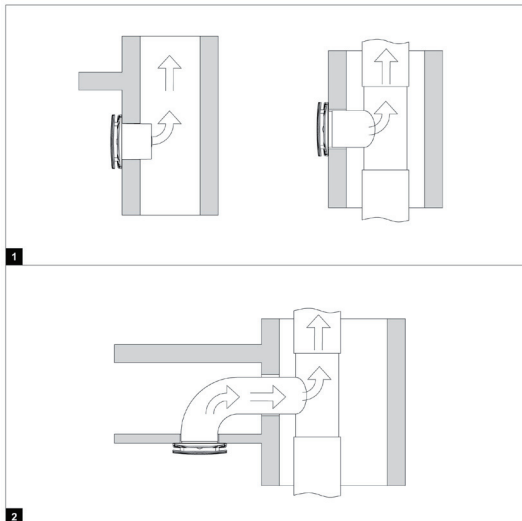


PUHALTIMEN ASENTAMINEN:

1. Katkaise virta.
2. Merkitse ja poraa aukko puhaltimen istukalle/lai-palle. Suositettu aukkokoko on Ø110 mm.
3. Avaa lukkoruuvi ja ota puhaltimen etupaneeli pois.
4. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat ja poraa reiät.
5. Vie sähköjohto puhallinkotelon aukon läpi ja kiinnitä puhallin.
6. Liitä sähköjohto kytkentärimaan. Ks. katkaisijan kytkeminen kytkentäkaaviosta.
7. Säädä kosteusanturi ja ajastin (katso ohjeet erillisestä kappaleesta alta).
8. Asenna etupaneeli takaisin.
9. Kytke virta.

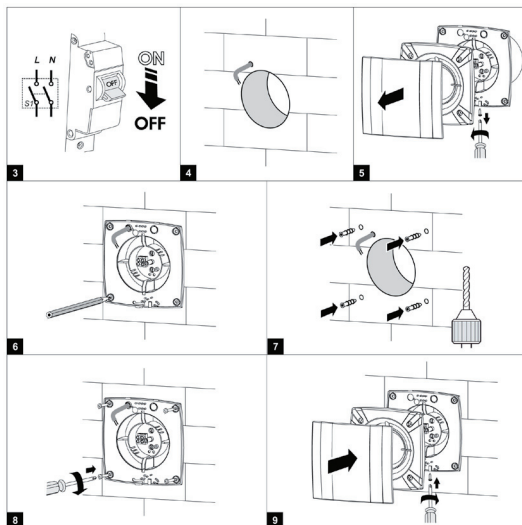

STILLE INN FUKTSENSOR OG TIDSUR

Du kan justere fuktsensoren og tidsuret ved å vri på justeringsskruene ved hjelp av en skrutrekker. Fjern frontpanelet ved å løsne låseskruen og forsiktig løfte opp panelet. Jålkikåyntiaika asetetaan kiertämällä ylempää ruuvia. Aika voidaan säätää välille 2 – 30 minuuttia. Kosteusanturia voi säätää välillä 60 – 90 % RH (suhteellinen kosteus). Puhallin käynnistyy automaattisesti, kun ilmankosteus nousee asetettuun arvoon.

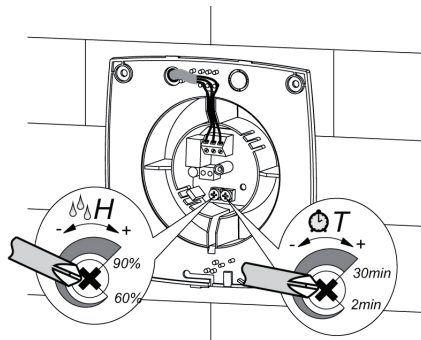


KUNNOSSAPITO

HUOM! Virta on katkaistava aina ennen huoltotöiden tekemistä!

Puhallin on puhdistettava vähintään kerran puolessa vuodessa. Ohjeet:

1. Katkaise virta.
2. Ota etupaneeli pois avaamalla lukkoruuvi ja nostamalla paneelia varovasti litteällä ruuvitaltalla.
3. Puhdista puhallin miedolla saippualliuoksella kostutetulla pehmeällä liinalla ja harjalla.
4. Asenna etupaneeli takaisin.
5. Kytke virta.

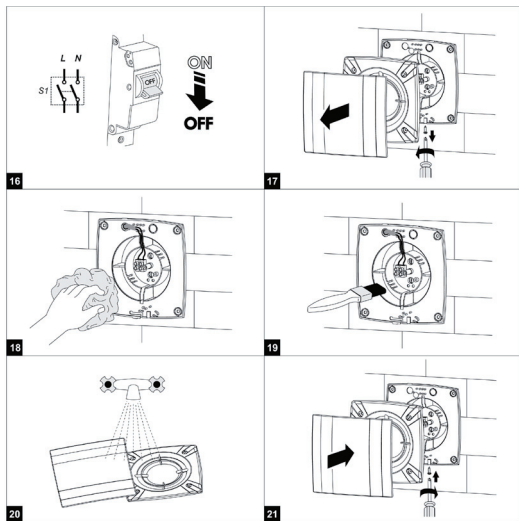

SÄILYTYS JA KULJETTAMINEN

Säilytä tuote sen alkuperäisessä pakkauksessa. Säilytyspaikan on oltava kuiva ja hyvin tuulettuva, ja lämpötilan tulee olla +5 – 40 °C ja ilmankosteuden enintään 80 %. Tuote on suojattava pölyltä ja höyryiltä, jotka voivat syövyttää tuotteen osia.

YMPÄRISTÖ

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



KYLPYHUONETUULETIN DESIGN

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne badeværelsesventilator er beregnet til udluftning af badeværelser, køkkener og andre små til mellemstore rum i hjemmet. Den skal tilsluttes til et cirkulært ventilationskanalsystem med dimension Ø100 mm. Ventilatoren har fugtighedssensor og timer. Produktet må ikke ændres og ikke anvendes til andre formål end det, det er beregnet til.

TEKNISKE DATA

Panelmål:		170 x 150 mm
Studsmål:		Diameter: Ø100 mm.
Luftflow:		.88 m³/t
Energiforbrug:		.14 W
Spænding:		.230 V~ 50 Hz
Kapslingsklasse:		.IP34
Beskyttelsesklasse:		.II (dobbeltisoleret).
Fugtsensor:		.60 til 90 % RF, justerbar
Efterløbstid:		.2 til 30 minutter, justerbar
Arbejdstemperatur:		.+1 °C til +45 °C

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Afbryd strømmen før installation, rengøring, service og reparation.
- Produktet skal installeres af en autoriseret elektriker.
- Kontroller før brug af ventilatoren, at den er hel, og at der ikke er fremmedlegemer inde i ventilatoren.
- Kontroller, at produktets tekniske specifikationer er i overensstemmelse med installationsstedets rammer.
- Det er forbudt at modificere eller beskadige ventilatorens dele.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Placer ventilatoren, så den er let tilgjengelig for inspeksjon, service og vedligeholdelse.
- Sørg for, at røg eller gasser fra ovne og skorstenen

ikke kan komme ind i ventilationssystemet.


- Det er forbudt at ventilere forurenset luft med højt indhold af støv, partikler, opløsningsmidler eller fibermateriale.
- Det er forbudt at anvende ventilatoren i nærheden af letantændelige materialer eller luftarter som alkohol, benzin eller lignende.
- For at opnå maksimal luftkapacitet må luftvejene ikke blokeres eller tildækkes.
- Sæt dig ikke på produktet. Genstande må ikke placeres på produktet.
- Forvis dig om, at der ikke kan komme uønsket materiale ind i ventilatoren. Hvis det er nødvendigt, kan der monteres en rist ved indsgangen.
- **OBS!** Produktet skal tilkobles med en 2-polet afbryder med mindst 3 mm kontaktafstand.

INDHOLD

Ventilator 1 stk.
Skrue med plug, 4 stk.

TILSLUTNINGSDIAGRAM

OBS! Produktet skal tilkobles via en 2-polet afbryder med mindst 3 mm kontaktafstand.


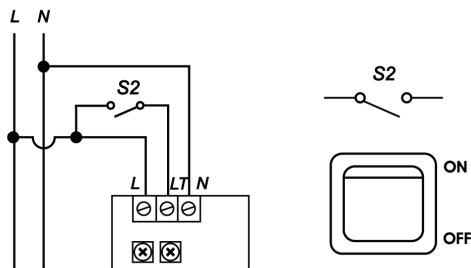


OBS! Timeren fungerer med fødespænding. Efterløbstiden må ikke ændres, uden at strømforsyningen til ventilatorerne først afbrydes. Tilslutningsdiagrammet viser, hvordan ventilator og belysning tilsluttes til styring med en og samme afbryder (den eksterne afbryder S). Når lyset er slukket, fortsætter ventilatoren med at køre i den indstillede efterløbstid.

MONTERING

OBS! Afbryd strømmen før montering!

Ventilatoren er beregnet til at blive sluttet til et cirkulært kanalsystem til ventilation. Monteres på loft eller væg. **OBS!** Hvis ventilatoren monteres på loft, skal den beskyttes mod regn og kondens. Montering med luftflowet i retning lige oppefter er ikke tilladt (fig. 2-3). Det bedste resultat fås ved at montere ventilatoren så højt oppe som muligt. Ventilatoren skal monteres mindst 180 cm over gulvet.

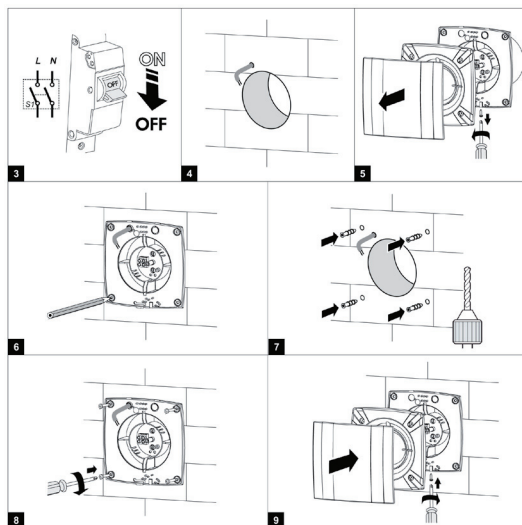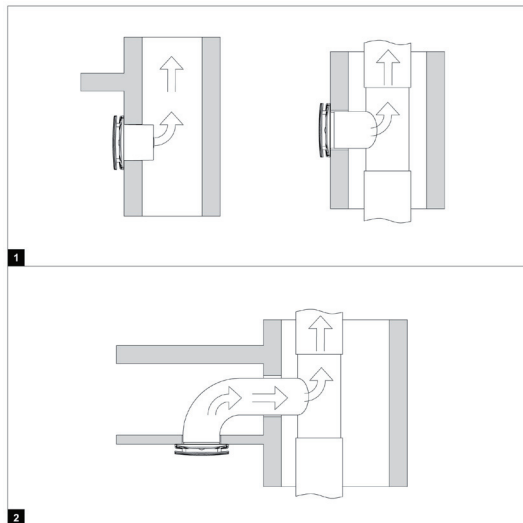


INDSTILLING AF FUGTIGHEDSSENSOR OG TIMER

Fugtighedssensoren og timeren indstilles ved at dreje justerskruerne med en skruetrækker. Afmonter frontpanelet ved at løsne låseskruen, og løft forsigtigt panelet af. Efterløbstiden indstilles ved at dreje den øverste skrue. Tiden kan indstilles mellem 2 og 30 minutter. Fugtighedssensoren kan indstilles mellem 60 % og 90 % relativ fugtighed (RF). Ventilatoren vil starte automatisk, når den indstillede luftfugtighed nås.

VENTILATOREN MONTERES SÅLEDES:

1. Afbryd strømmen.
2. Opmærk og bor hul til ventilatorens studs/flange. Det anbefalede hulmål er Ø110 mm.
3. Afmonter frontpanelet fra ventilatoren ved at løsne låseskruen.
4. Opmærk positionerne for de fire skruehuller, og bor huller.
5. Før ledningen gennem hullet i ventilatorens hus, og skru ventilatoren fast.
6. Tilslut ledningen til klemrækken. Se tilslutningsdiagram for tilslutning af afbryder.
7. Indstil fugtighedssensor og timer (se anvisninger i separat afsnit herunder).
8. Monter frontpanelet igen.
9. Tænd for strømmen.

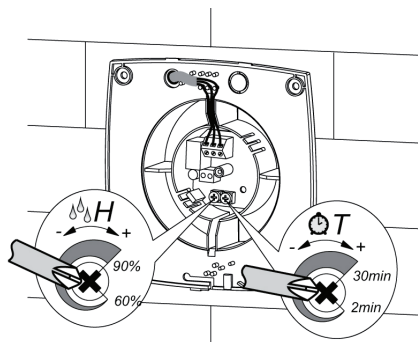


VEDLIGEHOOLDELSE

OBS! Afbryd strømmen inden alt vedligeholdelsesarbejde!

Ventilatoren skal gøres ren mindst en gang hver halve år. Sådan gør du:

1. Afbryd strømmen.
2. Afmonter frontpanelet ved at løsne låseskruen, og løft forsigtigt panelet med en flad skruetrækker.
3. Rengør ventilatoren med en blød klud og børste, fugtet med mildt sæbevand.
4. Monter frontpanelet igen.
5. Tænd for strømmen.

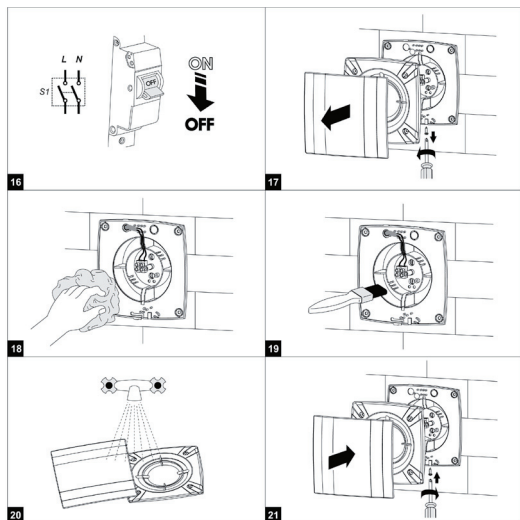

OPBEVARING OG TRANSPORT

Opbevar produktet i originalemballagen. Opbevar produktet tørt og godt ventileret ved en temperatur på +5 °C til +40 °C og en luftfugtighed på højst 80 %. Beskyt produktet mod støv og dampe, der kan medføre korrosion på produktets dele.

MILJØ

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

