

TERMOMETER

INTRODUKTION

Liten enkel termometer som visar inne-/utetemperatur beroende på var sensorn placeras.

TEKNISKA DATA

Batteri: 1 x 1,5 V AAA-batteri
(medföljer ej)
Temperaturområde: -30 – +50 °C
Kan visa °C eller °F
Kabellängd: 3,1 m (+/- 50 mm)
Mått: 75 x 45 x 23 mm

SÄKERHETSFUNCTIONER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Avläsningsenheten är endast för inomhusbruk.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
5. Se till att batterierna sitter korrekt.
6. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
7. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
8. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
9. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
10. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
11. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
12. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
13. Batterier får inte kortslutas.
14. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
15. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
16. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
17. Batterier ska bytas av en vuxen person.


SÄTT I BATTERI

1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i/byt 1 st. AAA-batterier enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

ÄNDRA ENHET

Använd ett långt tunt föremål (t.ex. ett utvikt gem) och stick det i hålet markerat med °C/°F för att ändra visningsenhet.

DELAR

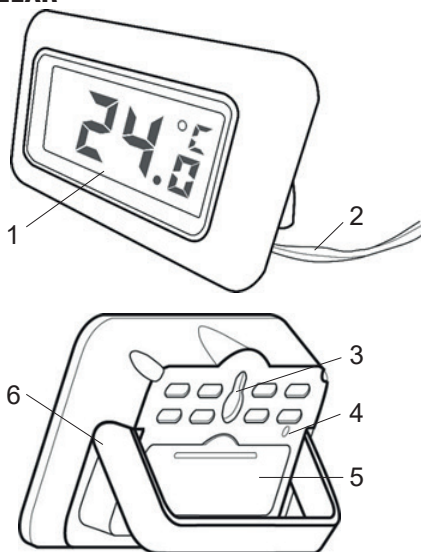

1. Display
2. Kabel med temperatursensor
3. Upphängningshåll
4. °C eller °F
5. Batterilucka
6. Stöd

ANVÄNDNING

1. Se till att batteri är monterat i termometern.
2. Dra ut kabeln och placera sensorn på önskad plats.
3. Placera avläsningsenheten på ett plant underlag eller häng upp den.
4. Läs av temperaturen.

RENGÖRING

Torka av produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av rengörings-/eller lösningsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



TERMOMETER

INTRODUKSJON

Lite og enkelt termometer som viser inne-/utetemperatur avhengig av hvor sensoren plasseres.

TEKNISKE DATA

Batteri:1 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke)
 Temperaturområde:-30 – +50 °C
 Kan vise °C eller °F
 Kabellengde:3,1 m (+/- 50 mm)
 Mål:75 x 45 x 23 mm

SIKKERHETSFUNKSJONER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Avlesningsenheten skal bare brukes innendørs.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
5. Sørg for at batteriene er riktig montert.
6. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
7. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
8. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
9. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
10. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
11. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
12. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
13. Batterier må ikke kortsluttes.
14. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
15. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
16. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
17. Batterier må kun byttes av voksne.


MONTERE BATTERI

1. Åpne batteriluken.
2. Monter/bytt 1 stk. AAA-batteri, følg polaritetsmerkingen.
3. Sett batteriluken på plass igjen.

ENDRE ENHET

Bruk en lang og tynn gjenstand (for eksempel en binders), og stikk den i hullet merket med °C/°F for å endre visningsenhet.

DELER

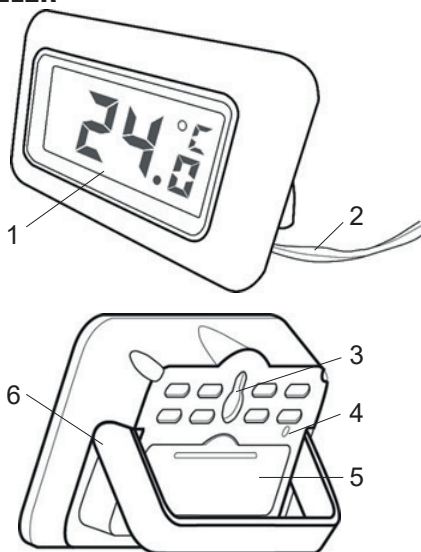

1. Display
2. Kabel med temperatursensor
3. Hull til opphenging
4. °C eller °F
5. Batteriluke
6. Støtte

BRUK

1. Kontroller at det er montert batteri i termometeret.
2. Trekk ut kabelen, og plasser sensoren på ønsket sted.
3. Plasser avlesningsenheten på flatt underlag, eller heng den opp.
4. Les av temperaturen.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LÄMPÖMITTARI

JOHDANTO

Pieni yksinkertainen lämpömittari, joka näyttää sisä- tai ulkolämpötilan anturin sijoituspaikasta riippuen.

TEKNISET TIEDOT

Paristo:1 x 1,5 V AAA -paristo
(ei sisälly).
Lämpötila-alue:-30 – +50°C
Asteikon valinta °C/°F
Kaapelin pituus:3,1 m (+/- 50 mm)
Mitat:75 x 45 x 23 mm

TURVALLISUUSTOIMINNOT

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Näyttöyksikkö on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
5. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
6. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
7. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
8. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
9. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
10. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
11. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
12. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
13. Paristoja ei saa oikosulkea
14. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
15. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
16. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
17. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.


PARISTOJEN ASETTAMINEN

1. Avaa paristokotelo.
2. Aseta/vaihda 1 AAA-paristo paikalleen napaisuuden mukaan.
3. Sulje paristokotelon kansi.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN VAIHTAMINEN

Vaihda lämpötilayksikköä työntämällä pitkä ohut esine (esim. suoristettu paperiliitin) laitteen reikään, jossa on merkintä °C/°F.

OSAT

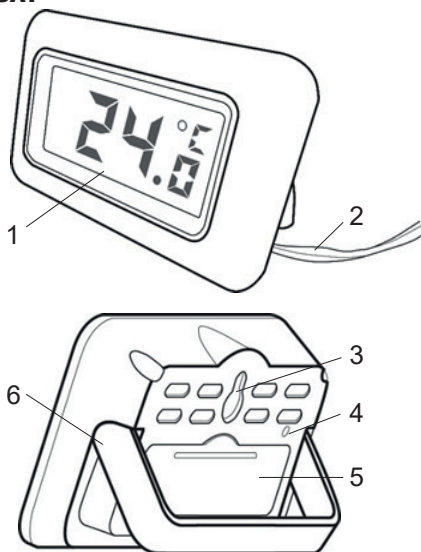

1. Näyttö
2. Kaapeli lämpötila-anturilla
3. Ripustusreikä
4. °C tai °F
5. Paristokotelo
6. Tuki

KÄYTTÖ

1. Asenna lämpömittariin paristo.
2. Vedä kaapeli ulos ja sijoita anturi haluttuun paikkaan.
3. Aseta näyttöyksikkö tasaiselle alustalle tai ripusta se seinälle.
4. Lue lämpötila.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote pehmeällä hieman kostealla liinalla. Älä koskaan käytä liuottavia tai hankaavia aineita.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



TERMOMETER

INDLEDNING

Lille, enkelt termometer der viser inde-/udetemperatur afhængigt af, hvor sensoren placeres.

TEKNISKE DATA

Batteri:1 x 1,5 V AAA batterier (medfølger ikke)
 Temperaturområde:-30 – +50°C
 Kan vise °C eller °F
 Ledningslængde:3,1 m (+/- 50 mm)
 Mål:75 x 45 x 23 mm

SIKKERHEDSFUNKTIONER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Aflæsningsenheden er kun beregnet til indendørs brug.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
5. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
6. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
7. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
8. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
9. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
10. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
11. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
12. Batterier må ikke åbnes eller ændres
13. Batterier må ikke kortsluttes
14. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
15. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
16. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
17. Batterier skal udskiftes af en voksen.



ISÆTNING AF BATTERI

1. Åbn batteridækslet
2. Isæt/udskift 1 stk. AAA-batteri iht. polaritetsmarkeringerne.
3. Sæt batteridækslet på igen,

ÆNDRING AF ENHED

Brug en lang, tynd genstand (f.eks. en rettet papirclip), og stik den ind i det hul, der er markeret med °C/°F for at ændre enhed.

DELE

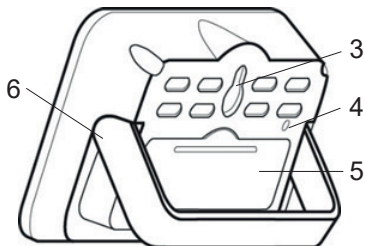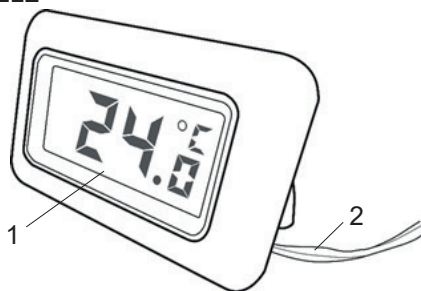

1. Display
2. Ledning med temperatursensor
3. Ophængningshul
4. °C eller °F
5. Batteridæksel
6. Støtte

ANVENDELSE

1. Sørg for, at der er sat et batteri i termometret.
2. Træk ledningen ud, og placer sensoren det ønskede sted.
3. Placer aflæsningsenheden på et plant underlag, eller hæng den op.
4. Aflæs temperaturen.

RENGØRING

Tør produktet af med en blød, letfugtet klud. Brug aldrig nogen form for rengørings- eller opløsningsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

