


DEKORATIONSTRÄD

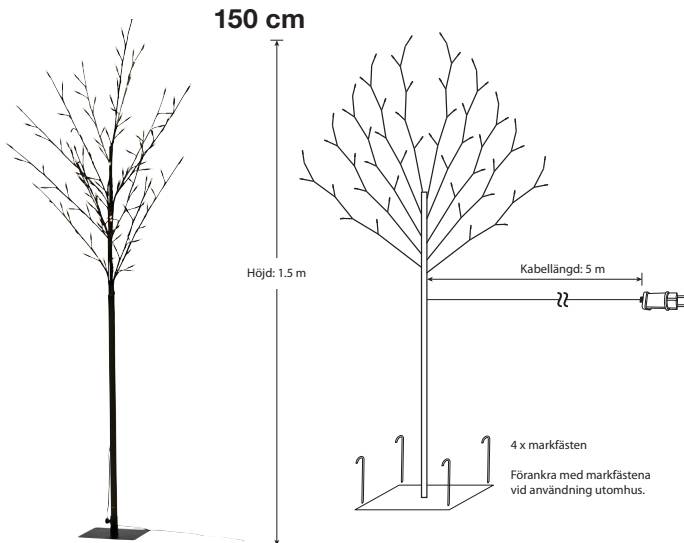

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Detta dekorationsträd är endast avsett för att användas för dekorativ belysning – ej för allmänbelysning.

TEKNISKA DATA

Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
 Utpänning: 24 V DC
 Effekt: 3,6 W
 Mått: 20 x 20 x 150 cm
 Höjd: 150 cm
 Ljuskälla: LED
 Antal lampor: 120 st.
 Färgtemperatur: Varmvit, 2700 K
 Kapslingsklass: IP44

Anslut till ett 230 V uttag. I Stickkontakten finns en inbyggd transformator.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- För inom- och utomhusbruk.
- Endast för dekorativ belysning – ej för allmänbelysning.


- Anslut inte produkten till nätspänning när produkten ligger i förpackningen.
- Anslutningskabeln är inte utbytbar. Om anslutningskabeln skadas ska produkten kasseras.
- Lamporna är inte utbytbara.
- Utsätt inte kabel eller ledare för mekanisk belastning.
- Häng inga föremål på produkten.
- Säkerställ att produkten inte placeras på en plats där den utgör ett hinder.
- Produkten får inte utsättas för väta, fukt eller hög luftfuktighet.
- Produkten får inte utsättas för direkt värme eller användas i närheten av öppen eld.
- Produkten får inte nedsänkas i vatten.
- Detta är inte en leksak. Var försiktig om produkten används i närheten av barn.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är skadad.
- Denna produkt måste användas tillsammans med en transformator med samma effekt som den medlevererade och får aldrig anslutas direkt till elnätet utan transformator.
- Dra ut sladden när produkten inte används.
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål vid montering.
- Produkten ska återvinnas enligt gällande regler.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



PYNTETRE

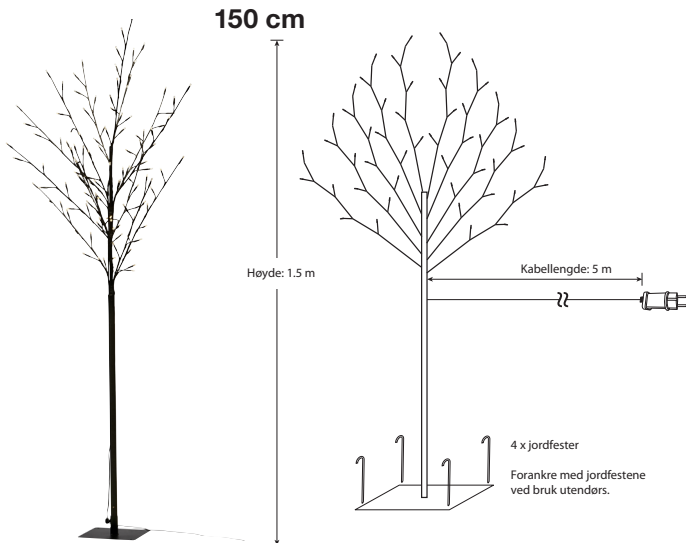

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette pyntetreet er kun ment som dekorativ belysning – ikke som generell belysning.

TEKNISKE DATA

Spenning inn: 230 V ~ 50 Hz
 Spenning ut: 24 V DC
 Effekt: 3,6 W
 Mål: 20 x 20 x 150 cm
 Høyde: 150 cm
 Lyspære: LED
 Antall pærer: 120 st.
 Fargetemperatur: Varmhvitt, 2700 K
 Kapslingsgrad: IP44

Koble støpselet til en 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Til bruk innendørs og utendørs.
- Kun som dekorativ belysning – ikke til generell belysning.


- Produktet må ikke kobles til strøm mens det ligger i emballasjen.
- Strømkabelen kan ikke skiftes ut. Hvis kabelen er skadet, må produktet kasseres.
- Pærene kan ikke skiftes ut.
- Lampe eller leder må ikke utsettes for mekanisk belastning.
- Ikke heng gjenstander på produktet.
- Påse at produktet ikke plasseres på et sted der det utgjør en hindring.
- Produktet må ikke utsettes for væske, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Produktet må ikke utsettes for direkte varme eller brukes i nærheten av åpen ild.
- Produktet må ikke senkes ned i vann.
- Dette er ikke et leketøy. Vær forsiktig hvis produktet brukes i nærheten av barn.
- Med jevne mellomrom må du kontrollere at produktet er helt.
- Dette produktet skal brukes sammen med en transformator med samme effekt som den som medfølger, og det må aldri kobles direkte til strømmettet uten transformator.
- Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til monteringen.
- Produktet må leveres til resirkulering i tråd med gjeldende regler.

ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KORISTEPUU

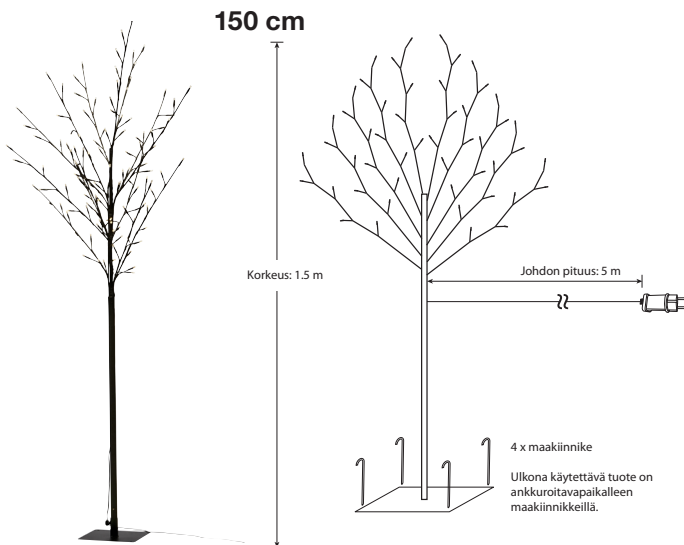

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä koristepuu on tarkoitettu vain koristevalaistukseen – ei yleisvalaistukseen.

TEKNISET TIEDOT

Tulajännite:	230 V ~ 50 Hz
Lähtöjännite:	24 V DC
Teho:	3,6 W
Mitat:	20 x 20 x 150 cm
Korkeus:	150 cm
Valonlähde:	LED
Lamppuja:	120 st.
Värilämpötila:	Lämpimänvalkoinen, 2700 K
Kotelointiluokka:	IP44

Liitä pistoke 230 V:n pistorasiaan. Pistokkeessa on sisäänrakennettu muuntaja.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Vain koristevalaistukseen – ei yleiseen valaistukseen.
- Tuote on aina otettava pois pakkauksesta ennen virran kytkemistä.


- Liitäntäjohtoa ei voi vaihtaa. Laite on toimitettava kierrätykseen, jos sen sähköjohto vaurioituu.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.
- Suojaa kaapeli ja johtimet mekaaniselta kuormitukselta.
- Tuotteeseen ei saa ripustaa esineitä.
- Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa se on estää normaaleja toimia.
- Tuote on suojattava märkyydeltä, kosteudelta ja kostealta ilmasta.
- Tuote on suojattava suorilta lämmönlähteiltä ja avotulelta.
- Tuotetta ei saa upottaa veteen.
- Tuotteella ei saa leikkiä. Ole tarkkana, jos käytät tuotetta lasten lähellä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on ehjä.
- Tuotteen käyttäminen vaatii aina muuntajan, jonka teho on sama kuin alkuperäisessä, tuotteen mukana tulevassa muuntajassa. Tuotetta ei saa koskaan yhdistää verkkovirtaan suoraan ilman muuntajaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä käytä kokoamisessa teräviä tai ohutkärkisiä välineitä.
- Tuote on kierrätettävä sovellettavien määräysten mukaisesti.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



PYNTETRÆ

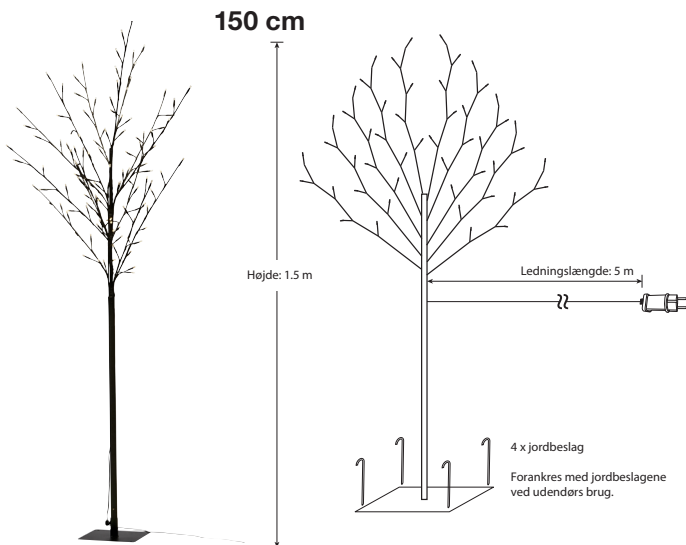

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette pyntetræ er kun beregnet til dekorativ belysning – ikke til generel belysning.

TEKNISKE DATA

Indgangsspænding: 230 V ~ 50 Hz
 Udgangsspænding: 24 V DC
 Effekt: 3,6 W
 Mål: 20 x 20 x 150 cm
 Højde: 150 cm
 Ljuskälla: LED
 Antal pærer: 120 st.
 Farvetemperatur: Varm hvid, 2700 K
 Kapslingsklasse: IP44

Tilslut den til en 230 V-stikkontakt. Stikproppen har indbygget transformator.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Til inden- og udendørs brug.
- Kun til dekorationsbelysning – ikke til generel belysning.

- Produktet må ikke sluttes til lysnettet, medens det endnu befinder sig i emballagen.
- Tilslutningskablet kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal produktet kasseres.
- Pærerne kan ikke udskiftes.
- Ledning eller ledere må ikke udsættes for mekanisk belastning.
- Hæng ikke genstande på produktet.
- Sørg for, at produktet ikke anbringes et sted, hvor det udgør en forhindring.
- Produktet må ikke udsættes for fugt, fugtighed eller høj luftfugtighed.
- Produktet må ikke udsættes for direkte varme eller anvendes i nærheden af åben ild.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Dette er ikke legetøj. Vær forsigtig, hvis produktet anvendes i nærheden af børn.
- Kontrollér jævnligt, at produktet er intakt.
- Dette produkt skal bruges sammen med en transformator med samme effekt som den medfølgende, og det må aldrig tilsluttes direkte til lysnettet uden en transformator.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande ved montering.
- Produktet skal genanvendes i henhold til gældende regler.

ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

