


Cykelhållare • Sykkelholder Polkupyörän pidike • Cykelholder

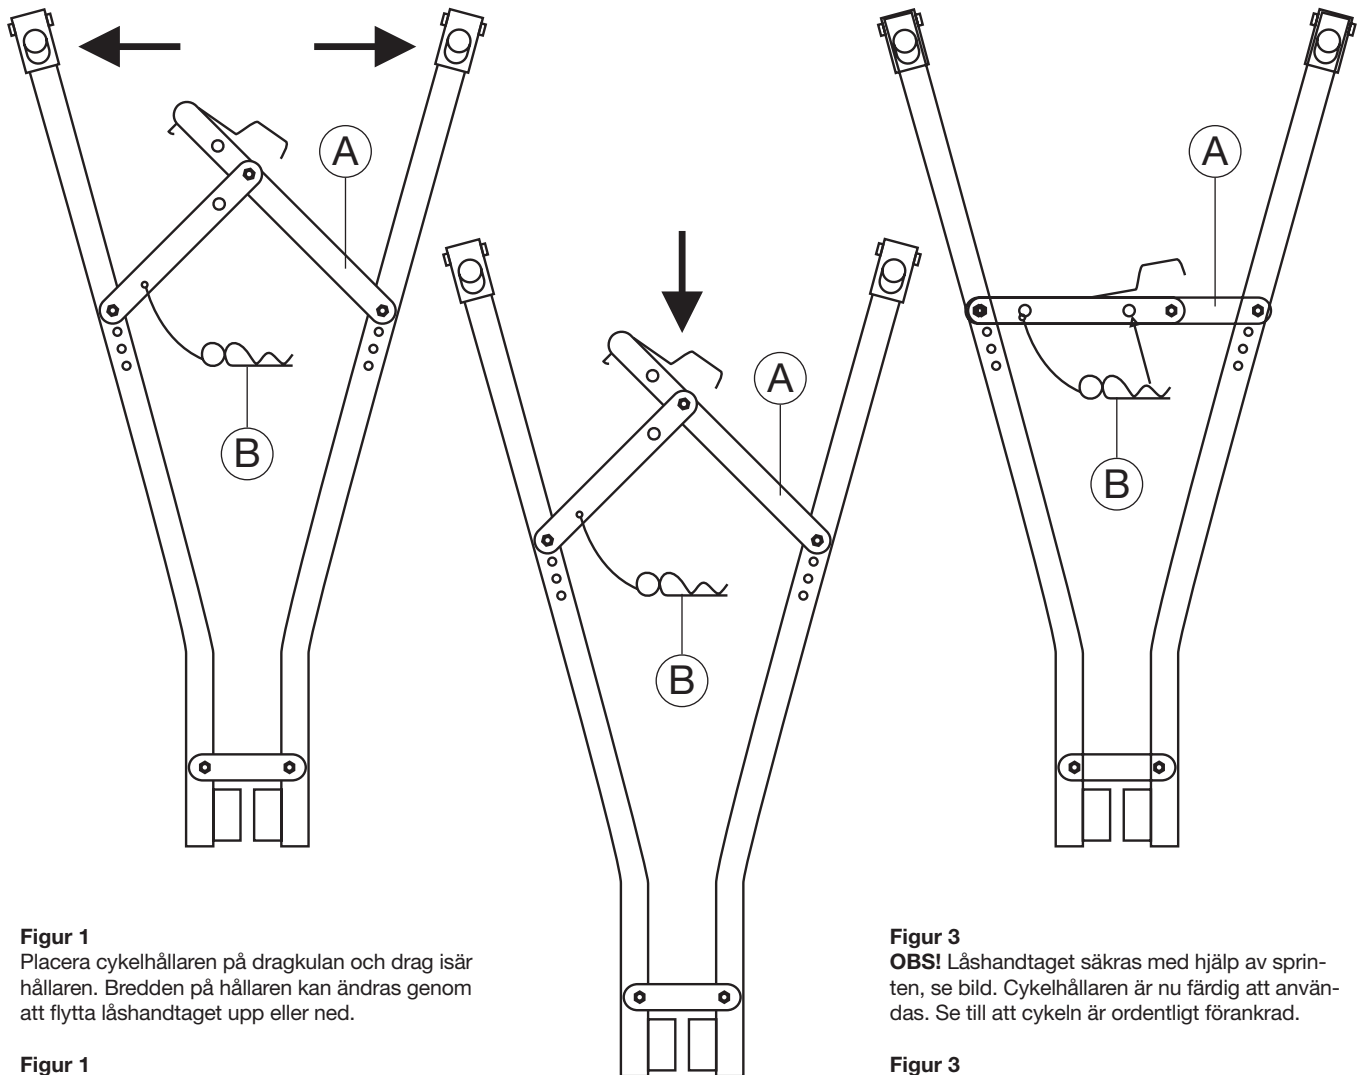

Figur 1

Placera cykelhållaren på dragkulan och drag isär hållaren. Bredden på hållaren kan ändras genom att flytta låshandtaget upp eller ned.

Figur 1

Plasser sykkelholderen på trekkulen, og dra holderen fra hverandre. Bredden på holderen kan endres ved at man flytter låshåndtaket opp eller ned.

Kuva 1

Aseta pyöräteline vetokuulaan ja vedä pidikkeet irti toisistaan. Voit säätää pidikkeen leveyttä siirtämällä lukituskahvaa ylös tai alas.

Figur 1

Anbring cykelholderen på trækkuglen, og træk holderen sammen. Holderens bredde kan ændres ved at flytte låsehåndtaket op eller ned.

Figur 2

Pressa ned låshandtaget.

Figur 2

Press ned låshåndtaket.

Kuva 2

Paina lukituskahva alas.

Figur 2

Pres låsehåndtaket ned.

Figur 3

OBS! Låshandtaget säkras med hjälp av splinten, se bild. Cykelhållaren är nu färdig att användas. Se till att cykeln är ordentligt förankrad.

Figur 3

OBS! Låshåndtaket sikres ved hjelp av splinten, se bilde. Sykkelholderen er nå klar for bruk. Pass på at sykkelen er ordentlig forankret.

Kuva 3

HUOM! Lukituskahva varmistetaan sokan avulla, ks. kuva. Pyöräteline on nyt valmis käyttöön. Varmista että pyörä pysyy kunnolla kiinni telineessä.

Figur 3

OBS! Låsehåndtaket sikres vha. splitten, se figur. Cykelholderen er nu klar til brug. Sørg for, at cyklen sidder ordentligt fast.

A: Låshandtag/Låshåndtak/Lukituskahva/Låsehåndtag **B:** Sprint/Splint/Sokka/Split