

BLUETOOTH-HÖGTALARE

INTRODUKTION

Härmed försäkrar Biltema att denna högtalare överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Kimduct Electronics Limited med licens.

TEKNISKA DATA

Frekvensband: 2402-2480 MHz

Max. radiofrekvenseffekt: 4 dBm

Bluetooth version: 3.0+EDR

Batteri: Inbyggt Li-ion batteri
3,6 V 2000 mAh

Spänningsmatning/laddning: . 5 V DC via USB

Uteffekt: 2 x 3 W

Frekvensområde: 90 Hz – 18 kHz

Impedans: 4 ohm

Känslighet: 80 dB ±2 dB

Störningsnivå: ≤70 dB

Distortion: ≤0,3%

Driftstemperatur: -20 – +60 °C

Uppspelningstid: ca 4 timmar

USB-laddningskabel och 3,5 mm Audiokabel medföljer


USB nätadapter medföljer ej!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs manualen före användning.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Sänk inte ner produkten under vatten.
4. Utsätt aldrig produkten för vassa föremål.
5. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
6. Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
7. ESD-varning – fungerar inte produkten korrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder.
8. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
9. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.


KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR

Ovansida

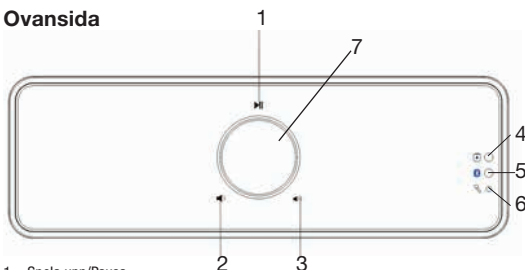

1. Spela upp/Pausa
2. Sänk volym
3. Höj volym
4. Laddningsindikering
5. Bluetooth-indikering
6. Mikrofon
7. Tryck för att spela upp eller pausa. Vrid för att sänka respektive höja volymen

Baksida

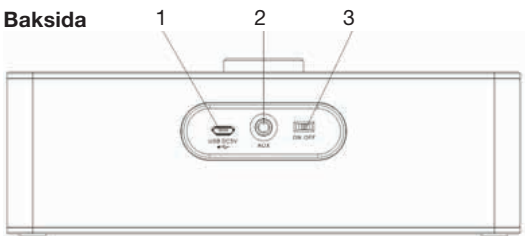

1. Micro USB anslutning
2. AUX-anslutning
3. Strömbrytare

BATTERI

Produkten spänns matas via inbyggt uppladdningsbart Lithium-batteri. Batteriet laddas via medföljande USB-kabel. Anslut micro USB kontakten i högtalaren och USB kontakten i en dator eller annan laddningsenhet.

Ladda batteriet

Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och laddningsenhet. Batteriladdningsindikatorn lyser röd under uppladdning och slocknar då batteriet är fulladdat.

STARTA AV HÖGTALAREN OCH SAMMANKOPPLING

1. Ställ omkopplaren i läge ON. Ett ton hörs LED-indikatorn blinkar snabbt blått vilket betyder att högtalaren är klar för sammankoppling.
2. Starta enheten (t ex surfplatta, mobiltelefon eller dator), kontrollera att Bluetooth-funktionen är påslagen och sök efter högtalaren, "28-5708", under "inställningar". Ange lösenordet 1234 om det krävs.
3. LED-indikatorn lyser med fast blått ljus när sammankopplingen är klar. Högtalaren är nu klar att användas.

STÄNG AV HÖGTALAREN

Ställ omkopplaren i läge OFF.

UPPSPELNING

Starta uppspelning via ansluten enhet. Tryck på knappen på högtalaren för att spela upp/pausa för att kontrollera uppspelningen och vrid för att ställa in volymen.

AUX-IN

En extern enhet kan anslutas till högtalaren via 3,5 mm kontakt. Ställ volymen genom att vrida på volymknappen. Tryck för att sätta högtalaren i tyst läge.

HANDSFREE-FUNKTION

I Bluetooth-läge kan högtalaren användas som handsfree-enhet. Svara på inkommande samtal genom att trycka på knappen uppe på högtalaren. Tryck en gång till för att avsluta samtal.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas. Delarna inuti produkten kan vara vassa.


Ta bort de 4 gummitassarna på undersidan och skruva av de 6 skruvarna som sitter djupt nere i hålen.




Lyft bort knappen på ovansidan.



Dela på högtalaren. Skruva av skruvarna som håller kretskortet och dra ur kablarna.

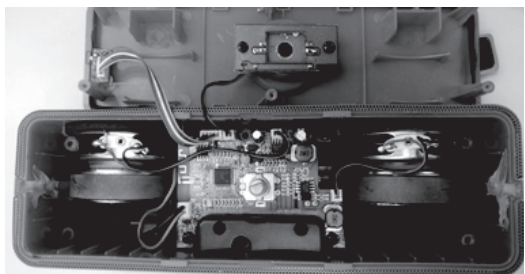

Ta bort batteriet. OBS! Tänk på att inte kortsluta batteriet! Linda eltejp eller liknande runt ledningarna från batteriet!

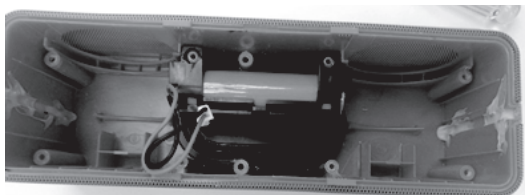

BLUETOOTH HØYTTALER

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, bluetooth høyttaler, samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

Varemerket og logoen Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og som brukes av Kimduct Electronics Limited på lisens.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd: 2402-2480 MHz

Maks. radiofrekvenseffekt: . . . 4 dBm

Bluetoothversjon: 3.0+EDR

Batteri: Innebygd Li-ion-batteri,
3,6 V, 2000 mAh

Spenningsmating/lading: . . . 5 V DC via USB

Uteffekt: 2 x 3 W

Frekvensområde: 90 Hz – 18 kHz

Impedans: 4 ohm

Følsomhet: 80 dB ±2 dB

Forstyrrelsesnivå: ≤70 dB

Distorsjon: ≤ 0,3%

Driftstemperatur: -20 til +60 °C

Avspillingstid: ca. 4 timer

USB-ladekabel og 3,5 mm lydkabel medfølger


USB-nettadapter medfølger ikke!

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les bruksanvisningen før bruk.
2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet må ikke senkes ned i vann.
4. Ikke utsett produktet for skarpe ting.
5. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
6. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
7. ESD-advarsel, hvis produktet ikke fungerer riktig, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Slå av og koble ut produktet, og koble det til igjen etter noen sekunder.
8. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
9. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.


KNAPPER/FUNKSJONER/INDIKERINGER

Overside

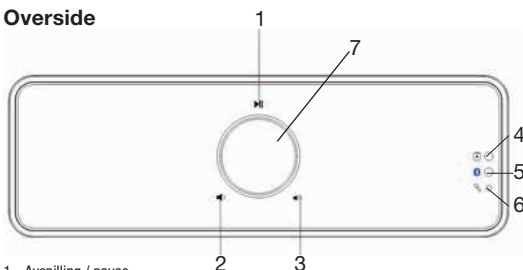

1. Avspilling / pause
2. Skru ned volumet
3. Skru opp volumet
4. Ladeindikator
5. Bluetooth-indikator
6. Mikrofon
7. Trykk for å spille av eller sette på pause. Vri for å skru volumet ned eller opp

Bakside

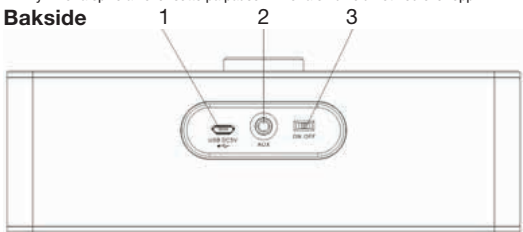

1. Micro USB-tilkobling
2. AUX-tilkobling
3. Strømbryter

BATTERI

Produktet drives av innebygd, oppladbart Litium-batteri. Batteriet lades via medfølgende USB-kabel. Koble mikro USB-kontakten til høyttaleren og USB-kontakten til en datamaskin eller en annen ladeenhet.

Lade batteriet

Koble USB-kabelen mellom høyttaleren og ladeenhet. Batteriindikatoren lyser rødt under lading og slukker når batteriet er full-ladet.

SLÅ PÅ HØYTTALEREN, OG STARTE SAMMENKOBLING

1. Sett bryteren til ON. Det kommer en lyd, og LED-indikatoren blinker blått for å indikere at høyttaleren er klar for sammenkobling.
2. Start enheten (for eksempel nettbrett, mobiltelefon eller datamaskin), kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på, og søk etter høyttaleren, "28-5708", under "innstillinger". Angi passordet 1234 hvis du blir spurt.
3. LED-indikatoren lyser blått når sammenkoplingen er fullført. Nå er høyttaleren klar til bruk.

SLÅ AV HØYTTALEREN

Sett bryteren til OFF.

AVSPILLING

Start avspillingen på den tilkoblede enheten. Trykk på knappen på høyttaleren for å spille av / pause, og vri for å justere volumet.

AUX INN

Du kan koble en ekstern enhet til høyttaleren via 3,5 mm kontakt. Juster volumet ved å vri på volumknappen. Trykk for å dempe lyden helt.

HANDSFREEFUNKSJON

I Bluetooth-modus kan høyttaleren brukes som handsfree-enhet. Svar på innkommende anrop ved å trykke på knappen oppe på høyttaleren. Trykk en gang til for å avslutte samtalen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.


Fjern de 4 gummiføttene på undersiden, og skru ut de 6 skruene som sitter dypt nede i hullene.




Løft bort knappen på oversiden.



Del høyttaleren. Fjern skruene som holder kretskortet, og trekk ut kablene.

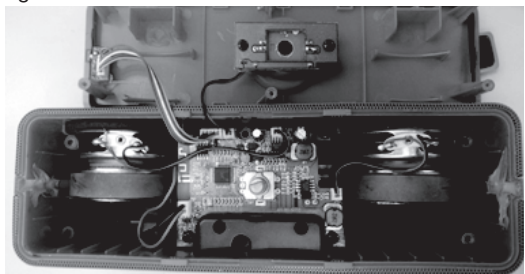

Fjern batteriet. **OBS!** Pass på så du ikke kortslutter batteriet! Fest elektrikertape eller liknende rundt ledningene fra batteriet!

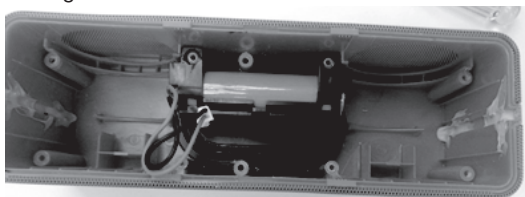

BLUETOOTH-KAIUTIN

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi, bluetooth-kaiutin, on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Kimduct Electronics Limited käyttää niitä lisenssin perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Taajuuskaista:2402-2480 MHz

Radiotaajuusteho maks.:4 dBm

Bluetooth-versio: 3.0+EDR

Akku:Integroitu li-ion-akku,
3,6 V 2000 mAh

Jännitteensyöttö/lataus:5 V DC USB:n kautta

Lähtöteho:2 x 3 W

Taajuusalue:90 Hz – 18 kHz

Impedanssi:4 ohmia

Herkkyys:80 dB ±2 dB

Signaali-kohinasuhde:≤70 dB

Vääristymä:≤0,3%

Käyttölämpötila:-20 – +60 °C

Soittoaika:noin 4 tuntia


USB-latauskaapeli ja 3,5 mm:n audiokaapeli mukana
USB-verkkolaite ei sisälly!

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
3. Älä upota laitetta veteen.
4. Älä koskaan käsittele tuotetta terävillä esineillä.
5. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
6. Tuote ei ole leikkikalu. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
7. ESD-varoitus – jos tuote ei toimi oikein, synnä voivat olla staattisen sähköön aiheuttamat häiriöt. Sammuta laite ja kytkie uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
8. Pieniä lapsia on valvottava niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
9. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.


PAINIKKEET/TOIMINNOT/MERKKIVALOT

Yläpuoli

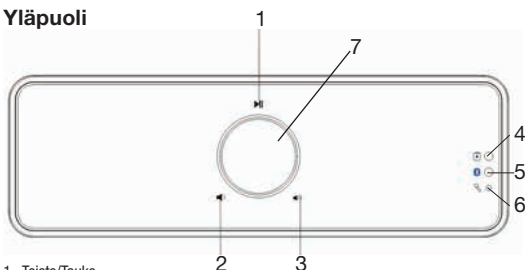

1. Toisto/Tauko
2. Vähennä äänenvoimakkuutta
3. Lisää äänenvoimakkuutta
4. Lataamisen merkkivalot
5. Bluetooth-yhteyden merkki
6. Mikrofoni
7. Toisto- ja keskeytyspainike. Äänenvoimakkuuden vähennys-/lisäyssäädin

Takaosa

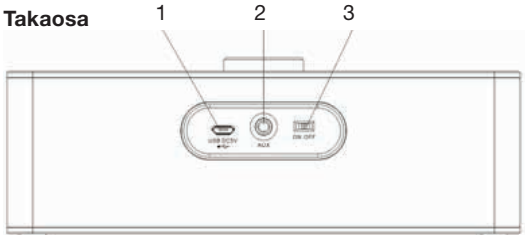

1. Mikro-USB-liitäntä
2. AUX-liitäntä
3. Jännitteenvälitsin

AKKU

Tuotteessa on integroitu ladattava litiumakku. Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä mikro-USB-liitin kaiuttimeen ja USB-liitin tietokoneeseen tai muuhun latauslaitteeseen.

Akun lataaminen

Liitä USB-kaapeli kaiuttimeen ja lataavaan laitteeseen. Merkkivalo palaa latauksen aikana punaisena ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

KAIUTTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN

1. Käännä valitsin ON-asentoon. Laite antaa äänimerkin ja merkkivalo vilkkuu sinisenä nopeasti ilmoittaen, että kaiutin on valmis yhdistettäväksi.
2. Käynnistä laite (esim. taulutietokone, matkapuhelin tai tietokone), tarkasta että Bluetooth-toiminto on päällä ja etsi kaiutin "28-5708" kohdasta "asetukset". Anna tarvittaessa salasana 1234.
3. Merkkivalo palaa kiinteästi sinisenä, kun yhdistäminen on tapahtunut. Nyt kaiutin on käyttövalmis.

KAIUTTIMEN SAMMUTTAMINEN.

Käännä valitsin OFF-asentoon.

TOISTAMINEN

Käynnistä äänentoisto liitetystä laitteesta. Toistoa ohjataan painamalla kaiuttimen toista/keskeytä-painiketta ja säätämällä äänenvoimakkuutta säätimen avulla.

AUX IN -LIITÄNTÄ

Kaiuttimeen voidaan liittää ulkoinen yksikkö 3,5 mm liittimellä. Säätämällä äänenvoimakkuus säätimen avulla. Painike mykistää kaiuttimen.

HANDSFREE-TOIMINTO

Bluetooth-asennossa kaiutinta voi käyttää handsfree-laitteena. Tulevaan puheluun vastataan painamalla kaiuttimen yläosassa olevaa painiketta. Toinen painallus päättää puhelun.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.

Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.

Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.


Ota pohjan 4 kumitassua pois ja avaa syvällä reikien pohjassa olevat 6 ruuvia.




Nosta päällä oleva painike pois.



Avaa kaiuttimen kotelo. Avaa piirikortin ruuvit ja vedä kaapelit ulos.

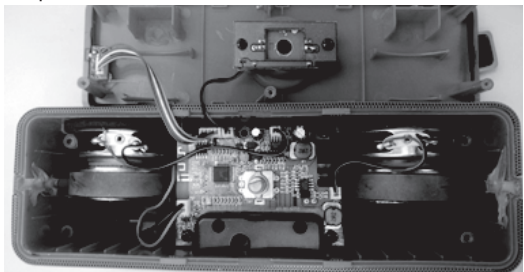

Irrota akku. **HUOM!** Älä oikosulje akkua! Kierrä sähköteippiä tai vastaavaa akun johtimien ympärille!

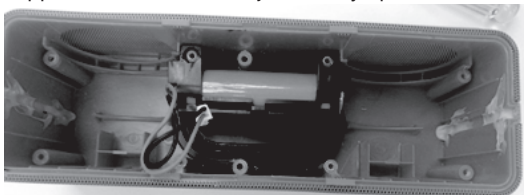

BLUETOOTH HØJTALER

Hermed erklærer Biltema, at radioudstyrstypen, bluetooth højttaler, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com.

Varemærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Kimduct Electronics Limited på licens.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd: 2402-2480 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: .4 dBm

Bluetooth-version: 3.0+EDR

Batteri: Indbygget Li-ion batteri, 3,6 V, 2000 mAh

Spændingsforsyning/ladning: . .5 V DC via USB

Udgangseffekt: 2 x 3 W

Frekvensområde: 90 Hz – 18 kHz

Impedans: 4 ohm

Følsomhed: 80 dB ±2 dB

Støjniveau: ≤70 dB

Forvrængning: ≤0,3%

Driftstemperatur: -20 – +60 °C

Afspilningstid: ca. 4 timer

USB-ladeledning og 3,5 mm audioledning medfølger


USB-netadapter medfølger ikke!

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs manualen inden brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Produktet må ikke nedsænkes i vand.
4. Udsæt aldrig produktet for skarpe genstande.
5. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
6. Produktet er ikke legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
7. ESD-advarsel – hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Sluk for produktet, afbryd forbindelsen til det, og tilslut det igen efter nogle sekunder.
8. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
9. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.


KNAPPER/FUNKTIONER/INDIKERINGER

Overside

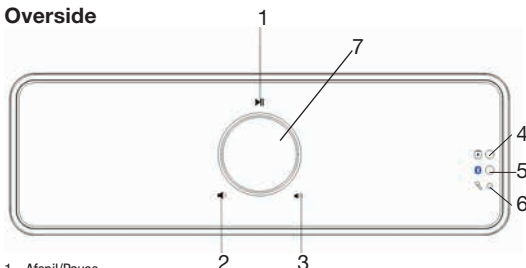

1. Afspil/Pause
2. Reducere lydstyrke
3. Forøge lydstyrke
4. Ladeindikator
5. Bluetooth-indikator
6. Mikrofon
7. Tryk for at afspille eller sætte på pause. Drej for at reducere hhv. forøge lydstyrken

Bagside

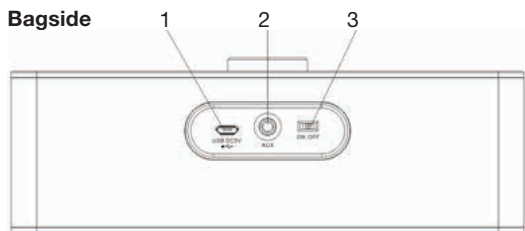

1. Micro USB-stik
2. AUX-stik
3. Spændingsomsifter

BATTERI

Produktet spændingsforsynes via et indbygget, genopladeligt litium-batteri. Batteriet lades via den medfølgende USB-ledning. Sæt micro-USB-stikket i højttaleren og USB-stikket i en computer eller anden ladeenhed.

Opladning af batteriet

Tilslut USB-ledningen mellem højttaleren og ladeenheden. Batterilade-indikatorlampen lyser rødt under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.

START AF HØJTTALEREN OG PARRING

1. Sæt omskifteren i position ON. En tone høres, LED-indikatoren blinker hurtigt blå, hvilket betyder, at højttaleren er klar til parring.
2. Tænd for enheden (f.eks. tablet, mobiltelefon eller computer), kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret, og søg efter højttaleren, "28-5708", under "Indstillinger". Angiv kodeordet 1234 om nødvendigt.
3. LED-indikatoren lyser med konstant blå lys, når parringen er udført. Højttaleren er nu klar til brug.

SLUK AF HØJTTALEREN

Sæt omskifteren i position OFF.

AFSPILNING

Afspilning styres via den tilsluttede enhed. Tryk på knappen på højttaleren for at afspille/pause for at kontrollere afspilningen, og drej for at indstille lydstyrken.

AUX-IN

Der kan tilsluttes en ekstern enhed til højttaleren via et 3,5 mm stik. Lydstyrken reguleres ved at dreje på volumenknappen. Tryk for at sætte højttaleren i tavs funktion.

HÅNDFRI FUNKTION

I Bluetooth-funktion kan højttaleren benyttes som håndfri enhed. Indgående samtaler besvares ved at trykke på knappen oven på højttaleren. Tryk en gang til for at afslutte samtalen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Delene inde i produktet kan være skarpe.


Fjern de 4 gummidupper på undersiden, og skru de 6 skruer ud, der sidder i bunden af hullerne.



Løft knappen på oversiden af.



Adskil højttaleren. Skru de skruer af, der holder printkortet, og træk ledningerne ud.

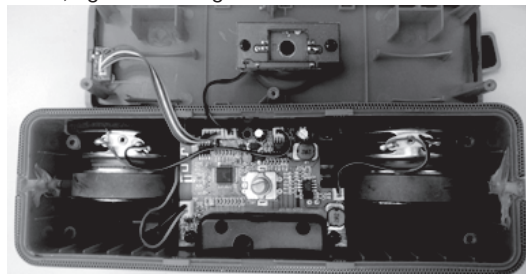

Fjern batteriet. OBS! Pas på, at batteriet ikke bliver kortsluttet! Læg eltape eller lignende omkring ledningerne fra batteriet!

