

GASKÖK KOKEAPPARAT KAASUKEITIN GASKØKKEN

2,0 kW



GASKÖK 2 KW

GASKÖKETS DELAR


fig. 1



1. Ben (på undersidan)
2. Stomme
3. Droppuppsamlare
4. Stöd för tillagningskär!
5. Brännare
6. Tändare
7. Spak för gasbehållare
8. Kontrollvred med piezo-tändning
9. Hölje för gasbehållare

fig. 2

Styrspår på gasbehållare

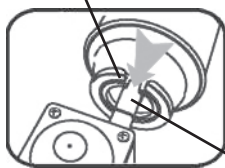

Styrtapp

Godkännande

Denna gasapparat, modell 38-018/38-019, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande förordning och standard:
(EU) 2016/426, EN 17476:2021
PIN: 0063DM7398

Tillverkad av:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

EU-försäkran i dess fullständiga ordalydelse finns tillgänglig på Biltemas hemsida, www.biltema.com

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:38-018/38-019
Kategori:Direkttryck
Typ av gas:Butan
Effekt:2,0 kW
Gasförbrukning:146 g/tim
Vikt:1,45 kg

ANVÄNDARINSTRUKTIONER


VIKTIGT

- Läs dessa instruktioner noggrant före första användning för att bekanta dig med enheten.
- Spara instruktionerna för framtida användning.
- Denna enhet ska endast användas tillsammans med Biltema gasolbehållare artikelnummer 17-975, eller annan av Biltema rekommenderad gasbehållare avsedd för denna enhet.
- Detta gaskök är endast avsett för utomhusbruk.
- Håll barn och husdjur borta från enheten.
- Denna enhet är inte avsedd att användas för kommersiellt bruk.

VARNING

Kontrollera att tätningarna (mellan enheten och gasolbehållaren) är på plats och i gott skick innan du ansluter gasolbehållaren. Använd inte enheten om den har skadade eller slitna tätningar.

Tätning

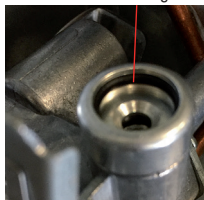

SÄKERHETSFUNKTION

- Enheten är försedd med en säkerhetsfunktion som stänger av gasflödet om trycket i behållaren blir för högt, t.ex. på grund av överhettning.
- Gasbehållaren kan endast låsas fast om kontrollvredet (8) är i läge "OFF".

FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ta ut enheten ur transportlådan. Läs de varningar som finns på produkten.
2. Öppna höljet för behållaren (9). Lagg ner gasbehållaren med huvudet framtåt så att styrspåret passar in i styrtappen, fig 2.
3. Försäkra dig om att kontrollvredet (8) är i läge "OFF", tryck sedan på spaken för behållaren (7), fig 3.

4. Vrid kontrollvredet (8) hela vägen till dess att tändaren (6) aktiveras, fig 4.
5. Upprepa i det fall enheten inte antänder.
6. Om ett pysande ljud hörs har inte behållaren satts i på rätt sätt. Tänd inte enheten utan för spaken för behållare till läge "OFF". Kontrollera och justera gasbehållaren och upprepa sedan steg 1–4.
7. När enheten är tänd kan lågan justeras med hjälp av kontrollvredet (8).

fig. 3





fig. 4



EFTER ANVÄNDNING

1. Vrid kontrollvredet (8) till läge "OFF" och för spaken för gasbehållaren till läge "UNLOCK", fig 5.
2. I nödfall kan man föra spaken för gasbehållaren till läge "UNLOCK" för att omedelbart bryta gastillförseln och därigenom stänga ner köket. För sedan kontrollvredet till läge "OFF".
3. Kontrollera att brännaren har slocknat innan gasbehållaren tas ur enheten. Observera att gasbehållaren kan vara varm.
4. När enheten är helt nedkyld avlägsna gasbehållaren för din egen säkerhet.
5. Sätt på det röda skyddslocket på gasbehållaren och förvara gasbehållaren upprätt i ett svalt, torrt utrymme med god ventilation.
6. Se till att brännaren har svalnat innan enheten placeras i transportväskan.

fig. 5

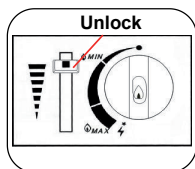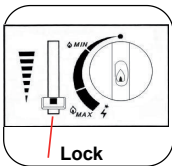

FÖRVARING - UNDERHÅLL

Efter varje användning när enheten är helt nedkyld bör den göras ren från matrester och fett.

Förvara enheten och gasbehållaren åtskilda i ett svalt, torrt utrymme med god ventilation. Modifiera inte enheten.

VARNING

- Denna enhet skall endast användas tillsammans med Biltema gasbehållare, 17-975, eller annan av Biltema rekommenderad gasbehållare avsedd för denna enhet.
- Använd inte enheten om den läcker, är skadad eller på annat sätt inte fungerar som den ska.
- Placera alltid enheten på ett plant, stabilt och värmebeständigt underlag.
- Flytta inte enheten under användning.
- Placera aldrig två enheter intill varandra.
- Placera enheten med minst 20 cm från väggar och minst 100 cm från tak.
- Täck inte för ventilationsöppningar i behållarutrymmet.
- Håll enheten borta från lättantändliga material.
- Använd inga tillagningskärn som täcker över höljet för gasbehållaren.
- Använd inte ett tillagningskärn som är mindre än 160 mm eller större än 260 mm i diameter. Använd inga tillagningskärn med konkav eller konvex botten.
- Använd inte grillgaller, grilltillsats eller tillagningssten på enheten.
- Om enheten har en läckage (det luktar gas), vrid genast kontrollvredet (8) till läge "OFF".
- Om du vill läcktesta enheten, gör det utomhus och försök aldrig upptäcka läckan med hjälp av öppen låga, använd istället såpvatten!
- Åtkomliga delar kan bli väldigt heta. Håll enheten utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara enheten utom räckhåll för barn.

FELSÖKNING

Ingen gas

- Kontrollera att gasbehållaren är monterad på rätt sätt.
- Gasbehållaren är tom (testa genom att skaka behållaren).
- Utomhustemperaturen är lägre än 4 °C, flytta enheten till en varmare plats.

Ingen antändning

- Rengör brännaren (5) med en borste. Om problemet kvarstår kontakta Biltema.

KOKEAPPARAT 2 KW

KOKEAPPARATETS DELER


figur. 1



1. Bein (på undersiden)
2. Ramme
3. Dråpesamler
4. Støtte for kokekar
5. Brenner
6. Tenner
7. Spak for gassbeholder
8. Kontrollhjul med piezo-tenning
9. Deksel for gassbeholder

figur 2

Styrespør på gassbeholder

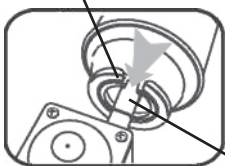

Styretapp

Godkjenning

Dette kokeapparatet, modell 38-018/38-019, er designet og produsert i samsvar med følgende forskrifter og standarder:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021

PIN: 0063DM7398

Produsert av:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

Fullstendig EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på Biltemas nettsted, www.biltema.com

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:38-018/38-019
 Kategori:Direkte trykk
 Type gass:Butan
 Effekt:2,0 kW
 Gassforbruk:146 g/time
 Vekt:1,45 kg

INSTRUKSJONER FOR BRUK


VIKTIG

- Les disse instruksjonene grundig før bruk for å gjøre deg kjent med enheten.
- Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.
- Denne enheten skal bare brukes sammen med Biltema gassbeholder, artikkelnummer 17-975, eller tilsvarende gassbeholder som Biltema anbefaler.
- Dette kokeapparatet skal bare brukes utendørs.
- Hold barn og husdyr borte fra enheten.
- Denne enheten er ikke ment for kommersiell bruk.

ADVARSEL

Kontroller at pakningene (mellom enheten og gassbeholderen) er på plass og i god stand før du kobler til gassbeholderen. Enheten må ikke kobles til hvis den har skadde eller slitte pakninger.

Tetning

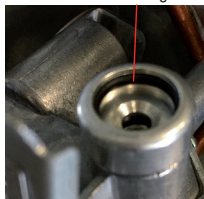

SIKKERHETSFUNKSJON

- Enheten har en sikkerhetsfunksjon som stenger gassstilførselen hvis trykket i beholderen blir for høyt, for eksempel ved overoppheting.
- Gassbeholderen kan kun låses fast hvis hjulet (8) er vridd til «OFF».

FØRSTE GANGS BRUK

1. Ta enheten ut av transportboksen. Les advarslene på produktet.
2. Åpne dekselet til beholderen (9). Legg gassbeholderen med hodet fremover, slik at styresporet passer inn i styretappen. Se figur 2.
3. Påse at kontrollhjulet (8) står i posisjonen «OFF», og trykk deretter på spaken for beholderen (7), se figur 3.

- Vri kontrollhjulet (8) helt til tenneren (6) aktiveres, se figur 4.
- Hvis enheten ikke antenner, gjentar du dette.
- Hvis du hører en hvesende lyd, er ikke beholderen montert på riktig måte. Ikke tenn enheten, men før spaken for beholderen til posisjonen «OFF». Kontroller og juster gassbeholderen, og gjenta deretter trinn 1–4.
- Når enheten er tent, kan flammen justeres ved hjelp av kontrollhjulet (8).

figur 3





figur 4



ETTER BRUK

- Vri kontrollhjulet (8) til posisjonen «OFF», og før spaken for gassbeholderen til posisjonen «UNLOCK», se figur 5.
- I nødssituasjoner kan man føre spaken for gassbeholderen til posisjonen «UNLOCK» for å umiddelbart bryte gasstilførselen og på den måten slå av kokeapparatet. Før deretter kontrollhjulet til posisjonen «OFF».
- Kontroller at apparatet har slukket for gassbeholderen fjernes fra enheten. Gassbeholderen kan være varm.
- Når enheten er helt avkjølt, bør du fjerne gassbeholderen for din egen sikkerhet.
- Fest det røde beskyttelseslokket på gassbeholderne, og oppbevar den stående på et kjølig og tørt sted med god ventilasjon.
- Kontroller at brenneren er avkjølt før enheten plasseres i transportkofferten.

figur 5

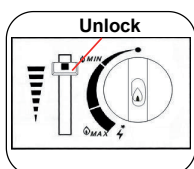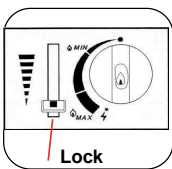

OPPBEVARING – VEDLIKEHOLD

Etter bruk, og når enheten er helt avkjølt, bør den rengjøres for matrester og fett.

Oppbevar enheten og gassbeholderen separat på et kjølig og tørt sted med god ventilasjon. Enheten må ikke modifiseres.

ADVARSEL

- Denne enheten skal bare brukes sammen med Biltema gassbeholder, 17-975, eller tilsvarende gassbeholder som Biltema anbefaler.
- Enheten må ikke brukes hvis den lekker, er skadet eller på andre måter ikke fungerer som den skal.
- Enheten må alltid plasseres på flatt, stabilt og varmebestandig underlag.
- Ikke flytt enheten under bruk.
- Du må aldri plassere to enheter ved siden av hverandre.
- Plasser enheten minst 20 cm fra vegger og minst 100 cm fra tak.
- Ikke dekk til ventilasjonsåpninger i beholderrommet.
- Hold enheten unna lettantennelig materiale.
- Du må ikke bruke kjeler som dekker holderen for gassbeholderen.
- Ikke bruk kokekar som er mindre enn 160 mm eller større enn 260 mm i diameter. Ikke bruk kjeler med konkav eller konveks bunn.
- Ikke bruk grillrist, grillinnsats eller stekestein på enheten.
- Hvis enheten lekker (det lukter gass), må du umiddelbart vri kontrollhjulet (8) til «OFF».
- Hvis du vil lekkasjeteste enheten, må du gjøre det utendørs. Du må aldri bruke åpen ild – bruk heller såpevann.
- Delene kan bli veldig varme. Plasser enheten utilgjengelig for barn og dyr. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.

FEILSØKING

Ingen gass

- Kontroller at gassbeholderen er montert på riktig måte.
- Gassbeholderen er tom (test ved å riste på beholderen).
- Temperaturen er lavere enn 4 °C, flytt enheten til et varmere sted.

Ingen antenning

- Rengjør brenneren (5) ved hjelp av en børste. Kontakt Biltema hvis problemet vedvarer.

KAASUKEITIN 2 KW

KAASUKEITTIMEN OSAT


kuva 1



1. Jalat (alapuolella)
2. Runko
3. Pisarointiallas
4. Tuki keittoastialle
5. Poltin
6. Sytytin
7. Kaasupullon vipu
8. Säädin piezo-sytyttimellä
9. Kaasupullon lokero

kuva 2

Kaasupullon ohjausura

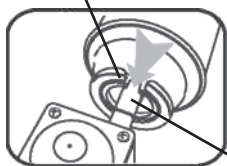

Ohjaustappi

Hyväksynnät

Tämä kaasulaite, malli 38-018/38-019, on suunniteltu ja valmistettu seuraavien asetusten ja standardien mukaisesti:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021

PIN: 0063DM7398

Valmistaja:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Bilteman verkkosivustolla www.biltema.com

TEKNISET TIEDOT

Malli:38-018/38-019

Luokka:Suorapaine

Kaasun tyyppi:Butaani

Teho:2,0 kW

Kaasunkulutus:146 g/t

Paino:1,45 kg

KÄYTTÖOHJE


TÄRKEÄÄ

- Tutustu laitteen toimintaan ennen ensimmäistä käyttökertaa lukemalla ohjeet huolellisesti.
- Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Laitteessa saa käyttää vain Bilteman nestekaasupulloa 17-975 tai muuta Bilteman tälle laitteelle suosittelemaa kaasupulloa.
- Kaasukeitin on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Pidä lapset ja kotieläimet kaukana laitteesta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

VAROITUS

Tarkasta ennen nestekaasupullon liittämistä, että tiivisteet (laitteen ja nestekaasupullon välissä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen tiivisteet ovat vahingoittuneet tai kuluneet.

Tiiviste

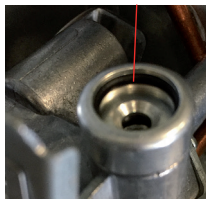

TURVATOIMINTO

- Laitteessa on turvatoiminto, joka sulkee kaasuvirran, mikäli kaasupullon paine nousee liian korkeaksi esim. ylikuumentumisen vuoksi.
- Nestekaasupullo lukittuu paikalleen vain, mikäli säädin (8) on asennossa "OFF".

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. Ota laite pois kuljetuspakkauksesta. Lue tuotteen kiinnitetyt varoitukset.
2. Avaa kaasupullon lokero (9). Laske kaasupullo alas pää eteenpäin niin, että ohjausura kohdistuu ohjaustappiin, kuva 2.
3. Varmista, että säädin (8) on "OFF"-asennossa, ja paina sitten kaasupullon vipua (7), kuva 3.
4. Käännä säädin (8) niin pitkälle, että sytytin (6)

laukeaa, kuva 4.

5. Toista, mikäli laite ei syty.
6. Jos laitteesta kuuluu sihisevä ääni, kaasupullo ei ole paikallaan oikein. Älä kytke laitetta päälle, vaan siirrä säiliön vipu "OFF"-asentoon. Tarkista, säädä kaasupullo ja toista sitten vaiheet 1–4.
7. Kun poltin on syttynyt, voit säätää liekkiä säätimellä (8).

kuva 3





kuva 4



KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Käännä säädin (8) "OFF"-asentoon, ja siirrä kaasupullon vipu asentoon "UNLOCK", kuva 5.
2. Häätätilanteessa kaasunsyötön voi sulkea välittömästi kääntämällä kaasupullon vivun "UNLOCK"-asentoon, jolloin keitin sammuu heti. Siirrä sen jälkeen säädin asentoon "OFF".
3. Tarkista, että kaasupoltin on sammunut, ennen kuin irrotat kaasupullon laitteesta. Huomaa, että kaasupullo voi olla kuuma.
4. Kun laite on jäähtynyt kokonaan, kaasupullo on otettava pois turvallisuussyistä.
5. Aseta punainen suojakorkki kaasupulloon. Säilytä pullo pystyasennossa viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletuvassa tilassa.
6. Varmista, että poltin on jäähtynyt, ennen kuin asetat laitteen kuljetuslaukkuun.

kuva 5

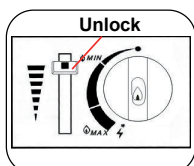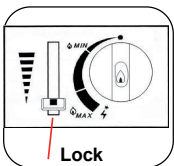

SÄILYTYYS – KUNNOSSAPITO

Kun laite on jäähtynyt, se on puhdistettava ruoantähteistä ja rasvasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

Säilytä laitetta ja kaasupulloa erittäin viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletuvassa tilassa. Älä tee laitteeseen muutoksia.

VAROITUS

- Laitetta saa käyttää vain Bilteman kaasupullon 17-975 tai muun Bilteman tälle laitteelle suosittelemman kaasupullon kanssa.
- Älä käytä laitetta, mikäli se vuotaa, siinä on vaurioita tai se ei muuten toimi tarkoitettulla tavalla.
- Sijoita laite aina tasaiselle, vakaalle ja kuumankestävälle alustalle.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä koskaan sijoita kahta laitetta vierekkäin.
- Sijoita laite aina vähintään 20 cm päähän seinistä ja vähintään 100 cm päähän katosta.
- Älä peitä kaasupullokotelon ilmanottoaukkoja.
- Älä sijoita laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle.
- Älä käytä keittoastioita, jotka peittävät kaasupullon lokeron.
- Älä käytä keittoastiaa, jonka läpimitta on alle 160 mm tai yli 260 mm. Älä käytä kovera- tai kupera-pohjaisia keittoastioita.
- Älä käytä laitteen päällä grilliritilää, grillaussarjaa tai paistokiveä.
- Jos laite vuotaa (tunnet kaasun hajua), sulje kaasunsyöttö heti kääntämällä säädin (8) asentoon "OFF".
- Jos haluat tehdä laitteelle vuototestin, tee se aina ulkona. Älä koskaan etsi vuotoa liekin avulla, käytä aina saippuavettä!
- Esillä olevat osat voivat kuumentua voimakkaasti. Pidä laite lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Laitetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

VIANMÄÄRITYS

Kaasua ei tule

- Tarkista, että kaasupullo on asennettu oikein.
- Kaasupullo on tyhjä (testaa ravistamalla pulloa).
- Ulkolämpötila on alle 4 °C, siirrä laite lämpimämpään paikkaan.

Poltin ei syty

- Puhdista poltin (5) harjalla. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyks Biltemaan.

GASKØKKEN 2 KW

GASBLUSSETS DELE


fig. 1



1. Ben (på undersiden)
2. Ramme
3. Dråbesamler
4. Støtte til kogegrej
5. Brænder
6. Tænder
7. Håndtag til gasbeholder
8. Betjeningsgreb med piezo-tænding
9. Hus til gasbeholder

fig. 2

Styrerille på gasbeholder

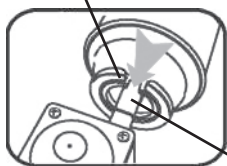

Styretap

Godkendelse

Dette gasblus, model 38-018/38-019, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende forordning og standard:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021
PIN: 0063DM7398

Fremstillet af:

Biltema, Garnisonsgatan 26, 2. sal, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Den fulde version af EU-erklæringen er tilgængelig på Biltemas hjemmeside, www.biltema.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:38-018/38-019
Kategori:Direkte tryk
Gastype:Butan
Effekt:2,0 kW
Gasforbrug:146 g/time
Vægt:1,45 kg

BRUGSANVISNING


VIGTIGT

- Læs disse anvisninger omhyggeligt før første gangs brug for at gøre dig bekendt med enheden.
- Gem anvisningerne til fremtidig brug.
- Denne enhed må kun bruges sammen med Biltemas gasbeholder artikelnummer 17-975, eller en anden af Biltema anbefalet gasbeholder, der er beregnet til denne enhed.
- Dette gasblus er kun beregnet til udendørs brug.
- Hold børn og husdyr væk fra enheden.
- Denne enhed er ikke beregnet til kommerciel brug.

ADVARSEL

Kontrollér, at tætningerne (mellem enheden og gasbeholderen) er på plads og i god stand, før du tilslutter gasbeholderen. Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller slidte tætninger.

Tætning

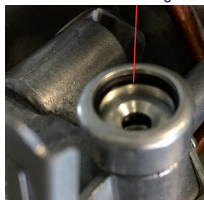

SIKKERHEDSFUNKTION

- Enheden er forsynet med en sikkerhedsfunktion, der afbryder gasforsyningen, hvis trykket i beholderen bliver for højt, f.eks. på grund af overophedning.
- Gasbeholderen kan kun låses fast, hvis kontrolgrebet (8) er i position "OFF".

FØRSTE GANGS BRUG

1. Tag enheden ud af transportboksen. Læs advarselene på produktet.
2. Åbn dækslet til beholderen (9). Læg gasbeholderen ned med toppen fremad, så styrerillen passer ind i styrestiften (fig. 2).
3. Kontroller, at betjeningsgrebet (8) er i position "OFF",

- og tryk derefter på håndtaget til beholderen (7) (fig. 3).
- Drej betjeningsgrebet (8) helt om, indtil tænderen (6) aktiveres (fig. 4).
 - Gentag i tilfælde af, at enheden ikke tænder.
 - Hvis du hører en hvæsende lyd, er gasbeholderen ikke placeret korrekt. Tænd ikke enheden, men flyt beholderhåndtaget til "OFF"-positionen. Kontroller og juster gasbeholderen, og gentag derefter trin 1-4.
 - Når enheden er tændt, kan flammen justeres ved hjælp af betjeningsgrebet (8).

fig. 3





fig. 4



EFTER BRUG

- Drej betjeningsgrebet (8) til position "OFF", og flyt håndtaget til gasbeholderen til position "UNLOCK", fig. 5.
- I nødstilfælde kan håndtaget til gasbeholderen flyttes til "UNLOCK"-position for straks at afbryde gasforsyningen og dermed slukke blusset. Flyt derefter betjeningsgrebet til "OFF".
- Kontroller, at brænderen er gået ud, før gasbeholderen tages ud af enheden. Bemærk, at gasbeholderen kan være varm.
- Når enheden er helt afkølet, skal du fjerne gasbeholderen af hensyn til din egen sikkerhed.
- Sæt det røde beskyttelseslåg på gasbeholderen, og opbevar den oprejst et køligt og tørt sted med god ventilation.
- Sørg for, at brænderen er kølet af, før du placerer enheden i transportkassen.

fig. 5

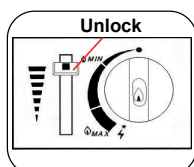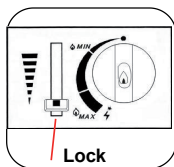

OPBEVARING - VEDLIGEHOLDELSE

Efter hver gangs brug, når enheden er kølet helt af, bør den rengøres for madrester og fedt.

Opbevar enheden og gasbeholderen adskilt i et køligt, tørt rum med god ventilation. Enheden må ikke ændres.

ADVARSEL

- Denne enhed må kun bruges sammen med Biltemas gasbeholder 17-975, eller en anden af Biltema anbefalet gasbeholder, der er beregnet til denne enhed.
- Brug ikke enheden, hvis den er utæt, er beskadiget eller på anden måde ikke fungerer, som den skal.
- Placer altid enheden på et plant, stabilt og varmebestandigt underlag.
- Flyt ikke enheden under brug.
- Placer aldrig to enheder opad hinanden.
- Placer enheden mindst 20 cm fra vægge og mindst 100 cm fra loft.
- Dæk ikke ventilationsåbninger til i rummet til gasbeholderen.
- Hold enheden på afstand af letantændeligt materiale.
- Brug ikke kogegrej, der dækker over rummet til gasbeholderen.
- Brug ikke kogegrej, der er mindre end 160 mm eller større end 260 mm i diameter. Brug ikke kogegrej med konkav eller konveks bund.
- Brug ikke grillrist, grillindsats eller en bagesten på enheden.
- Hvis enheden er utæt (der lugter af gas), skal du straks dreje betjeningsgrebet (8) til stilling "OFF".
- Hvis du vil lækageteste enheden, skal du gøre det udendørs, og du må aldrig forsøge at konstatere en utæthed ved hjælp af åben ild. Brug sæbevand i stedet!
- Tilgængelige dele kan blive meget varme. Hold enheden uden for børns og dyrs rækkevidde. Opbevar enheden uden for børns rækkevidde.

FEJLFINDING

Ingen gas

- Kontrollér, at gasbeholderen er monteret korrekt.
- Gasbeholderen er tom (test den ved at ryste den).
- Udendørstemperaturen er lavere end 4 °C, flyt enheden til et varmere sted.

Ingen tænding

- Rengør brænderen (5) med en børste. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Biltema.

