

BLUETOOTH®-HÖGTALARE MED LED-LJUS

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Bluetooth-högtalare med LED-ljus, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Zhuhai Jieli technology Co., Ltd med licens.

TEKNISKA DATA

Maximal radiofrekvenseffekt: ..<90 dBm
Frekvens FM:87 - 108 MHz
Frekvens Bluetooth:2402 - 2480 MHz
Spänningsmatning:5 V DC / 1 A
Batteri:Li-ion, 1200 mAh
BluetoothV 2,1+EDR
Uppspelningstid:4 timmar med LED-ljus
 tänd
Uteffekt:2 x 3 W, 4 Ω
Mått:Ø73 x 180 mm
Inbyggda lysdioder
Micro-USB-laddningskabel och AUX-kabel medföljer

MÄRKNING

Tillverkare:
BT SIG name: Zhuhai Jieli technology Co., Ltd.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs manualen före användning.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får inte utsättas för dropp- eller stänk-vatten.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, fukt, regn, sand eller direkt solljus.
- Stick aldrig in metallföremål i produkten.
- Undvik att utsätta produkten för statisk elektricitet.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Stäng av produkten och ta bort USB-enhet när produkten inte används eller innan rengöring.
- Utsätt aldrig produkten för vassa föremål.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- ESD-varning – fungerar inte produkten korrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder.

BATTERI

Produkten spänningsmatas via ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Batterierna laddas via medföljande USB-kabel. Anslut micro USB kontakten i högtalaren och USB kontakten i en dator eller annan laddningsenhet.

KNAPPAR OCH FUNKTIONER



På/av

Växla läge mellan Bluetooth, FM-radio och AUX-ingång



Spela upp / Pausa/Ljus på/av



Samtals knapp – svara/lägg
på/ring upp senast uppringda
nummer

+

Nästa spår/höj volymen

—

Föregående spår/sänk volymen

Micro USB-port

Laddningsuttag

USB-port

Spela upp musik från anslutet USB-minne

Micro SD-port

Spela upp musik från anslutet Micro SC-kort

AUX-ingång

Spela upp musik från ansluten extern enhet.

STARTA HÖGTALAREN OCH BLUETOOTH SAMMANKOPPLING

1. Tryck och håll knappen  På/av
intryckt i ca. 3 s för att starta respektive stänga av
högtalaren.
2. När ett ljud hörs är högtalaren redo för samman-
koppling. LED-ljuset blinkar
3. Öppna Bluetooth-inställningar i din enhet och välj
"84-1258".
4. När sammankopplingen är klar hörs ett ljud.
Stängs högtalaren av eller Bluetooth-funktionen i din
enhet stängs av bryts sammankopplingen.

OBS! Misslyckas sammankopplingen – stäng av högtalaren och Bluetooth-funktionen i din enhet och gör om proceduren.

OBS! Kontrollera volyminställningen innan uppspelning startas.

SAMTALSHANTERING

Högtalaren måste vara sammankopplad med Bluetooth-enhet för att funktionen ska fungera.

1. Tryck på  för att svara på inkommande samtal.
2. Tryck på  för att avsluta pågående samtal.
3. Tryck och håll  för att ringa upp senast uppringda nummer.

UPPSPELNING VIA MICRO SD-KORT

1. Sätt ett Micro SD-kort i USB-uttaget.
2. Tryck på  tills läget extern enhet aktiveras. Uppspelning startar automatiskt.
3. Tryck för att ta ut Micro SD-kortet.

4. Tryck på  för att byta läge.

OBS! Endast stöd för 32 GB Micro SD-kort.

OBS! Micro SD-kortet måste innehålla ljudformat. Innehåller det även andra format kan det bli problem vid uppspelning.

OBS! Byt till annat uppspelningsläge innan Micro SD-kortet tas ut.

OBS! Ta alltid ut Micro SD-kortet efter användning.

OBS! Är Micro SD-kort, USB-minne och AUX-enhet anslutna samtidigt sker uppspelning i följande ordning – USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

UPPSPELNING VIA USB-MINNE

1. Sätt ett USB-minne i USB-uttaget.
2. Tryck på  tills läget extern enhet aktiveras. Uppspelning startar automatiskt.
3. Tryck på  för att byta läge.

OBS! USB-minnet måste innehålla ljudformat. Innehåller det även andra format kan det bli problem vid uppspelning.

OBS! Byt till annat uppspelningsläge innan USB-minnet tas ut.

OBS! Ta alltid ut USB-minnet efter användning.

OBS! Är Micro SD-kort, USB-minne och AUX-enhet anslutna samtidigt sker uppspelning i följande ordning – USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

FM-RADIO

1. Tryck på  för att välja Radio-läge.
2. Sätt i laddningskabeln för användning som antenn.
3. Tryck på  för att söka FM-kanal.
4. Tryck på  för att välja kanal.
5. Tryck på [+/-] eller [-/+] för att byta till nästa respektive föregående kanal.

OBS! Om mottagningen är dålig – Justera kabeln/antennen och/eller flytta högtalaren.

OBS! Ta bort kabeln när den inte används längre.

AUX-INGÅNG

1. Tryck på  tills läget extern enhet aktiveras.
2. Anslut en extern enhet (t.ex. MP3-spelare eller mobiltelefon) till AUX-ingången.
3. Uppspelningen kontrolleras via den externa enheten.

OBS! Volymen kan justeras på den externa enheten eller på högtalaren.

OBS! Ta bort AUX-kabeln då den inte används.

OBS! Är Micro SD-kort, USB-minne och AUX-enhet anslutna samtidigt sker uppspelning i följande ordning – USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

LADDA BATTERIET

1. Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och extern laddningsenhet. Två röda lysdioder tänds under laddning.
2. Ladda batteriet 4–5 timmar. Lysdioderna släcks när batteriet är fulladdat.

OBS! Dra ur laddningskabeln då batteriet är fulladdat. Ladda aldrig över natten.

LJUSEFFEKTER

Tryck och håll på knappen  för att välja mellan pulserande ljuseffekt, fast sken eller släckt.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.


OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.

Delarna inuti produkten kan vara vassa.

1. Ta bort silikonskydden på kortsidorna av produkten (1).
2. Lossa och ta bort skruvarna (2).
3. Ta bort kåporna (3).
4. Ta bort LED-belysningen och högtalarnätet (4).
5. Lossa skruvarna (5).
6. Ta bort höljet (6). Nu syns Lithium-batteriet (7).
7. Lossa anslutningarna till batteriet och ta bort batteriet.

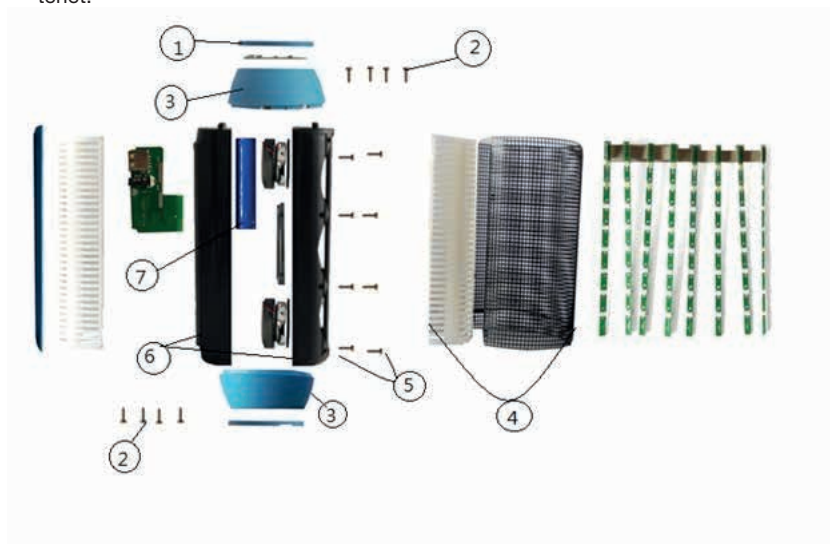

BLUETOOTH®-HØYTTALER MED LED-LYS

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Bluetooth-høytaler med LED-lys, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

Ordet og logoen Bluetooth® er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og som Zhuhai Jieli technology Co., Ltd bruker på lisens.

TEKNISKE DATA

Maksimal radiofrekvenseffekt:	.<90 dBm
Frekvens FM:	.87 - 108 MHz
Frekvens Bluetooth:	.2402 - 2480 MHz
Spenningsmating:	.5 V DC / 1 A
Batteri:	.Li-ion, 1200 mAh
Bluetooth	.V 2,1+EDR
Avspillingstid:	.4 timer med LED-lys

Uteffekt:2 x 3 W, 4 Ω
Mål:Ø 73 x 180 mm
Innebygde lysdioder
Micro-USB-ladekabel og AUX-kabel medfølger

MERKING

Produsent:
BT SIG navn: Zhuhai Jieli technology Co., Ltd.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les bruksanvisningen før bruk.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må ikke utsettes for vandrdåper eller vannsprut.
- Produktet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer, fuktighet, regn, sand eller direkte sollys.
- Du må aldri føre metallgjenstander inn i produktet.
- Produktet må ikke utsettes for statisk elektrisitet.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Slå av produktet og koble fra USB-enheten når produktet ikke brukes eller før rengjøring.
- Ikke utsett produktet for skarpe ting.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- ESD-advarsel, hvis produktet ikke fungerer riktig, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Slå av og koble ut produktet, og koble det til igjen etter noen sekunder.

BATTERI

Produktet drives av et innebygd, oppladbart batteri. Batteriene lades via medfølgende USB-kabel. Koble mikro USB-kontakten til høyttaleren og USB-kontakten til en datamaskin eller en annen ladeenhet.

KNAPPER OG FUNKSJONER



På/av
Bytt mellom Bluetooth,
FM-radio og AUX-inngang



Spill av / Pause / Lys på/av
Samtaleknapp – Svar / legg på /
ring opp siste nummer

+	Neste spor / øk volumet
-	Forrige spor / senk volumet

Micro-USB-port	Ladeuttak
USB-port	Spill av musikk fra tilkoblet USB-minne

Micro SD-port Spill av musikk fra tilkoblet
Micro SD-kort

AUX-innngang Spill av musikk fra tilkoblet
ekstern enhet.

SLÅ PÅ HØYTTALEREN, OG START BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

1. Hold inne knappen  i ca. 3 s for å slå høyttaleren på eller av.
2. Når du hører en lyd, er høyttaleren klar for sammenkobling. LED-lyset blinker
3. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og velg "84-1258".
4. Du hører en lyd når sammenkoblingen er fullført. Hvis du slår av høyttaleren eller Bluetooth-funksjonen i enheten, brytes sammenkoblingen.

OBS! Hvis sammenkoblingen mislykkes, må du slå av høyttaleren og Bluetooth-funksjonen i enheten før du prøver på nytt.

OBS! Kontroller voluminnstillingen før avspillingen startes.

SAMTALEHÅNDTERING

Høytaleren må være koblet sammen med Bluetooth-enheten for at funksjonen skal fungere.

1. Trykk på  for å svare på anrop.
2. Trykk på  for å avslutte samtalen.
3. Hold inne  for å ringe opp det siste nummeret.

AVSPILLING VIA MICRO SD-KORT

1. Sett et Micro SD-kort i USB-uttaket.
2. Trykk på  til ekstern enhet aktiveres. Avspillingen starter automatisk.
3. Trykk for å ta ut Micro SD-kortet.

4. Trykk på  for å bytte modus.

OBS! Støtter kun 32 GB Micro SD-kort.

OBS! Micro SD-kortet må inneholde lydformat. Hvis det også inneholder andre formater, kan det bli problemer ved avspilling.

OBS! Bytt til annen avspillingsmodus før du tar ut Micro SD-kortet.

OBS! Du må alltid ta ut Micro SD-kortet etter bruk.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-minne og AUX-enhet er koblet til samtidig, spilles de av i følgende rekkefølge: USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

AVSPILLING VIA USB-MINNE

1. Sett et USB-minne i USB-uttaket.
2. Trykk på  til ekstern enhet aktiveres. Avspillingen starter automatisk.
3. Trykk på  for å bytte modus.

OBS! USB-minnet må inneholde lydformat. Hvis det også inneholder andre formater, kan det bli problemer ved avspilling.

OBS! Bytt til annen avspillingsmodus før du tar ut USB-minnet.

OBS! Du må alltid ta ut Micro SD-kortet etter bruk.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-minne og AUX-enhet er koblet til samtidig, spilles de av i følgende rekkefølge: USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

FM-RADIO

1. Trykk på  for å velge radio.
2. Sett i ladekabelen, den brukes som antenne.
3. Trykk på  for å søke etter FM-kanal.
4. Trykk på  for å velge kanal.
5. Trykk på [+] eller [-] for å bytte til neste eller forrige kanal.

OBS! Hvis mottaket er dårlig, kan du justere kabelen/antennen eller flytte høytaleren.

OBS! Fjern kabelen når den ikke brukes.

AUX-INNGANG

1. Trykk på  til ekstern enhet aktiveres.
2. Koble til en ekstern enhet (for eksempel MP3-spiller eller mobiltelefon) til AUX-inngangen.
3. Avspillingen kontrolleres fra den eksterne enheten.

OBS! Volumet kan justeres fra den eksterne enheten eller på høytaleren.

OBS! Fjern AUX-kabelen når den ikke brukes.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-minne og AUX-enhet er koblet til samtidig, spilles de av i følgende rekkefølge: USB – Micro SD-kort – AUX-enhet.

LADE BATTERIET

1. Koble USB-kabelen mellom høytaleren og ladeenhet. Det lyser to røde lysdioder under lading.
2. Lad batteriet i 4–5 timer. Lysdiodene slukker når batteriet er fullt.

OBS! Trekk ut ladekabelen når batteriet er fullt. Du må aldri lade over natten.

LYSEFFEKTER

Hold inne knappen  for å bytte mellom pulserende lys, fast lys eller for å slukke det.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.


OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.

1. Fjern silikonbeskyttelsen på produktets kortsider (1).
2. Løsne og fjern skruene (2).
3. Fjern dekslene (3).
4. Fjern LED-belysningen og høyttalernet (4).
5. Løsne skruene (5).
6. Fjern dekselet (6). Nå ser du litumbatteriet (7).
7. Løsne tilkoblingene til batteriet, og fjern det.

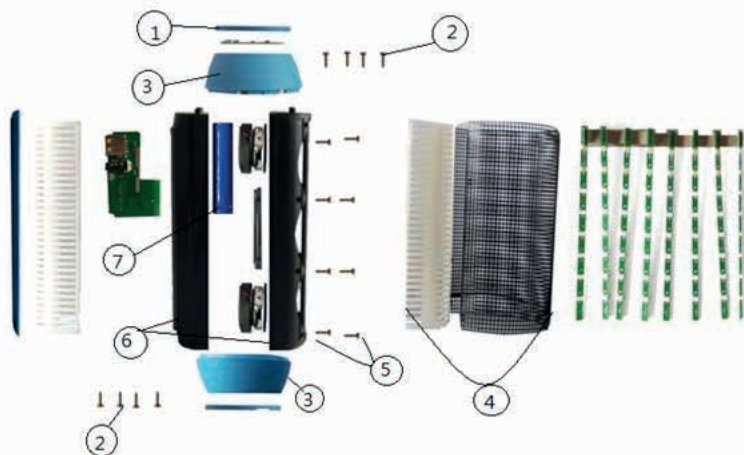

BLUETOOTH®-KAIUTIN LED-VALOLLA

Biltema vakuuttaa, että tämä radiolaitetyyppi, Bluetooth-kaiutin LED-valolla, täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com.

Bluetooth®-sana- ja -kuviomerkki ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita Zhuhai Jieli technology Co., Ltd käyttää lisenssin perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuusteho maks.: <90 dBm
Taajuusalue FM: 87 - 108 MHz
Taajuusalue Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Jännitesyöttö: 5 V DC / 1 A
Akku: Li-ion, 1200 mAh
Bluetooth V 2,1+EDR
Kuuntelu-aika yhdellä latauksella: 4 tuntia LED-valo sytytettyinä
Lähtöteho: 2 x 3 W, 4 Ω
Mitat: Ø73 x 180 mm
Sisäänrakennetut valodiodit
Mikro-USB-latauskaapeli ja AUX-kaapeli mukana

MERKINNÄT

Valmistaja:
BT SIG name: Zhuhai Jieli technology Co., Ltd.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje ennen käyttämistä.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Suojattava vesipisaroilta ja -roiskeilta.
- Suojattava ääriämpötiloilta, kosteudelta, sateelta, hiekalta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä koskaan työnnä metalliesineitä tuotteen sisälle.
- Suojaa tuote staattisilta sähköpurkauksilta.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Sammuta tuote ja ota USB-yksikkö pois, kun tuote ei ole käytössä ja ennen puhdistusta.
- Älä koskaan käsittele tuotetta terävillä esineillä.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Tuote ei ole leikkikalua. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- ESD-varoitus – jos tuote ei toimi oikein, syynä voivat olla staattisen sähköni aiheuttamat häiriöt. Sammuta laite ja kytke uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

AKKU

Tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä mikro-USB-liitin kaiuttimeen ja USB-liitin tietokoneeseen tai muuhun latauslaitteeseen.

PAINIKKEET JA TOIMINNOT



On/Off

Vaihtaa Bluetooth-, FM-radio- ja AUX-toimintojen välillä



Toisto/Tauko/Valo päälle/pois



Puhelupainike – vastaa/katkaise/soita viimeksi soitettuun numeroon

+

Seuraava raita/lisää äänenvoimakkuutta

-

Edellinen raita /vähennä äänenvoimakkuutta

Mikro-USB-liitäntä

Latausliitäntä

USB-liitäntä

Musiikin toistaminen USB-muistitikusta

Mikro-SD-

korttipaikka

Musiikin toistaminen mikro-SC-kortilta

AUX-liitäntä

Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta.

KAIUTTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

1. Paina painiketta  painettuna noin 3 sekuntia, jolloin kaiutin käynnistyy/sammutuu.
2. Kun kuulet äänimerkin, kaiutin on valmis yhteyden muodostamista varten. LED-valo vilkkuu
3. Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja valitse "84-1258".
4. Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin. Jos kaiutin tai laitteen Bluetooth-toiminto suljetaan, yhteys katkeaa.

HUOM! Jos yhdistäminen ei onnistu – sammuta kaiutin ja laitteesi Bluetooth-toiminto, ja suorita yhdistäminen uudelleen.

HUOM! Tarkasta äänenvoimakkuus ennen toiston aloittamista.

Puhelut

TOIMINTO EDELLYTTÄÄ, ETTÄ KAIUTIN ON YHDISTETTY BLUETOOTH-LAITTEESEEN.

1. Vastaa puheluun painamalla .
2. Päätä meneillään oleva puhelu painamalla .
3. Soita viimeksi soitettuun numeroon painamalla pitkään .

TOISTAMINEN MIKRO-SD-KORTILTA

1. Aseta mikro-SD-kortti USB-liitäntään.
 2. Paina , kunnes ulkoisen laitteen käyttötila aktivoituu. Toisto alkaa automaattisesti.
 3. Ota mikro-SD-kortti pois painamalla.
 4. Vaihda käyttötilaa painamalla .
- HUOM!** Tukee ainoastaan 32 GB:n mikro-SD-kortteja.
- HUOM!** Mikro-SD-kortilla saa olla vain äänitiedostoja. Mikäli kortilla on muita tiedostomuotoja, toistamisessa voi ilmetä ongelmia.
- HUOM!** Vaihda käyttötila ennen mikro-SD-kortin pois ottamista.
- HUOM!** Ota mikro-SD-kortti pois aina käytön jälkeen.
- HUOM!** Jos kaiuttimeen on liitetty sekä mikro-SD-kortti, USB-muisti että AUX-laite, toisto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä – USB – Mikro-SD-kortti – AUX-laite.

TOISTAMINEN USB-MUISTISTA

1. Aseta USB-muisti USB-liitäntään.
 2. Paina , kunnes ulkoisen laitteen käyttötila aktivoituu. Toisto alkaa automaattisesti.
 3. Vaihda käyttötilaa painamalla .
- HUOM!** USB-muistissa saa olla vain äänitiedostoja. Mikäli muistissa on muita tiedostomuotoja, toistamisessa voi ilmetä ongelmia.
- HUOM!** Vaihda käyttötila ennen USB-muistin pois ottamista.
- HUOM!** Ota mikro-SD-kortti pois aina käytön jälkeen.
- HUOM!** Jos kaiuttimeen on liitetty sekä mikro-SD-kortti, USB-muisti että AUX-laite, toisto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä – USB – Mikro-SD-kortti – AUX-laite.

FM-RADIO

1. Vaihda Radio-käyttötilaan painamalla .
 2. Yhdistä latauskaapeli antenniksi.
 3. Hae FM-kanavia painamalla .
 4. Valitse kanava painamalla .
 5. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaan painamalla [+] tai [-].
- HUOM!** Mikäli vastaanoton laatu on heikko - Säädä kaapelia/antennia ja/tai siirrä kaiutinta.
- HUOM!** Ota kaapeli pois, kun sitä ei enää käytetä.

AUX-LIITÄNTÄ

1. Paina , kunnes ulkoisen laitteen käyttötila aktivoituu.
 2. Liitä ulkoinen laite (esim. MP3-soitin tai matkapuhelin) AUX-liitäntään.
 3. Toistoa ohjataan ulkoisesta laitteesta.
- HUOM!** Äänenvoimakkuutta voi säätää joko ulkoisesta laitteesta tai kaiuttimesta.
- HUOM!** Ota AUX-kaapeli pois, kun sitä ei enää käytetä.
- HUOM!** Jos kaiuttimeen on liitetty sekä mikro-SD-kortti, USB-muisti että AUX-laite, toisto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä – USB – Mikro-SD-kortti – AUX-laite.

AKUN LATAAMINEN

1. Liitä USB-kaapeli kaiuttimeen ja ulkoiseen virtalähteeseen. Latauksen aikana palaa kaksi punaista merkkivaloa.
 2. Lataa akkua 4–5 tuntia. Merkkivalot sammuvat, kun akku on ladattu täyteen.
- HUOM!** Irrota latauskaapeli, kun akku on latautunut. Älä koskaan jätä kaiutinta latautumaan yön yli.

VALOTEHOSTEET

Painikkeen  pitäminen painettuna vaihtaa sykkivän, kiinteän ja sammutetun valon välillä.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.


HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.

Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.

Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

1. Irrota silikonisuojaus tuotteiden lyhyiltä sivuilta (1).
2. Avaa ja ota pois ruuvit (2).
3. Irrota kuvut (3).
4. Irrota LED-valot ja kaiutinverkko (4).
5. Irrota ruuvit (5).
6. Irrota kotelo (6). Litium-akku on nyt näkyvissä (7).
7. Irrota akun johdot ja ota akku pois.

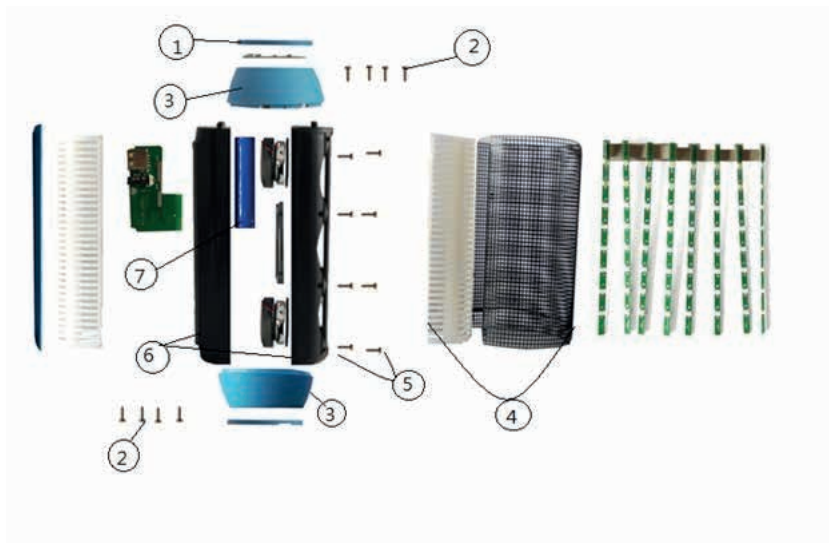

BLUETOOTH® -HØJTTALER MED LED-LYS

Hermed erklærer Biltema, at denne type radioudstyr, Bluetooth-højttaler med LED-lys, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse: www.biltema.com.

Ordet og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. og benyttes af Zhuhai Jieli technology Co., Ltd med licens.

TEKNISKE DATA

Maksimal radiofrekvenseffekt: .<90 dBm
 Frekvens FM:87 - 108 MHz
 Frekvens Bluetooth:2402 - 2480 MHz
 Spændingsforsyning:5 V DC/1 A
 Batteri:Li-ion, 1200 mAh
 Bluetooth:V 2,1+EDR
 Afspilningstid:4 timer med LED-lys tændt
 Udgangseffekt:2 x 3 W, 4 Ω
 Mål:Ø73 x 180 mm

INDBYGGEDE LYSDIODER

Micro-USB-ladeledning og AUX-ledning medfølger

MÆRKNING

Producent:

BT SIG name: Zhuhai Jieli technology Co., Ltd.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs manualen inden brug.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må ikke udsættes for vanddråber eller vandstænk.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, fugt, regn, sand og direkte sollys.
- Stik aldrig metalgenstande ind i produktet.
- Undgå at udsætte produktet for statisk elektricitet.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Sluk for produktet og fjern USB-enheden, når produktet ikke benyttes, og inden rengøring.
- Udsæt aldrig produktet for skarpe genstande.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Produktet er ikke legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- ESD-advarsel – hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Sluk for produktet, afbryd forbindelsen til det, og tilslut det igen efter nogle sekunder.

BATTERI

Produktet spændingsforsynes via et indbygget, genopladeligt batteri. Batterierne lades via den medfølgende USB-ledning. Sæt micro-USB-stikket i højttaleren og USB-stikket i en computer eller anden ladeenhed.

KNAPPER OG FUNKTIONER



Tænd/sluk

Skift af funktion mellem Bluetooth, FM-radio og AUX-indgang



Afspilning / Pause / Lys tænd/sluk



Samtaleknap – besvar/læg på/ring til det senest kaldte nummer

+

Næste nummer/forøge volumen

-

Foregående nummer/reducere volumen

Micro USB-port

Ladeudtag

USB-port

Afspille musik fra en tilsluttet USB-hukommelse

Micro SD-port

Afspille musik fra et tilsluttet Micro SD-kort

AUX-indgang

Afspille musik fra en tilsluttet ekstern enhed.

START AF HØJTTALER OG BLUETOOTH-PARRING

1. Hold knappen  inde i ca. 3 sek. for at tænde hhv. slukke højttaleren.
 2. Når der høres en lyd, er højttaleren klar til parring. LED-lyset blinker
 3. Åbn Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og vælg "84-1258".
 4. Når parringen er udført, høres en lyd.
- Når højttaleren slukkes, eller Bluetooth-funktionen i din enhed slås fra, afbrydes parringen.

OBS! Hvis parringen mislykkes: sluk højttaleren og slå Bluetooth-funktionen i din enhed fra, og start proceduren forfra.

OBS! Kontroller volumenindstillingen, inden afspilningen påbegyndes.

SAMTALESTYRING

Højtaleren skal være parret med en Bluetooth-enhed, for at funktionen skal fungere.

1. Tryk på  for at besvare indgående samtaler.
2. Tryk på  for at afslutte en igangværende samtale.
3. Hold  inde for at ringe til det senest kaldte nummer.

AFSPILNING VIA MICRO SD-KORT

1. Tilslut et Micro SD-kort til USB-udtaget.
2. Tryk på , indtil funktionen ekstern enhed aktiveres. Afspilningen starter automatisk.
3. Tryk for at tage Micro SD-kortet ud.

4. Tryk på , for at skifte funktion.

OBS! Kun 32 GB Micro SD-kort understøttes.

OBS! Micro SD-kortet skal indeholde lydformat. Hvis det også indeholder andre formater, kan der opstå problemer ved afspilning.

OBS! Skift til en anden afspilningsfunktion, inden Micro SD-kortet tages ud.

OBS! Tag altid Micro SD-kortet ud efter brugen.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-hukommelse og AUX-enhed er tilsluttet samtidigt, sker afspilning i denne rækkefølge – USB – Micro SD-kort – AUX-enhed.

AFSPILNING VIA USB-HUKOMMELSE

1. Tilslut en USB-hukommelse til USB-udtaget.
2. Tryk på , indtil funktionen ekstern enhed aktiveres. Afspilningen starter automatisk.

3. Tryk på , for at skifte funktion.

OBS! USB-hukommelsen skal indeholde lydformat. Hvis den også indeholder andre formater, kan der opstå problemer ved afspilning.

OBS! Skift til en anden afspilningsfunktion, inden USB-hukommelsen tages ud.

OBS! Tag altid USB-hukommelsen ud efter brugen.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-hukommelse og AUX-enhed er tilsluttet samtidigt, sker afspilning i denne rækkefølge – USB – Micro SD-kort – AUX-enhed.

FM-RADIO

1. Tryk på , for at vælge radiofunktion.
2. Sæt ladeledningen i, den virker som antenne.
3. Tryk på  for at søge en FM-station.
4. Tryk på  for at vælge station.
5. Tryk på [+] eller [-] for at skifte til næste hhv. foregående station.

OBS! Hvis modtagelsen er dårlig: juster ledningen/antennen og/eller flyt højtaleren.

OBS! Tag ledningen ud, når der ikke er brug for den.

AUX-INDGANG

1. Tryk på , indtil funktionen ekstern enhed aktiveres.
2. Tilslut en ekstern enhed (f.eks. MP3-afspiller eller mobiltelefon) til AUX-indgangen.
3. Afspilningen styres via den eksterne enhed.

OBS! Volumen kan justeres på den eksterne enhed eller på højtaleren.

OBS! Tag AUX-ledningen ud, når der ikke er brug for den.

OBS! Hvis Micro SD-kort, USB-hukommelse og AUX-enhed er tilsluttet samtidigt, sker afspilning i denne rækkefølge – USB – Micro SD-kort – AUX-enhed.

LADNING AF BATTERIET

1. Tilslut USB-ledningen mellem højtaleren og den eksterne ladeenhed. To røde lysdioder lyser under ladning.
2. Oplad batteriet i 4–5 timer. Lysdioderne slukker, når batteriet er fuldt ladet.

OBS! Træk ladeledningen ud, når batteriet er fuldt ladet. Oplad aldrig natten over.

LYSEFFEKTER

Hold knappen  inde for at vælge mellem pulserende lyseffekt, konstant lys og slukket.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Delene inde i produktet kan være skarpe.

1. Fjern silikonebeskytterne på de korte sider af produktet (1).
2. Løsn skruerne (2), og tag dem ud.
3. Fjern kapperne (3).
4. Fjern LED-lamperne og højttalergitteret (4).
5. Løsn skruerne (5).
6. Fjern huset (6). Nu kan litium-batteriet (7) ses.
7. Løsn tilslutningerne til batteriet, og tag batteriet ud.

