

DIGITAL LED STRIP - STARTKIT

DIGITAL LED-LIST, RGB

DIGITAL LED-LIST, RGB

DIGITAALINEN LED-LISTA, RGB

DIGITAL LED-LISTE, RGB



LED-LIST

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION
2. AVSEDD ANVÄNDNING
3. SPECIFIKATION
4. SÄKERHET
5. MONTERING
6. HANDHAVANDE
7. MILJÖ

1. INTRODUKTION

Läs denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrifter före användning. Förvara bruksanvisningen på en säker plats. Vid eventuell försäljning ska bruksanvisningen medfölja produkten. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

2. AVSEDD ANVÄNDNING

Detta är ett system av RGB-produkter som enligt anvisningarna i denna bruksanvisning kan sammankopplas för att skapa ljusmiljöer inomhus i privata hem och offentliga miljöer. Endast rekommenderade produkter får anslutas till systemet.

3. SPECIFIKATION

ART NR	PRODUKTNAMN	SPECIFIKATION
46-3384	RGB-list, startkit	2 m LED-list med 30 LED/m. 4,5 W/m. Transformator: 230 – 12 V, max 2,0 A. Klarar upp till 5 m LED-list.
46-3385	RGB-list	Längd: 3 m. 30 st. lysdioder/m.
46-3381	Kopplingskabel, 4 st.	För kapad RGB-list
46-3382	Skarvsats	3 olika kopplingskablar.
46-3383	Strömbrytare	Med ON/OFF-knapp.

4. SÄKERHET

4.1 Märkning

Produkten är märkt med dessa engelska texter och symboler.




Läs manualen före användning.

4.2 Säkerhetsföreskrifter

- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Anslut ej produkten till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- Använd inte produkten om någon del är skadad. Kassera produkten eller låt behörig elektriker reparera den.
- Använd alltid den medföljande nätadaptern. Anslut inte LED-listen direkt till elnätet.
- Produkten får endast modifieras i enlighet med bruksanvisningens instruktioner.
- Täck aldrig över nätadaptern – brandrisk.
- Dra inte kabeln över skarpa kanter.
- All märkning måste alltid vara hel och läsbar.

VARNING:

1. Se nedan för rätt riktning vid anslutning av ljusremsan: (Fel riktning gör att kretsarna i ljusremsan skadas!)
2. Anslut inte kedjan till eluttaget när den ligger i sin förpackning om inte denna har anpassat för visningsändamål.
3. Anslut inte denna kedja elektriskt till en annan kedja.
4. Lysdioderna kan inte bytas ut.

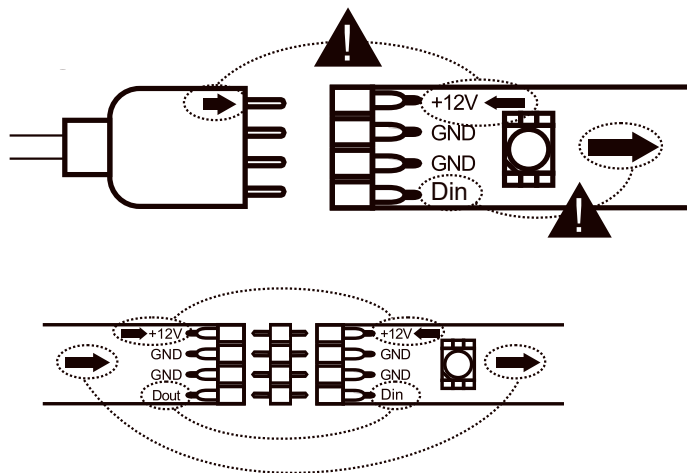

5. MONTERING

OBS! Kapa LED-listerna endast vid sax-märkningen på listen. Det går även att kapa vid listernas lödpunkter, men då krävs ny lödning om man vill koppla listen.

OBS!

- Max längd på ihopsatt slinga: 5 m.
- Max längd på ihopsatt system: 10 m.


1. Planera installationen och bedöm längden för LED-lister och tillbehör.
2. Vid behov, kapa en LED-list vid märkningen och koppla ihop den med annan LED-list med en kopplingskabel.
3. Koppla in tillbehör.
4. Rengör och torka av monteringsytan noga för bättre vidhäftning.
5. Dra av tejpén och montera de självhäftande LED-listerna.
6. Följ pilmärkingar vid koppling, annars blir det fel polaritet.
7. Anslut transformatorn till ett eluttag och anslut LED-listen till transformatorn.

6. HANDHAVANDE

Välja program och inställningar

1. Starta med ON/OFF
2. Välj färg med CS-knapparna
 - CS: Välj en av åtta färger. Tryck på knappen tills önskad färg lyser.
 - CS3: 3 färger lyser
 - CS7: 7 färger lyser
 - CS16: 16 färger lyser
3. Välj kallvitt eller varmvitt ljus med W/WW
4. Välj ljusstyrka med pilknapparna

- Välj en färg.
 - Tryck på pilknapparna upp eller ner för att öka eller minska ljusstyrkan.
5. Välj program med knapparna i höger kolumn
- Auto (automatisk körning av alla program)
 - Piktogram, böjda pilar: Mjuk cykel
 - Flash: Pulserande blinkning
 - Jump: Fast blinkning
 - Meteor: Stjärnfall
6. Välj specialeffekter med knapparna i rutan (fungerar ej med alla program)
- Programmet går från centerpunkten utåt, eller vice versa
 - Komet från höger till vänster, eller vice versa
 - Komet med vit grund från höger till vänster, eller vice versa
 - Dioderna tänds från höger till vänster, eller vice versa
 - Stjärnfall, riktning
7. Välj blinkningarnas hastighet med pilknapparna
- Välj ett program med blinkning.
 - Tryck på pilknapparna upp eller ner för att öka eller minska hastigheten.

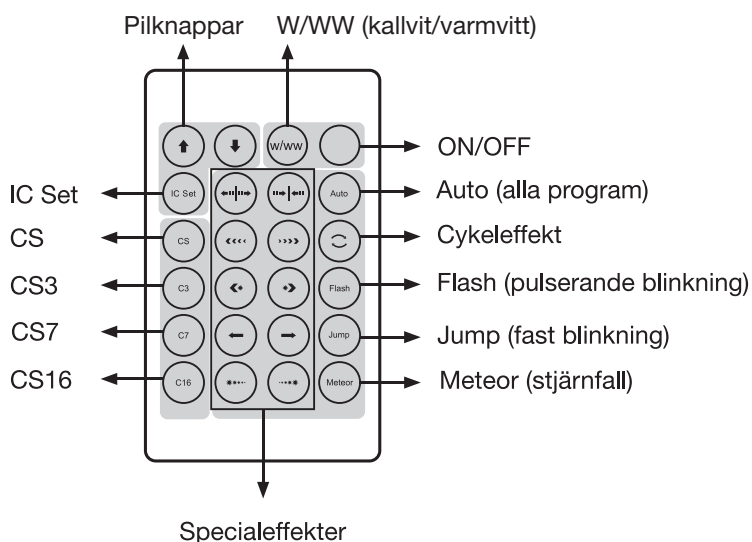

Justera centerpunkten med fjärrkontrollens "IC SET"

I vissa program blinkar LED-listen från en centerpunkt ut mot bägge ändar. Om LED-listen är 2 meter lång, så är centerpunkten fabriksinställd på 1 meter från ändarna. Ibland kan det vara nödvändigt att justera centerpunkten, till exempel om listen kapas eller förlängs, alternativt om centerpunkten behöver flyttas för att passa installationen. Centerpunkten kan justeras 1 – 4 meter med fjärrkontrollens "IC Set" och pilknapparna.

Gör så här:

1. Tryck på "IC Set" på fjärrkontrollen så att dioderna lyser vitt.
2. Flytta de lysande dioderna upp och ner längs slingan med pilknapparna.
3. När alla dioderna lyser så ligger centerpunkten förmodligen i mitten, men för att vara säker bör du trycka på nedåt-pilen tills den sista dioden inte lyser, och sedan trycka på uppåt-pilen så att alla dioder lyser igen.
4. Kontrollera resultatet genom att välja ett program.

Byta batteri i fjärrkontrollen

Batteri: CR2025

Tryck in den lilla spärren på vänster sida och dra ut batterifacket. Montera batteriet i batterifacket med rätt polaritet enligt markering på fjärrkontrollen. Tryck tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen.

7. MILJÖ

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LED-LIST

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKSJON
2. BEREGNET BRUK
3. SPESIFIKASJON
4. SIKKERHET
5. MONTERING
6. BRUK
7. MILJØ

1. INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene før bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Ved eventuelt salg må bruksanvisningen følge med produktet. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

2. BEREGNET BRUK

Dette er et system som består av LED-produkter som, i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen, kan kobles sammen for å lage lysmiljøer innendørs i private og offentlige rom. Det må kun kobles anbefalte produkter til systemet.

3. SPESIFIKASJON

ART. NR.	PRODUKTNAVN	SPESIFIKASJON
46-3384	RGB-list, startsett	2 m LED-list med 30 LED/m. Transformator: 230 – 12 V, maks. 2,0 A. For inntil 5 m LED-list.
46-3385	RGB-list	Lengde: 3 m. 30 stk. lysdioder/m.
46-3381	Koplingskabel, 4 stk.	For kappet RGB-list.
46-3382	Skjøtesett	3 ulike koplingskabler.
46-3383	Strømbryter	Med ON/OFF-knapp.

4. SIKKERHET

4.1 Merking

Produktet er merket med denne engelske teksten og symboler.




Les bruksanvisningen før bruk.

4.2 Sikkerhetsforskrifter

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Produktet må ikke kobles til strøm mens det ligger i emballasjen.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet. Kasser produktet, eller la en elektriker reparere det.
- Bruk alltid strømadapteren som medfølger. LED-listen må ikke kobles rett til strømmettet.
- Produktet skal kun modifiseres i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
- På grunn av brannfare må strømforsyningen aldri tildekkes.
- Ikke trekk kabelen over skarpe kanter.
- All merking må være hel og leselig.

ADVARSEL:

1. Lyslisten må kobles som vist nedenfor: (Feil retning vil skade elektronikken i lyslisten!)
2. Lenken må ikke kobles til strømforsyningen mens den ligger i emballasjen, med mindre emballasjen er tilpasset for utstillingsformål.
3. Lenken må ikke kobles elektrisk til andre lenker.
4. LED-diodene kan ikke byttes.

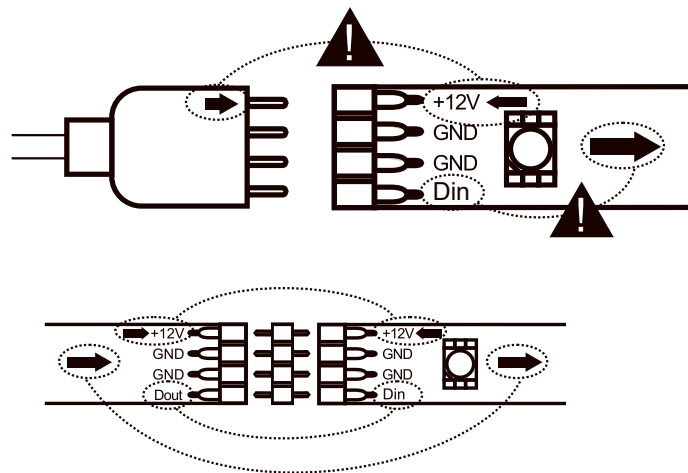

5. MONTERING

OBS! LED-listene må kun kappes ved saksemerket på listen. Man kan også kappe listene ved loddepunktene, men da må listen loddess på nytt hvis man vil kople den.

OBS!

- Maks. lengde på sammenkoblet slynge: 5 m.
- Maks. lengde på sammenkoblet system: 10 m.


1. Plasser installasjonen, og bestem lengden på LED-lister og tilbehør.
2. Ved behov kan LED-listen kappes ved markeringen og kobles sammen med en annen LED-list ved hjelp av en koplingskabel.
3. Kople til tilbehør.
4. Rengjør og tørk godt av monteringsflaten for bedre vedheft.
5. Fjern tapen, og monter de selvklebende LED-listene.
6. Følg pilmarkeringene ved kopling, ellers blir polariteten feil.
7. Kople strømforsyningen til en stikkontakt, og kople LED-listen til strømforsyningen.

6. BRUK

Velg program og innstillinger

1. Start med ON/OFF
2. Velg farge med CS-knappene
 - CS: Velg en av åtte farger. Trykk på knappen til ønsket farge lyser.
 - CS3: 3 farger lyser
 - CS7: 7 farger lyser
 - CS16: 16 farger lyser
3. Velg kaldhvitt eller varmhvitt lys med W/WW

4. Velg lysstyrke med pilknappene
 - Velg en farge.
 - Trykk på pilknapp opp eller ned for å øke eller redusere lysstyrken.
5. Velg program med knappene i høyre kolonne
 - Auto (automatisk kjøring av alle programmene)
 - Piktogram, bøyde piler: Myk sykklus
 - Flash: Pulserende blinking
 - Jump: Fast blinking
 - Meteor: Stjerneskudd
6. Velg spesialeffekter med knappene i ruten (fungerer ikke med alle programmer)
 - Programmet går fra midten og utover, eller vice versa
 - Komet fra høyre til venstre, eller vice versa
 - Komet på hvit bakgrunn fra høyre til venstre, eller vice versa
 - Diodene tennes fra høyre til venstre, eller vice versa
 - Stjerneskudd, retning
7. Velg hastigheten på blinkingen med pilknappene
 - Velg et program med blinking.
 - Trykk på pilknapp opp eller ned for å øke eller redusere hastigheten.

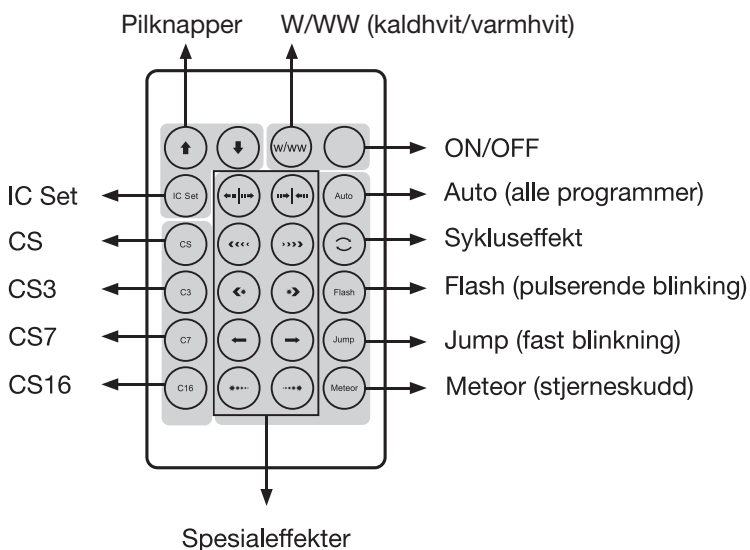

Bytte batteri i fjernkontrollen

Batteri: CR2025

Trykk inn den lille sperren på venstre side, og trekk ut batterirommet. Monter batteriet i batterirommet, se merkingene på fjernkontrollen. Trykk batterirommet inn i fjernkontrollen igjen.

7. MILJØ

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Juster senterpunktet med fjernkontrollens "IC SET"

I enkelte programmer blinker LED-listen fra et senterpunkt ut mot begge ender. Hvis LED-listen er 2 meter lang, så er senterpunktet fabrikkinnstilt på 1 meter fra endene. Av og til kan det være nødvendig å justere senterpunktet, for eksempel hvis listen kappes eller skjøtes på, alternativt om senterpunktet må flyttes for å tilpasses installasjonen. Senterpunktet kan justeres 1–4 meter med fjernkontrollens "IC Set" og pilknappene.

Slik gjør du:

1. Trykk på "IC Set" på fjernkontrollen slik at diodene lyser hvitt.
2. Flytt de lysende diodene opp og ned langs slyngen med pilknappene.
3. Når alle diodene lyser, er senterpunktet sannsynligvis i midten, men for å være sikker bør du trykke på pil nedover til den siste dioden ikke lyser og deretter trykke på pil oppover slik at alle diodene lyser igjen.
4. Kontroller resultatet ved å velge et program.

LED-VALOLISTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO
2. KÄYTTÖTARKOITUS
3. TEKNISET TIEDOT
4. TURVALLISUUS
5. ASENNUS
6. KÄYTTÖ
7. YMPÄRISTÖ

1. JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje ja siinä annetut turvallisuusohjeet ennen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa. Jos tuote myydään, käyttöohje on annettava sen mukana. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin.

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Muokattava LED-tuotejärjestelmä, joka mahdollistaa erilaisen valaistusympäristöjen luomisen kotiin ja julkisiin tiloihin helposti ja annettujen ohjeiden mukaan. Järjestelmään saa liittää vain suositettuja tuotteita.

3. TEKNISET TIEDOT

TUOTENRO	TUOTENIMI	TEKNISET TIEDOT
46-3384	RGB-valolista, aloituspakkaus	2 m:n LED-valolista, jossa 30 LEDiä/m. Muuntaja: 230 – 12 V, maks. 2,0 A. Enintään 5 m:n LED-valolistalle.
46-3385	RGB-valolista	Pituus: 3 m. 30 valodiodia/m.
46-3381	Liitosjohto, 4 kpl	Katkaistuille RGB-valolistoille
46-3382	Jatkosarja	3 erilaista liitosjohtoa.
46-3383	Virtakytkin	ON/OFF-painike.

4. TURVALLISUUS

4.1 Merkinnät

Tuotteessa on seuraavat englanninkieliset tekstit ja merkinnät.




Lue käyttöohje ennen käyttämistä.

4.2 Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tuote on otettava pois pakkauksesta aina ennen virran kytkemistä.
- Älä käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut. Tuote on hävitettävä tai annettava ammattitaitoisen sähköasentajan korjattavaksi.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä liitä LED-valolistaa suoraan sähköverkkoon.
- Tuotetta saa muuntaa vain tämän käyttöohjeen mukaan.
- Älä koskaan peitä verkkolaitetta – syttymisvaara.
- Älä vie johtoa terävien reunojen yli.
- Kaikkien merkintöjen on oltava aina ehjiä ja luettavissa.

VAROITUS:

1. Korjaa suunta valonauhan liittämiseksi alla kuvatulla tavalla: (Väärä suunta voi vahingoittaa valonauhan mikropiiriä.)
2. Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen sen ollessa pakkauksessa, ellei pakkausta ole muutettu esittelytarcoitukseen sopivaksi.
3. Älä liitä valonauhaa toiseen valonauhaan.
4. LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

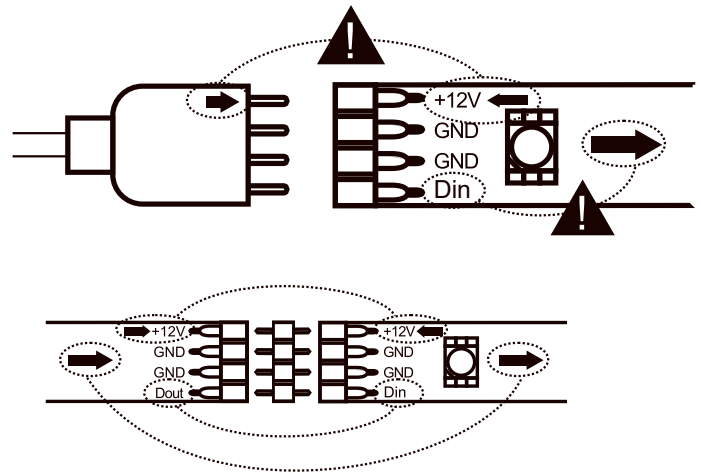

5. ASENNUS

HUOM! Katkaise LED-valolistat aina vain listaan merkittyjen saksien kohdalta. Katkaisun voi tehdä myös listan juotoskohdista, mutta silloin yhdistettävä lista on juotettava uudelleen. HUOM!

- Listakokoonpanon maksimipituus: 5 m.
- Järjestelmäkokoonpanon maksimipituus: 10 m.

1. Suunnittele asennustapa ja laske LED-valolistojen ja tarvikeiden tarve.
2. Katkaise LED-valolista sopivan pituiseksi merkitystä kohdasta ja kytke se toiseen LED-valolistaan liitosjohdon avulla.
3. Lisää tarvikkeet.
4. Puhdista ja kuivaa asennuspinta huolellisesti tartunnan varmistamiseksi.
5. Paljasta teippi ja asenna itsekiinnittyvät LED-valolistat.
6. Noudata nuolimerkintöjä, muuten liittäminen napaisuus menee väärin päin.
7. Liitä muuntaja pistorasiaan ja LED-valolista muuntajaan.

6. KÄYTTÖ

Ohjelman ja asetusten valitseminen


1. Aloita ON/OFF-painikkeella
2. Valitse väri CS-painikkeilla
 - CS: Valitse jokin kahdeksasta väristä. Painele painiketta, kunnes haluamasi väri syttyy.
 - CS3: 3 väriä palaa
 - CS7: 7 väriä palaa
 - CS16:16 väriä palaa
3. Valitse kylmä tai lämmin valkoinen valinnalla W/WW
4. Valitse valonvoimakkuus nuolipainikkeilla

- Valitse yksi väri.
- Lisää tai vähennä valonvoimakkuutta painamalla nuolipainetta Ylös tai Alas.
- 5. Valitse ohjelma oikean sarakkeen painikkeilla
 - Auto (kaikkien ohjelmien automaattinen ajo)
 - Kuva, kaarinolet: Pehmeä vaihto
 - Flash: Sykkivä vilkkuminen
 - Jump: Kiinteä vilkkuminen
 - Meteori: Tähdennlento
- 6. Valitse erikoistehosteet ruudun painikkeilla (ei toimi kaikissa ohjelmissa)
 - Ohjelma kulkee keskipisteestä ulospäin, tai toisin päin
 - Komeetta oikealta vasemmalle tai toisin päin
 - Komeetta valkoisella pohjalla oikealta vasemmalle tai toisin päin
 - Diodit syttyvät oikealta vasemmalle tai toisin päin
 - Tähdennlento, suunta
- 7. Valitse vilkkumisnopeus nuolipainikkeilla
 - Valitse vilkkuva ohjelma.
 - Lisää tai vähennä nopeutta painamalla nuolipainetta Ylös tai Alas.

7. YMPÄRISTÖ

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

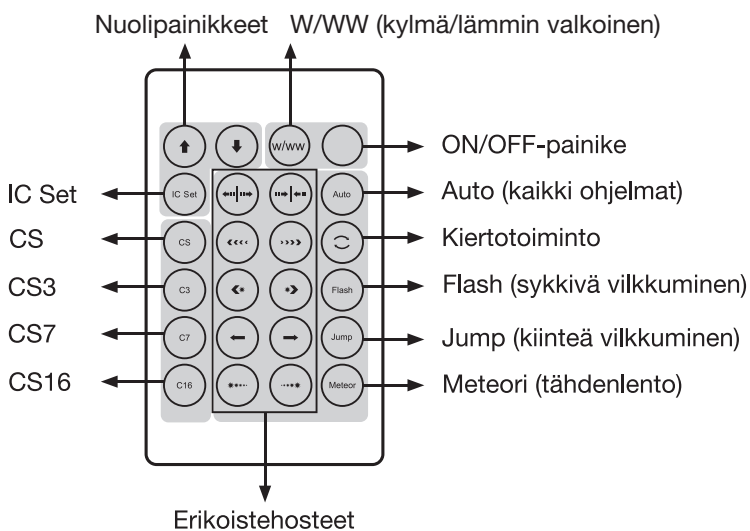

Keskikohdan säätäminen kauko-ohjaimen "IC SET"-toiminnolla

Joissakin ohjelmissa LED-valolista vilkkuu keskikohdasta kohti molempia päitä. Jos LED-valolista on 2 metriä pitkä, keskikohta on säädetty tehtaalla 1 metrin päähän listan päistä. Joskus keskikohta tarvitsee säätää, esimerkiksi silloin, kun listaa lyhennetään tai pidennetään, tai mikäli järjestelmään sopiminen sitä vaatii. Keskikohta voi säätää 1 – 4 metriä kauko-ohjaimen "IC Set" -toiminnolla ja nuolipainikkeilla.

Ohjeet:

1. Paina kauko-ohjaimen "IC Set" -painiketta, kunnes diodit palavat valkoisina.
2. Siirrä palavia diodeja listaa pitkin nuolipainikkeiden avulla
3. Kun kaikki diodit palavat, keskikohta on todennäköisesti listan keskellä. Varmista se kuitenkin painamalla Alas-nuolta, kunnes viimeinen diodi ei pala, ja sen jälkeen Ylös-nuolta, kunnes kaikki diodit taas palavat.
4. Tarkasta tulos valitsemalla jokin ohjelma.

Kauko-ohjaimen paristonvaihto

Paristo: CR2025

Paina vasemmalla olevaa pientä salpaa ja vedä paristokotelo ulos. Asenna paristo paristokoteloon kauko-ohjaimessa olevan napaisuusmerkinnän mukaan. Paina paristokotelo takaisin kauko-ohjaimeen.

LED-LISTE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION
2. TILTÆNKET ANVENDELSE
3. SPECIFIKATIONER
4. SIKKERHED
5. MONTERING
6. BETJENING
7. MILJØ

1. INTRODUKTION

Læs denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter inden brug. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Ved eventuelt salg skal brugsanvisningen følge med produktet. Der tages forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

2. TILTÆNKET ANVENDELSE

Dette er et system bestående af LED-produkter, som iht. anvisningerne i denne brugsanvisning kan sammenkobles og skabe lysmiljøer indendørs i private hjem og offentlige miljøer. Kun anbefalede produkter må sluttes til systemet.

3. SPECIFIKATIONER

ART. NR.	PRODUKTNAVN	SPECIFIKATION
46-3384	RGB-liste, startkit	2 m LED-liste med 30 LED/m. Transformator: 230-12 V, maks. 2,0 A. Kan klare op til 5 m LED-liste.
46-3385	RGB-liste	Længde: 3 m. 30 stk. lysdioder/m.
46-3381	Koblingsledning, 4 stk.	Til oversavet RGB-liste
46-3382	Forlængersæt	3 forskellige koblingsledninger.
46-3383	Strømafbryder	Med ON/OFF-knap.

4. SIKKERHED

4.1 Mærkning

Produktet er mærket med disse engelske tekster og symboler.




Læs manualen inden brug

4.2 Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
- Kun til indendørs brug.
- Produktet må ikke sluttes til lysnettet, mens det endnu befinder sig i emballagen.
- Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Kassér produktet, eller lad en autoriseret elektriker reparere det.
- Brug altid den medfølgende netadapter. Tilslut ikke LED-listen direkte til lysnettet.
- Produktet må kun modificeres i overensstemmelse med brugsanvisningens instruktioner.
- Netadapteren må aldrig overdækkes – brandrisiko.
- Træk ikke ledninger hen over skarpe kanter.
- Al mærkning skal altid være intakt og læselig.

ADVARSEL:

1. Korrekt retning til tilslutning af lyskæden vist nedenfor: (Forkert retning vil beskadige lyskæden!)
2. Tilslut ikke lyskæden til strømforsyningen, mens den ligger i emballagen, medmindre emballagen er tilpasset til at vise lyskæden.
3. Denne kæde må ikke tilsluttes elektrisk til en anden kæde.
4. LED'erne kan ikke udskiftes.

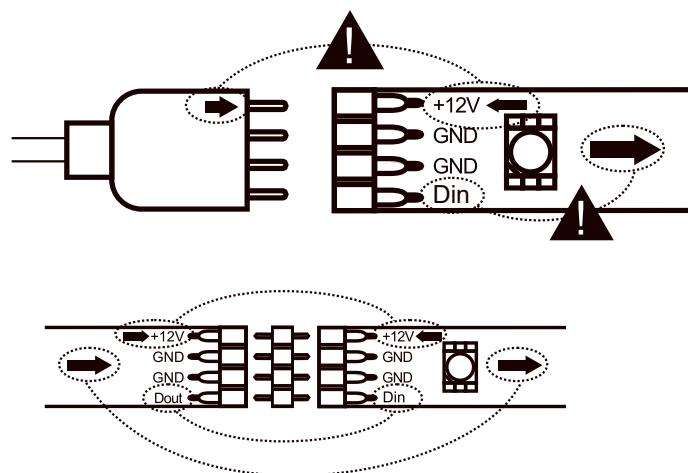

5. MONTERING

OBS! Skær kun LED-listerne over ved saksmarkeringerne på listen. Det er også muligt at save listerne over ved deres lodningspunkter, men dette kræver en ny lodning, hvis man vil sammenkoble listen.

OBS!

- Maks. længde på sammensat lyskæde: 5 m.
- Maks. længde på sammensat system: 10 m.

1. Planlæg installationen, og bedøm længden på LED-lister og tilbehør.
2. Efter behov skal en LED-liste oversaves ved markeringen og kobles sammen med den anden LED-liste med en koblingsledning.
3. Tilslut tilbehør.
4. Rengør og aftør monteringsfladen omhyggeligt for at sikre en bedre vedhæftning.
5. Træk tapen af, og monter de selvklæbende LED-lister.
6. Følg pilmarkeringerne ved sammenkobling, da polariteten ellers bliver forkert.
7. Tilslut transformatoren til et strømstik, og slut LED-listen til transformatoren.

6. BETJENING

Vælg program og indstillinger

1. Start med ON/OFF.
2. Vælg farve med CS-knapperne.
 - CS: Vælg en af otte farver. Tryk på knappen, indtil den ønskede farve lyser.
 - CS3: 3 farver lyser.
 - CS7: 7 farver lyser.
 - CS16: 16 farver lyser.

3. Vælg et koldt hvidt lys eller et varmt hvidt lys med W/WW.
4. Vælg lysstyrke med pileknapperne.
 - Vælg en farve.
 - Tryk på pil op eller pil ned for at øge eller mindske lysstyrken.
5. Vælg program med knapperne i højre kolonne.
 - Auto (automatisk kørsel af alle programmer)
 - Piktogram, bøjede pile: blød cyklus
 - Flash: pulserende blink
 - Jump: hurtige blink
 - Meteor: stjernes kud
6. Vælg specialeffekter med knapperne i ruden (fungerer ikke sammen med alle programmer).
 - Programmet går fra midtpunktet og udad eller omvendt.
 - Komet fra højre mod venstre eller omvendt.
 - Komet med hvid baggrund fra højre mod venstre eller omvendt.
 - Dioderne tændes fra højre mod venstre eller omvendt.
 - Stjernes kud, retning.
7. Vælg blinkhastighed med pileknapperne.
 - Vælg et program med blink.
 - Tryk på pil op eller pil ned for at øge eller mindske hastigheden.

Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen.


Batteri: CR2025

Tryk den lille lås i venstre side ind, og træk batteriskuffen ud. Sæt batteriet i batteriskuffen, og sørg for at vende polerne rigtigt i henhold til markeringen på fjernbetjeningen. Tryk batteriskuffen tilbage i fjernbetjeningen.

7. MILJØ

El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

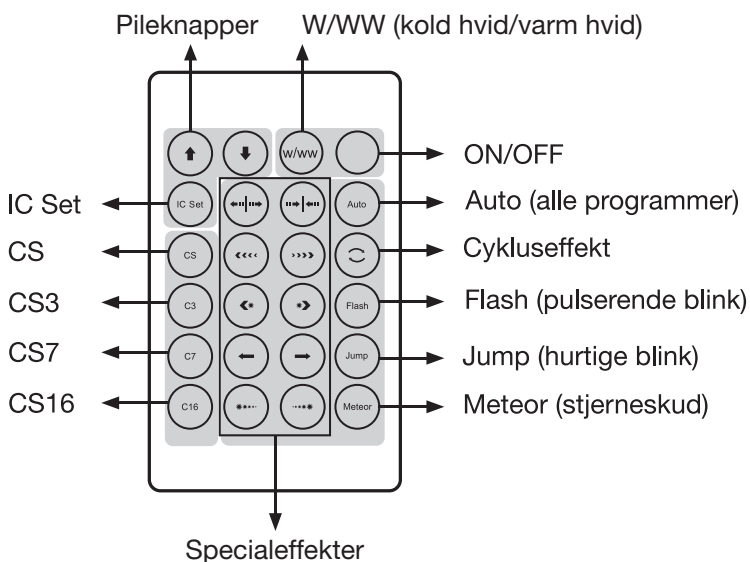


Juster midtpunktet med fjernbetjeningens "IC SET".

I visse programmer blinker LED-listen fra et midtpunkt ud mod begge ender. Hvis LED-listen er 2 meter lang, er midtpunktet fabriksindstillet til 1 meter fra enderne. Nogle gange kan det være nødvendigt at justere midtpunktet, for eksempel hvis listen forkortes eller forlænges, eller hvis midtpunktet skal flyttes for at passe til installationen. Midtpunktet kan justeres 1-4 meter med fjernbetjeningens "IC Set" og pileknapperne.


Sådan gør du:

1. Tryk på "IC Set" på fjernbetjeningen, så dioderne lyser hvidt.
2. Flyt de lysende dioder op og ned langs lyskæden med pileknapperne.
3. Når alle dioderne lyser, ligger midtpunktet formodentlig i midten, men for at være sikker bør du trykke på pil ned, indtil den sidste diode ikke længere lyser, og derefter trykke på pil op, indtil alle dioder lyser igen.
4. Kontroller resultatet ved at vælge et program


48-368 (46-3384)

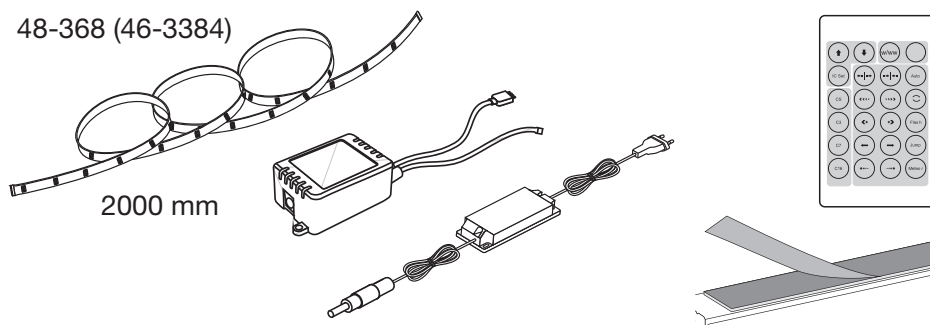


48-369 (46-3385)

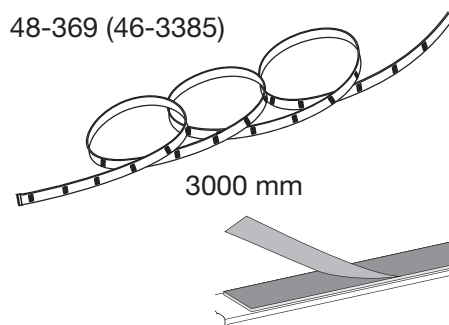


46-3383

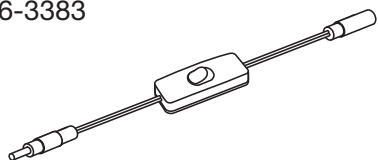


46-3381

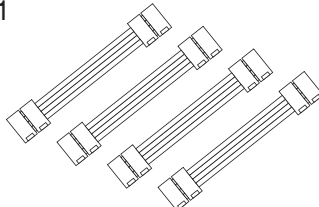


46-3382

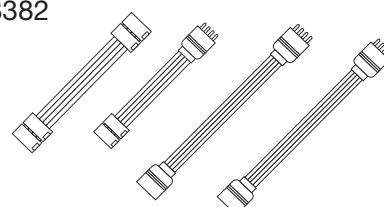

48-368/48-369 (46-3384/46-3385)

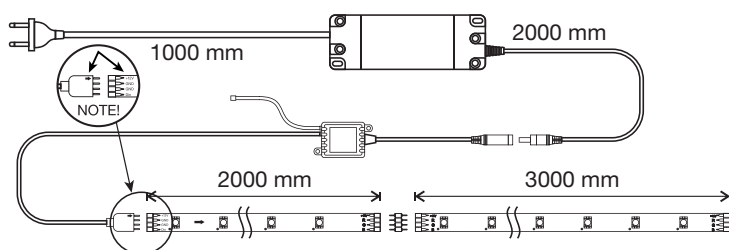

46-3381/46-3382

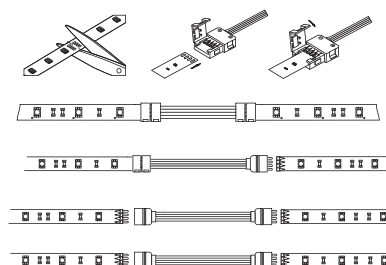

48-368 (46-3384)+ 48-369 (46-3385) + 46-3383

