

ÄGGKLOCKA
EGGEKLOKKE
MUNAKELLO
ÆGGEUR

magnetisk/magneettinen



ÄGGKLOCKA

INTRODUKTION

Magnetisk kökstimer som drivs av ett AAA-batteri (1,5 V). Med funktioner för timer och stoppur.


SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Spänning1,5 V DC
Batterityp1 x AAA
Mätområde99 minuter och 59 sekunder
LED-displayJa
Display49 x 22 mm
Längd70 mm
Bredd63 mm
Höjd22 mm
Vikt41,9 g
MaterialABS-plast

ÖVERSIKT

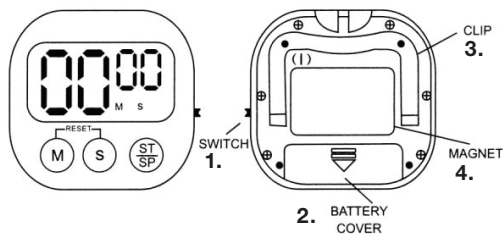

Knappar

Minuter (M), sekunder (S) och start/stopp (ST/SP).

1. Strömknapp
2. Lock till batterifack
3. Stöd för bordsplacering
4. Magnet

SÄTTA I BATTERI

1. Sätt i ett AAA-batteri i batterifacket och ställ strömknappen i läg på (övre läge).
2. Tryck på M- och S-knapparna samtidigt, displayen visar nu "00M00S".

ANVÄNDNING

Med nedräkning

1. Ställ in önskad tid genom att trycka på knapparna för minuter och sekunder.
2. Ett annat sätt att ställa in tiden är att hålla minutknappen intryckt. Numret ökar automatiskt efter att knappen hållits intryckt i 3 sekunder.
3. Tryck på start/stopp-knappen för att starta nedräkningen.
4. När tiden är slut börjar timern pipa.

Med stoppur

1. Tryck ner knapparna för minuter och sekunder samtidigt. Displayen visar "00M00S".
2. Tryck på start/stopp-knappen för att börja räkna.

Stoppa alarmet

Tryck på start/stopp-knappen.

Rensa displayen

Tryck ner knapparna för minuter och sekunder samtidigt när som helst. Displayen visar "00M00S".

Pausa timern

1. Tryck på start/stopp-knappen en gång medan den räknar ner eller upp.
2. Tryck på start/stopp-knappen igen för att fortsätta räkna ner eller upp.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



EGGEKLOKKE

INTRODUKSJON

Magnetisk kjøkkentimer drevet av et AAA-batteri (1,5 V). Med timer- og stoppeklokkefunksjoner.


SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
- Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

TEKNISKE DATA

Spennning	1,5 V DC
Batteritype	1 x AAA
Måleområde	99 minutter og 59 sekunder
LED-display	Ja
Display	49 x 22 mm
Lengde	70 mm
Bredde	63 mm
Høyde	22 mm
Vekt	41,9 g
Materiale	ABS-plast

OVERSIKT

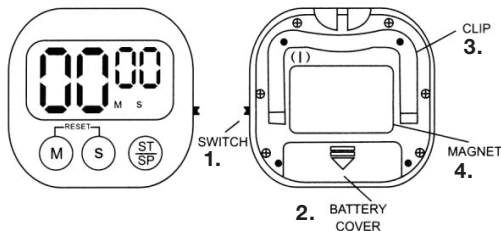

Knapper

Minutter (M), sekunder (S) og start/stopp (ST/SP).

1. Av/på-knapp
2. Batterideksel
3. Bordstøtte
4. Magnet

SETTE INN BATTERIET

1. Sett inn et AAA-batteri i batterirommet og sett strømbryteren til på (øvre posisjon).
2. Trykk på M- og S-knappene samtidig. Displayet vil nå vise "00M00S".

BRUK

Med nedtelling

1. Still inn ønsket tid ved å trykke på minutt- og sekundknappene.
2. En annen måte å stille inn tiden på er å trykke og holde inne minuttknappen. Tallet vil automatisk øke etter at knappen holdes inne i 3 sekunder.
3. Trykk på start/stopp-knappen for å starte nedtellingen.
4. Når tiden er ute, begynner timeren å pipe.

Med stoppeklokke

1. Trykk på minutt- og sekundknappene samtidig. Displayet vil vise "00M00S".
2. Trykk på start/stopp-knappen for å starte tellingen.

Stopp alarmen

Trykk på start/stopp-knappen.

Tøm displayet

Trykk på minutt- og sekundknappene samtidig når som helst. Displayet viser «00M00S».

Sette timeren på pause

1. Trykk på start/stopp-knappen én gang mens den teller ned eller opp.
2. Trykk på start/stopp-knappen igjen for å fortsette å telle ned eller opp.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MUNAKELLO

JOHDANTO

Magneettinen keittiöajastin, joka toimii AAA-paristolla (1,5 V). Ajastin- ja sekuntikellotoiminnoilla.


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa.
- Paristoja ei saa oikosulkea.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.

TEKNISEK TIEDOT

Jännite1,5 V DC
Akun tyyppi1 x AAA
Mittausalue99 minuuttia ja 59 sekuntia
LED-näyttöKyllä
Näyttö49 x 22 mm
Pituus70 mm
Leveys63 mm
Korkeus22 mm
Paino41,9 g
MateriaaliABS-muovia

LAITTEEN OSAT

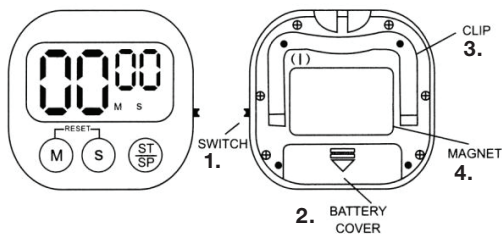

Painikkeet

Minuutit (M), sekunnit (S) ja käynnistys/pysäytys (ST/SP).

1. Virtapainike
2. Paristolokeron kansi
3. Pöytätuki
4. Magneetti

PARISTON ASETTAMINEN

1. Aseta AAA-paristo paristolokeroon ja aseta virta-kytkin päälle (ylempi asentoon).
2. Paina M- ja S-painikkeita samanaikaisesti, jolloin näytössä näkyy nyt "00M00S".

KÄYTTÖ

Laskenta-ajan kanssa

1. Aseta haluttu aika painamalla minuutti- ja sekunti-painikkeita.
2. Toinen tapa asettaa aika on pitää minuuttipainiketta painettuna. Numero kasvaa automaattisesti, kun painiketta pidetään painettuna 3 sekuntia.
3. Käynnistä lähtölaskenta painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.
4. Kun aika on kulunut loppuun, ajastin alkaa piipata.

Sekuntikello-ajan kanssa

1. Paina minuutti- ja sekuntipainikkeita samanaikaisesti. Näytössä näkyy "00M00S".
2. Aloita laskeminen painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.

Hälytyksen pysäyttäminen

Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta.

Näytön tyhjentäminen

Paina minuutti- ja sekuntipainikkeita samanaikaisesti milloin tahansa. Näytössä näkyy "00M00S".

Ajastimen tauottaminen

1. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta kerran, kun se laskee alas- tai ylöspäin.
2. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta uudelleen jatkaaksesi laskemista alas- tai ylöspäin.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen (direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



ÆGGEUR

INDLEDNING

Magnetisk køkkenur, der drives af et AAA-batteri (1,5 V). Med timer- og stopursfunktioner.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.

TEKNISKE DATA

Spænding1,5 V DC
Batteritype1 x AAA
Måleområde99 minutter og 59 sekunder
LED-displayJa
Display49 x 22 mm
Længde70 mm
Bredde63 mm
Højde22 mm
Vægt41,9 g
MaterialeABS-plast

OVERSIGT

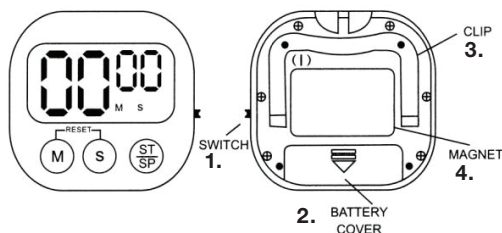

Knapper

Minutter (M), sekunder (S) og start/stop (ST/SP).

1. Tænd/sluk-knap
2. Batteridæksel
3. Bordstøtte
4. Magnet

ISÆTNING AF BATTERI

1. Sæt et AAA-batteri i batterirummet, og tænd afbryderen (øverste position).
2. Tryk på M- og S-knapperne samtidigt. Displayet viser nu "00M00S".

BRUG

Med nedtælling

1. Indstil den ønskede tid ved at trykke på minut- og sekundknapperne.
2. En anden måde at indstille tiden på er at trykke på minutknappen og holde den nede. Tallet øges automatisk, når knappen holdes nede i 3 sekunder.
3. Tryk på start/stop-knappen for at starte nedtællingen.
4. Når tiden er gået, begynder timeren at bippe.

Med stopur

1. Tryk på minut- og sekundknapperne samtidigt. Displayet viser "00M00S".
2. Tryk på start/stop-knappen for at starte optællingen.

Stop alarmen

Tryk på start/stop-knappen.

Ryd displayet

Tryk på minut- og sekundknapperne samtidigt når som helst. Displayet viser "00M00S".

Sæt timeren på pause

1. Tryk én gang på start/stop-knappen, mens den tæller ned eller op.
2. Tryk igen på start/stop-knappen for at fortsætte med at tælle ned eller op.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug (iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



