

TRYCKKNAPP TILL TRÅDLÖS DÖRRKLOCKA

INTRODUKTION

Sändare (tryckknapp) till trådlös dörrklocka som drivs med kinetisk energi och behöver inget batteri. Använd tillsammans med mottagare till dörrklocka. Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Tryckknapp till trådlös dörrklock, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

TEKNISKA DATA

Räckvidd:100 m (beroende på vägg etc.)

Frekvensband:433.42 – 434,42 MHz

Max radiofrekvenseffekt:<10 dBm

Sändare

Drivs av kinetisk energi

Kapslingsklass:IP44




SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning.
2. Produkten får bara användas enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.

INSTALLATION

Sändare (tryckknapp)

Tryckknappen kan skruvas fast med medföljande monteringsbläck och skruv eller fästas med medföljande dubbelhäftande tejp.

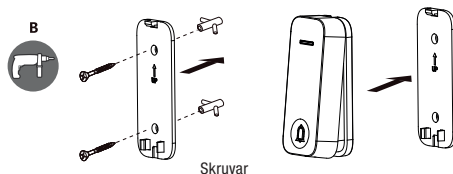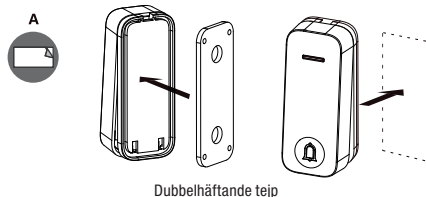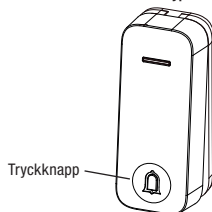

SAMMANKOPPLING

Enheterna är sammankopplade från fabrik. Skulle sammankoppling behöva göras – gör enligt följande. Håll sammankopplingsknappen på mottagaren intryckt i 3 sekunder tills mottagaren låter "Ding-Ding". Tryck då på tryckknappen på sändaren. När mottagaren låter "Ding" är sammankopplingen klar. Mottagaren låter "Ding-Ding" då den går ur sammankopplingsläget.

TRYKKNAPP TIL TRÅDLØS RINGEKLOKKE

INTRODUKSJON

Sender (trykknapp) til trådløs dørklokke, drives med kinetisk energi og trenger ikke batteri. Brukes sammen med mottaker til dørklokke.

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Trykknapp til trådløs ringeklokke, samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

TEKNISKE DATA

Rekkevidde:100 m (avhengig av vegger og lignende)
 Frekvensbånd:433,42 – 434,42 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt: ... <10 dBm

Sender

Drives av kinetisk energi

Kapslingsgrad:IP44




SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må kun brukes som angitt i bruksanvisningen.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.

MONTERING

Sender (trykknapp)

Trykknappen kan skrues fast med medfølgende feste og skrue, eller festes med medfølgende dobbeltsidig tape.

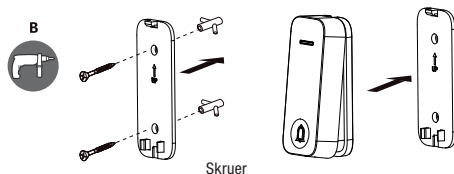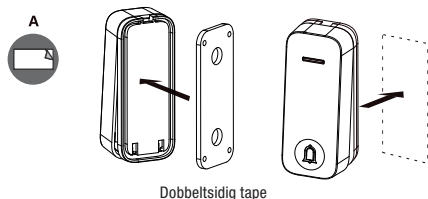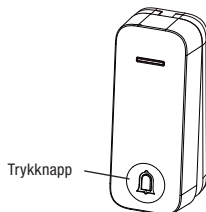

SAMMENKOBLING

Enhetene leveres ferdig sammenkoblet fra fabrikk. Hvis du må koble dem sammen igjen, gjør du følgende.

Hold inne sammenkoblingsknappen på mottakeren i 3 sekunder til du hører «Ding-Ding».

Trykk på knappen på senderen. Når mottakeren lager lyden «Ding», er sammenkoblingen fullført. Mottakeren lager lyden «Ding-Ding» når den avslutter sammenkoblingsmodus.

LANGATTOMAN OVIKELLON PAINIKEOSA

JOHDANTO

Langattoman ovikellon lähetinosa, joka toimii kineettisellä energialla ilman paristoa. Käytetään ovikellon vastaanotinosan kanssa.

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Langattoman ovikellon painikeosa on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com

TEKNISET TIEDOT

Kantama:100 m (seinistä ym. riippuen)
Taajuuskaista:433.42 – 434,42 MHz
Maks. radiotaajuusteho:<10 dBm

Lähetin

Toimii kineettisellä energialla

Kotelointiluokka:IP44


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten
2. Tuotetta saa käyttää ainoastaan käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.


ASENNUS

Lähetin (painike)

Painikkeen voi kiinnittää asennuslevyn ja ruuvien tai kaksipuolisen teipin avulla (sisältyvät).

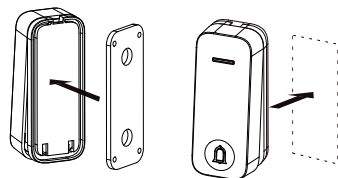

Kaksipuolinen teippi

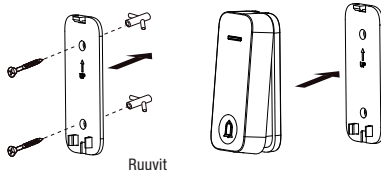

Ruuvit

YHDISTÄMINEN

Yksiköt on yhdistetty toisiinsa tehtaalla. Mikäli se on tehtävä uudelleen, tee seuraavasti.

Paina vastaanottimen yhdistämisspainiketta 3 sekuntia, kunnes vastaanotin antaa ”Ding-Ding”-äänimerkin.

Paina sen lähettimen painiketta. Kun vastaanotin antaa ”Ding”-äänimerkin, yhteys on luotu. Vastaanotin antaa ”Ding-Ding”-äänimerkin, mikäli yhteys katkeaa.

TRYKKNAP TIL TRÅDLØS RINGEKLOKKE

INDLEDNING

Sender (trykknop) til trådløs dørklokke der drives med kinetisk energi og ikke kræver batteri. Bruges sammen med modtager til dørklokke.

Hermed erklærer Biltema, at radioudstyrstypen Trykknop til trådløs ringeklokke er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com

TEKNISKE DATA

Rækkevidde:100 m (afhængigt af vægge etc.)

Frekvensbånd:433.42 – 434,42 MHz

Maks. radiofrekvenseffekt:<10 dBm

Sender

Drives af kinetisk energi

Kapslingsklasse:IP44




SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug
2. Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne i manualen
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.

INSTALLATION

Sender (trykknop)

Trykknappen kan skrues fast med den medfølgende monteringsplade og skrue eller fastgøres med den medfølgende, dobbeltklæbende tape.

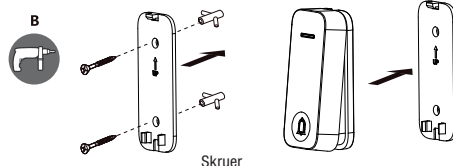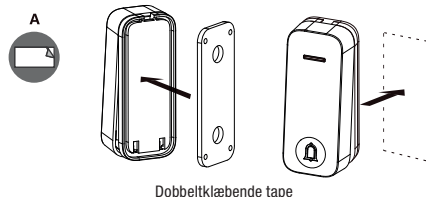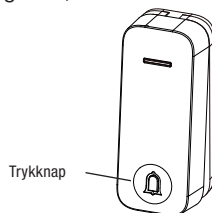

SAMMENKOBLING

Enhederne er sammenkoblede fra fabrikken. Hvis det skulle være nødvendigt at foretage sammenkobling – gør således:

Hold sammenkoblingsknappen på modtageren inde i 3 sekunder, indtil modtageren siger "Ding-Ding".

Tryk derefter på trykknappen på senderen. Når modtageren siger "Ding", er sammenkoblingen klar. Modtageren siger "Ding-Ding", når den går ud af sammenkoblingsfunktionen.