

**GOLVFLÄKT MED FJÄRRKONTROLL
GULVVIFTE MED FJERNKONTROLL
LATTIATUULETIN KAUKOSÄÄTIMELLÄ
GULVVENTILATOR MED FJERNBETJENING
16"**



Bruksanvisning i original

Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com



© 2019-06-12 Biltema Nordic Services AB

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

GOLVFLÄKT MED FJÄRRKONTROLL, 16"

1. INTRODUKTION

Denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrifter ska läsas innan produkten tas i bruk. Var särskilt uppmärksam på följande signalord:

⚠ FARA – Indikerar en risk som med stor sannolikhet resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

⚠ VARNING – Indikerar en risk som sannolikt resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

⚠ FÖRSIKTIGHET – Indikerar en risk som resulterar i en mindre eller måttlig personskada om den inte undviks.

Spara bruksanvisningen på en säker plats och låt den medfölja produkten vid en eventuell försäljning. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

OBS!

- Denna produkt är en stativfläkt avsedd för hemmiljö inomhus.
- Produkten är avsedd att hanteras av vuxna.
- Produkten är inte avsedd att placeras där den kan utsättas för fukt och väta.
- Produkten är inte lämpad för professionell eller industriell verksamhet.
- Produkten får inte på något sätt modifieras.

3. SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

- Läs bruksanvisningen före användning.
- Kontrollera att fläkten är avstängd från elnätet innan du avlägsnar skyddet.
- Produkten får inte användas om den inte är monterad enligt anvisningarna.
- Anslut inte till eluttaget innan installationen är klar.
- Placera produkten på en plan stabil yta (mindre än 5 graders lutning) för att undvika att den välter.
- Placera produkten minst 1 meter från andra elektriska apparater, t.ex. TV och radio, för att undvika elektromagnetisk störning.

- Placera aldrig fläkten nära några gasapparater, brand eller brandfarliga vätskor.
- Använd inte produkten om väggkontakten eller nätkabeln är skadad på något sätt eller om produkten har funktionsfel.
- Produkten får aldrig komma i kontakt med fukt eller väta.
- För att undvika elektriska stötar, anslut aldrig, eller dra ur, strömkontakten med våta händer.
- Låt ej barn hantera produkten utan tillsyn av vuxen.
- För att förhindra överhettning, täck aldrig över luftinloppet eller luftutloppet.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av behörig person.
- Låt inte främmande föremål komma in i fläkten eftersom det kan orsaka skada på person och produkt.
- Använd inte produkten med en förlängningssladd som inte är avsedd och godkänd för ändamålet.
- Hantera produkten varsamt och undvik skakningar och slag.
- Koppla ur produkten från eluttaget innan underhåll, reparation och förflyttning samt när den inte används.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

4. TEKNISKA DATA

Spänning: 230 V/ 50 Hz
 Isolationsklass: Class II
 Kapslingsklass: IPX0
 Mått: 600 x 600 x 1210
 Max luftflöde (F): 36,16 m³/min
 Effekt (P): 40,90 W
 Driftsvärde (SV): 0,88 (m³/min)/W
 Effektförbrukning i standbyläge (P_{SB}): 0,17 W
 Ljudnivå (L_{WA}): 51,3 dB(A)
 Max lufthastighet (c): 1,97 m/s
 Standard för driftvärde: IEC 60879:1986
 (corr. 1992)

Fjärrkontrollen drivs med 2 AAA-batterier (ingår ej).


5. MONTERING/INSTALLATION

Montering av fläktrorblad och gallerskydd

Avlägsna den stora plastmuttern från motoraxeln genom att vrida den moturs. Placera bakre gallerskydd så att det passar. Om detta är gjort korrekt kommer gallerskyddets skruvhål att vara underst (kl-6-läge).

Lås fast gallerskyddet genom att skruva fast den inre plastmuttern medurs för hand (fig. 1). Tvinga inte plastmuttern.


Fig. 1

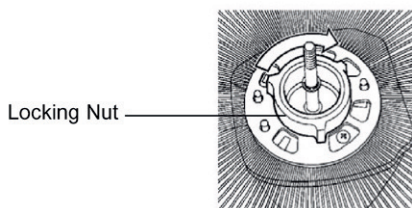

Styr rotorbladets spår mot motoraxelns stav för att säkerställa korrekt centreringsposition.


Spänn fast rotorbladet genom att försiktigt skruva på den yttre plastmuttern (fig. 2) moturs mot motoraxelns gängade ände.

Fig. 2

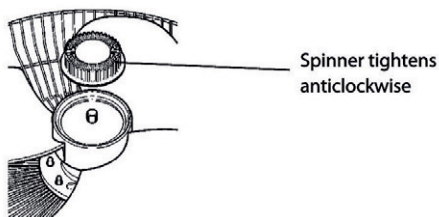


Lös ut alla låsklämmor på främre gallerskyddet (fig. 3).

Fig. 3

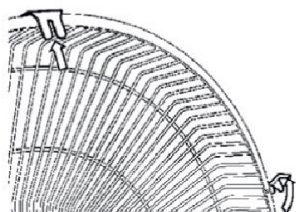


Sätt främre gallerskyddet på plats och säkra det genom att fästa klämmorna över ytterkanten. Skruven och muttern längst ner på skyddet måste också monteras (fig. 4).

Fig. 4

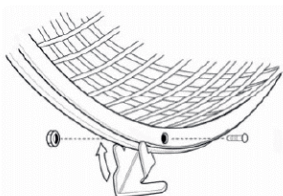

Montering av fläktens stativ

Din stativfläkt har packats nermonterad för att minimera förpackningsavfall. Alla delar är utformade för att passa ihop och enkelt demonteras för rengöring eller förvaring. Montera stödbenen och stången med hjälp av medföljande skruvar. Låt därefter plastskyddet falla och täcka över skruvanordningen.

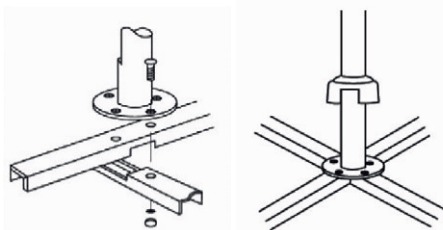

Lossa höjdjusteringsringen och förläng stödstången till önskad höjd.

Dra tillbaka höjdjusteringsringen för att förhindra glidning, placera sedan fläktkonstruktionen på polen och dra åt plastmuttern manuellt.

6. ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Innan du ansluter produkten, försäkra dig om att du har rätt spänning (volt).

Placera inte produkten under direkt solljus då det kan påverka färgen.

7. ANVÄNDNING

Styrning via kontrollpanel

1. SWING: val av oscilering (pendling).
2. ON/SPEED: start av fläkt och val av hastighet (low, medium, strong).
3. TIMER: val av tidslängd (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 tim).
4. OFF: avstängning av fläkt.

Styrning via fjärrkontroll

1. OFF: avstängning av fläkt.
2. ON/SPEED: start av fläkt och val av hastighet (low, medium, strong).
3. MODE: val av intervall (sleep, natural, normal).
4. TIMER: val av tidslängd (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 tim).
5. SWING: val av oscilering (pendling).

Stäng inte av fläkten genom att dra ut kontakten.

8. SKÖTSEL

Varning för elstöt!

Koppla ur produkten ur eluttaget innan du rengör.

Tillsätt inte vatten för rengöring och låt aldrig vatten droppa in i motorhuset.

- För att rengöra blad- och gallermontering, ta bort gallerskyddet, skruva loss plastmuttern och ta bort bladet från motoraxeln.
- Rengör produkten med en mjuk trasa fuktad med en mild tvållösning. Använd torr trasa för att torka av fläkten efter rengöring.
- Använd aldrig starka kemikalier för att rengöra produkten då det kan skada plastdelarna.
- Rengör inte produkten med kemiska lösningsmedel som innehåller t.ex. bensen och alkohol, då ytan kan skadas.

9. FÖRVARING & TRANSPORT

- Under förvaring är det viktigt att produkten står på ett säkert och torrt ställe skyddat från damm och fukt.
- Luta inte produkten mer än 35 grader under förflyttning.

10. MILJÖ

El-avfall



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

ORIGINAL BRUKSANVISNING

GULVVIFTE MED FJERNKONTROLL, 16"

1. INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene i den må leses før produktet tas i bruk. Vær spesielt oppmerksom på følgende advarsler:

⚠ FARE – Indikerer en risiko som med stor sannsynlighet vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

⚠ ADVARSEL – Indikerer en risiko som sannsynligvis vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

⚠ FORSIKTIG – Indikerer en risiko som sannsynligvis vil føre til mindre omfattende personskade hvis den ikke unngås.

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og lever den sammen med produktet ved eventuelt videre salg. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

2. BRUKSOMRÅDE

OBS!

- Dette produktet er en gulvvifte som skal brukes innendørs i private hjem.
- Produktet skal betjenes av voksne.
- Produktet skal ikke plasseres der den kan utsettes for fuktighet og væske.
- Produktet er ikke egnet for profesjonell eller industriell bruk.
- Produktet må ikke modifiseres.

3. SIKKERHET

Sikkerhetsforskrifter

- Les bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at viften koblet fra strømmettet før du fjerner beskyttelsen.
- Produktet skal ikke brukes hvis det ikke er montert i samsvar med anvisningene.
- Stikkkontakten må ikke kobles til før installasjonen er fullført.
- Plasser produktet på flatt og stabilt underlag (minst en 5 graders vinkel), slik at det ikke velter.
- Plasser produktet minst 1 meter fra elektriske apparater, for eksempel TV og radio, for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.

- Viften må aldri plasseres i nærheten av gassapparater, åpen ild eller brannfarlige væsker.
- Produktet må ikke brukes hvis stikkkontakten eller strømledningen er skadet, eller hvis produktet har funksjonsfeil.
- Produktet må ikke komme i kontakt med fuktighet eller væske.
- For å unngå elektriske støt må du aldri koble til eller trekke ut støpselet hvis du er våt på hendene.
- Ikke la barn betjene produktet hvis de ikke er under oppsikt av voksne.
- For å forhindre overoppheting må du aldri dekke til luftinntak eller luftutløp.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av en autorisert person.
- Ikke la fremmedlegemer komme inn i viften. Det kan føre til skader på person og produkt.
- Produktet må ikke brukes sammen med en skjøteledning som ikke er godkjent for formålet.
- Håndter produktet forsiktig, og unngå risting og slag.
- Koble produktet fra stikkkontakten før vedlikehold, reparasjon og forflytning, samt når det ikke er i bruk.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

4. TEKNISKE DATA

Spennning: 230 V / 50Hz
 Isolasjonsklasse: Class II
 Beskyttelsesgrad: IPX0
 Mål: 600 x 600 x 1210
 Maks. luftmengde (F): 36,16 m³/min
 Effekt (P): 40,90 W
 Driftsverdi (SV): 0,88 (m³/min)/W
 Effektforbruk i standby-modus (P_{SB}): 0,17 W
 Lydnivå (L_{WA}): 51,3 dB(A)
 Maks. luftfartshastighet (c): 1,97 m/s
 Standard for driftverdi: IEC 60879:1986
 (corr. 1992)

Fjernkontrollen drives med 2 AAA-batterier (medfølger ikke).

5. MONTERING/INSTALLASJON


Montering av vifteblad og gitterbeskyttelse

Fjern den store plastmutteren fra motorakslingen ved å vri den mot urviseren.

Plasser den bakre gitterbeskyttelsen slik at den passer. Hvis dette gjøres på riktig måte, vil gitterbeskyttelsens bærehåndtak være nederst (klokken 06.00).

Lås fast gitteret ved å skru fast den indre plastmutteren for hånd. Den skal skrues med urviseren (figur 1). Ikke bruk for stor kraft.


Figur 1

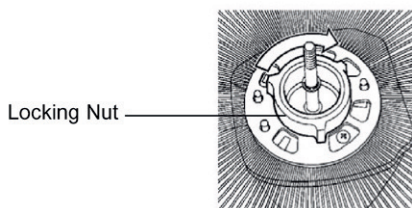

Styr rotorbladets spor mot motorakslingens stav for å sikre riktig sentrering.


Fest rotorbladet ved å forsiktig skru den ytre plastmutteren (figur 2) mot urviseren mot den gjengede enden av motorakslingen.

Figur 2

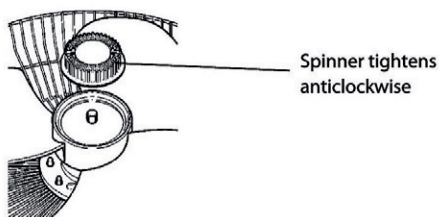


Løs ut alle låseklemmene på den fremre gitterbeskyttelsen (figur 3).

Figur 3

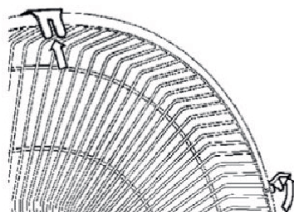


Monter den fremre gitterbeskyttelsen, og sikre den ved å feste klemmene over ytterkanten. Skruen og mutteren nederst på beskyttelsen må også monteres (figur 4).

Figur 4

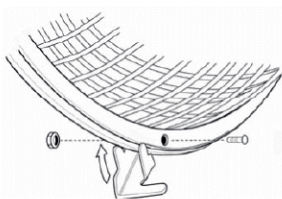

Montere viftens stativ

Gulvviften leveres demontert for å minimere mengden emballasjeavfall. Alle deler er utformet for å passe sammen, og de kan enkelt demonteres for rengjøring eller oppbevaring. Monter støttebeina og stangen ved hjelp av skruene som medfølger. La deretter plastbeskyttelsen falle, slik at den dekker skrueneheten.

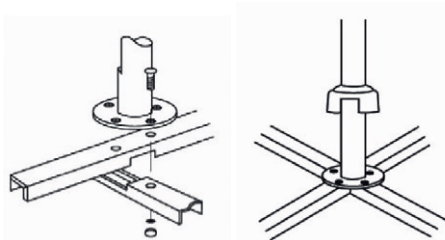

Løsne høydejusteringsringen, og forleng støttestangen til ønsket høyde.

Trekk tilbake høydejusteringsringen for å forhindre glidning. Plasser deretter viftekonstruksjonen på stangen, og stram til plastmutteren for hånd.

6. TILTAK FØR BRUK

Før du kobler til produktet, må du påse at du har riktig spenning (volt).

Produktet må ikke plasseres i direkte sollys. Det kan påvirke fargen.

7. BRUK

Styring via kontrollpanel

1. SWING: valg av oscillering (pendling).
2. ON/SPEED: starte vifte, og velge hastighet (low, medium, strong).
3. TIMER: velg tidslengde (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 timer).
4. OFF: slå av viften.

Styring via fjernkontroll

1. OFF: slå av viften.
2. ON/SPEED: starte vifte, og velge hastighet (low, medium, strong).
3. MODE: velg intervall (sleep, natural, normal).
4. TIMER: velg tidslengde (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 timer).
5. SWING: valg av oscillering (pendling).

Ikke slå av viften ved å trekke ut støpselet.

8. VEDLIKEHOLD

Fare for elektrisk støt.

Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Ikke bruk vann til rengjøring, og ikke la det dryppe vann inn i motorhuset.

- For å rengjøre blad- og gittermontering må du fjerne gitterbeskyttelsen, løsne plastmutteren og fjerne bladet fra motorakslingen.
- Rengjør produktet med en myk klut fuktet med en mild såpелøsning. Tørk av viften med en tørr klut etter rengjøring.
- Ikke bruk sterke kjemikalier til å rengjøre produktet. Det kan skade plastdelene.
- Produktet må ikke rengjøres med kjemiske løsemidler som inneholder for eksempel benzen eller alkohol. Det kan skade overflaten.

9. OPPBEVARING OG TRANSPORT

- Ved oppbevaring er det viktig at produktet står på et sikkert og tørt sted, beskyttet mot støv og fuktighet.
- Produktet må ikke vippe mer enn 35 grader ved forflytning.

10. MILJØ

EE-avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

ALKUPERÄISET OHJEET

LATTIATUULETIN KAUKOSÄÄTIMELLÄ, 16"

1. JOHDANTO

Tämä käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet on luettava ennen tuotteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin huomiosanoihin:

 **VAARA** – Tarkoittaa hyvin todennäköisesti kuolemaan johtavan tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

 **VAROITUS** – Tarkoittaa todennäköisesti kuolemaan johtavan tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

 **HUOMIO** – Tarkoittaa lievän tai kohtalaisen henkilövahingon vaaraa.

Käyttöohje on säilytettävä varmassa paikassa ja annettava uudelle omistajalle, mikäli tuote myydään. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin.

2. KÄYTTÖTARKOITUS

HUOM!

- Tämä tuote on kotitalouksille tarkoitettu telineuuletin, joka on suunniteltu sisäkäyttöön.
- Tuote on tarkoitettu aikuisten käytettäväksi.
- Tuotetta ei ole suunniteltu kosteisiin tai märkiin olosuhteisiin.
- Tuote ei sovellu ammattimaiseen tai teolliseen toimintaan.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.

3. TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Varmista ennen suojuksen poistamista, että tuuletin on irrotettu sähköverkosta.
- Tuotetta ei saa käyttää, mikäli sitä ei ole koottu ohjeiden mukaisesti.
- Älä kytke tuotetta pistorasiaan, ennen kuin kokoaminen on suoritettu loppuun.
- Aseta tuote tasaiselle vakaalle alustalle (jonka kaltevuus on alle 5 astetta), ettei se kaadu.
- Vältä sähkömagneettiset häiriöt sijoittamalla tuote vähintään 1 metrin päähän muista sähkölaitteista, kuten televisiosta ja radiosta.
- Älä koskaan sijoita tuuletinta kaasulaitteiden, palavien tai helposti syttyvien nesteiden lähelle.

- Älä käytä tuotetta, mikäli sen pistoke tai virtajohto on vahingoittunut jotenkin tai jos tuotteessa on toimintahäiriö.
- Tuote on suojattava hyvin kosteudelta ja märkyydeltä.
- Sähköiskujen välttämiseksi pistoketta ei saa koskaan liittää tai irrottaa pistorasiasta märillä käsillä.
- Älä anna lasten käsitellä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Ylikuumentumisen estämiseksi tuotteen ilmanotto- tai -poistotietä ei saa koskaan peittää.
- Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Älä päästä vieraita esineitä tuulettimen sisälle, seurauksena voi olla henkilö- tai laitevahinko.
- Älä käytä tuotetta jatkojohdolla, jota ei ole suunniteltu ja hyväksytty tähän tarkoitukseen.
- Käsittele tuotetta varovasti ja suojaa se tärähtelyiltä ja iskuilta.
- Kytke tuote irti pistorasiasta ennen huoltoa, korjausta ja siirtämistä sekä aina käytön jälkeen.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

4. TEKNISET TIEDOT

Jännite:230 V/ 50 Hz
 Eristysluokka:Class II
 Kotelointiluokka:IPX0
 Mitat:600 x 600 x 1210
 Enimmäisilmavirta (F):36,16 m³/min
 Ottoteho (P):40,90 W
 Käyttöarvo (SV):0,88 (m³/min)/W
 Tehontarve Valmiustilassa (P_{SB}): 0,17 W
 Äänenvoimakkuus L_{WA}:51,3 dB(A)
 Suurin ilman nopeus (c):1,97 m/s
 Käyttöarvon standardi:IEC 60879:1986
 (corr. 1992)

Kaukosäädin toimii 2 AAA-paristolla (ei sisälly).

5. KOKOAMINEN/ASENNUS


Tuulettimen siipipyörän ja ritilöiden asentaminen

Ota suuri muovimutteri pois moottorin akselista kiertämällä sitä vastapäivään.

Sovita takaritilä paikalleen. Kun se on paikallaan oikein, ritilän ruuvireikä on alhaalla (klo 6:ssa).

Lukitse ritilä kiertämällä sisempää muovimutteria myötäpäivään käsin (kuva 1). Älä käännä muovimutteria väkisin.


Kuva 1

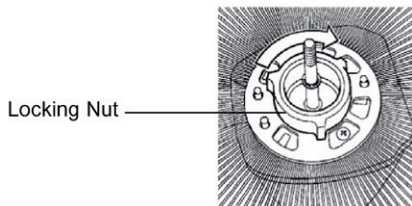

Varmista siipipyörän keskitys ohjaamalla sen ura moottoriakselin päähän.


Kiinnitä siipipyörä kiertämällä varovasti ulompaa muovimutteria (kuva 2) vastapäivään, kohti moottorin akselin kierrepäätä.

Kuva 2

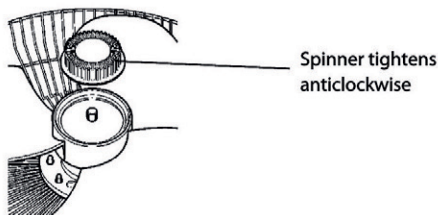


Avaa eturitulän kaikki lukitsimet (kuva 3).

Kuva 3

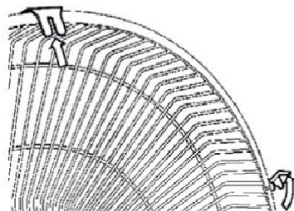


Aseta eturitilä paikalleen ja kiinnitä lukitsemalla kiinnikkeet ulkoreunan päälle. Myös ritilän alareunassa oleva ruuvi ja mutteri on asennettava (kuva 4).

Kuva 4

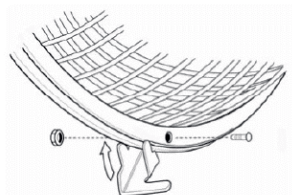

Tuulettimen jalustan asennus

Telinetuuletin toimitetaan osina pakkausjätteen minimoimiseksi. Kaikki osat on suunniteltu toisiinsa sopiviksi ja helposti purettaviksi puhdistusta tai varastointia varten. Asenna tukijalat ja tanko mukana toimitettujen ruuvien avulla. Päästä sen jälkeen muovisuojuksen putoamaan ruuvien päälle.

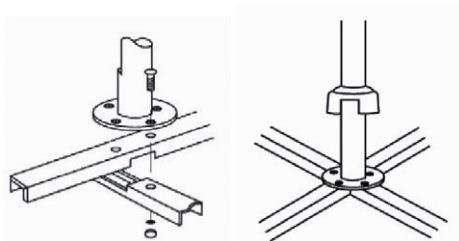

Avaa korkeudensäätörengasta ja säädä tanko sopivalle korkeudelle.

Lukitse pituus kiristämällä korkeussäätörengas, sijoita tuuletin tangon päähän ja kiristä muovimutteri käsin.

6. TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Ennen tuotteen liittämistä sähköverkkoon on varmistettava, että jännite (volttimäärä) on oikea.

Älä sijoita tuotetta suoraan auringonpaisteeseen, koska se voi vaikuttaa väriin.

7. KÄYTTÖ

Ohjaus ohjauspaneelin kautta

1. SWING: kääntymisen valinta (oskillointi).
2. ON/SPEED: tuulettimen käynnistys ja nopeuden valinta (low, medium, strong).
3. TIMER: ajan valinta (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 tuntia).
4. OFF: tuulettimen sammutus.

Ohjaus kaukosäätimen kautta

1. OFF: tuulettimen sammutus.
2. ON/SPEED: tuulettimen käynnistys ja nopeuden valinta (low, medium, strong).
3. MODE: toimintatilan valinta (sleep, natural, normal).
4. TIMER: ajan valinta (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 tuntia).
5. SWING: kääntymisen valinta (oskillointi).

Älä sammuta tuuletinta vetämällä pistoke pistorasiasta.

8. HUOLTAMINEN

Sähköiskujen vaara!

Irrota tuote pistorasiasta ennen puhdistuksen aloittamista.

Älä käytä puhdistukseen vettä, äläkä koskaan päästä vettä moottorikotelon sisälle.

- Aloita siipipyörän puhdistaminen irrottamalla ritilä: avaa muovimutteri ja ota siipi pois moottorin akselist.
- Puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedolla saippualliuoksella. Kuivaa tuuletin lopuksi kuivan liinan avulla.
- Älä koskaan käytä vahvoja kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen, sillä se voi vaurioittaa muoviosia.
- Älä puhdista tuotetta liuotinaineilla, jotka sisältävät esimerkiksi bentseeniä tai alkoholia, koska ne voivat vaurioittaa tuotteen pintaa.

9. SÄILYTYS JA KULJETTAMINEN

- On tärkeää, että tuote sijoitetaan turvalliseen ja kuivaan paikkaan, jossa se on suojassa pölyltä ja kosteudelta.
- Tuotetta ei saa kallistaa yli 35 astetta siirtämisen aikana.

10. YMPÄRISTÖ

Elektroniikkajäte



Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

ORIGINAL BRUGSANVISNING

GULVVENTILATOR MED FJERNBETJENING, 16"

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter skal læses, inden produktet tages i brug. Vær særlig opmærksom på følgende signalord:

⚠ FARE – Indikerer en risiko, som med stor sandsynlighed vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

⚠ ADVARSEL – Indikerer en risiko, som sandsynligvis vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

⚠ FORSIGTIG – Indikerer en risiko, som kan resultere i en mindre eller ubetydelig personskade, hvis den ikke undgås.

Gem brugsanvisningen et sikkert sted, og sørg for, at den følger med produktet ved et eventuelt videresalg. Der tages forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

OBS!

- Dette produkt er en stativventilator, der er beregnet til brug indendørs i hjemmet.
- Produktet er beregnet til at blive betjent af voksne.
- Produktet er ikke beregnet til at blive anbragt, hvor det kan blive udsat for fugt og kondens.
- Produktet er ikke egnet til professionelle eller industrielle aktiviteter.
- Produktet må på ingen måde ændres.

3. SIKKERHED

Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen før brug.
- Sørg for, at ventilatoren er afbrudt fra lysnettet, før du fjerner dækslet.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det ikke er monteret som anvist.
- Tilslut det ikke til stikkontakten, før installationen er fuldført.
- Anbring produktet på en plan, stabil overflade (mindre end 5 graders hældning) for at undgå at, det vælter.
- Produktet skal anbringes mindst 1 meter fra andre elektriske apparater, f. eks. TV og radio for at

undgå elektromagnetiske forstyrrelser.

- Anbring aldrig ventilatoren i nærheden af gasapparater, ild eller brandfarlige væsker.
- Brug ikke produktet, hvis stikket eller netledningen er beskadiget på nogen måde, eller hvis produktet har funktionsfejl.
- Produktet må aldrig komme i berøring med fugt eller kondens.
- For at undgå elektrisk stød må du aldrig tilslutte eller frakoble strømstikket med våde hænder.
- Lad ikke børn håndtere produktet uden opsyn af en voksen.
- For at undgå overophedning må luftindsugningen eller luftudgangen aldrig tildækkes.
- Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker.
- Lad ikke fremmedlegemer komme ind i ventilatoren, da det kan forårsage skade på personen og produktet.
- Brug ikke produktet med en forlængerledning, der ikke er konstrueret og godkendt til formålet.
- Håndter produktet omhyggeligt, og undgå rystelser og slag.
- Afbryd produktet fra stikkontakten før vedligeholdelse, reparation og flytning, samt når det ikke er i brug.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

4. TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V/ 50 Hz
 Isolationsklasse: Class II
 Indkapslingsklasse: IPX0
 Mål: 600 x 600 x 1210
 Maks. luftflow (F): 36,16 m³/min
 Effekt (P): 40,90 W
 Driftsværdi (SV): 0,88 (m³/min)/W
 Effektforbrug i standby-tilstand (P_{SB}): 0,17 W
 Lydvolumen (L_{WA}): 51,3 dB(A)
 Maks. luftpåhastighed (c): 1,97 m/s
 Standard for driftsværdi: IEC 60879:1986
 (corr. 1992)

Fjernbetjeningen drives af 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).

5. MONTERING/INSTALLATION


Montering af ventilatorens rotorblad og beskyttelsesgitter

Fjern den store plastmøtrik fra motorakslen ved at dreje den mod uret.

Placer det bageste beskyttelsesgitter, så det passer. Hvis det er gjort korrekt, vil beskyttelsesgitterets skruehul være nederst (kl. 6-stilling).

Lås beskyttelsesgitteret fast ved at skrue den indre plastmøtrik fast med uret med hånden (fig. 1). Spænd ikke plastmøtrikken for hårdt.


Fig. 1

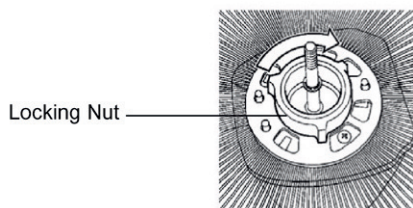

Styr rotorbladets rille ind over motorakslens stav for at sikre korrekt centreringsposition.


Fastgør rotorbladet ved forsigtigt at skrue den ydre plastmøtrik (fig. 2) mod uret på den gevindskårne ende af motorakslen.

Fig. 2

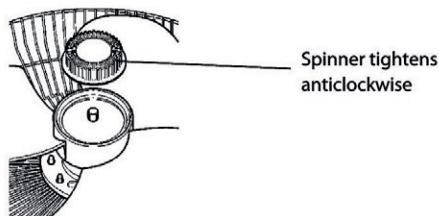


Frigør alle låseklemmer på det forreste beskyttelsesgitter (fig. 3).

Fig. 3

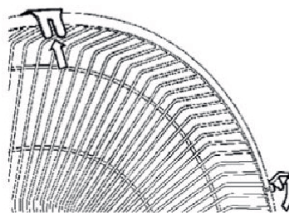


Sæt det forreste beskyttelsesgitter på plads, og fastgør det ved at fastgøre klemmerne over yderkanten. Skruen og møtrikken nederst på gitteret skal også monteres (fig. 4).

Fig. 4

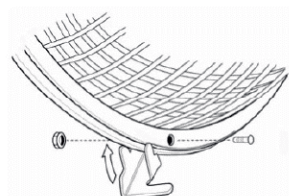

Montering af ventilatorens stativ

Din stativventilator er emballeret adskilt for at minimere emballageaffald. Alle dele er udformet til at passe sammen og til let at kunne adskilles ved rengøring og opbevaring. Monter støttebenene og stangen ved hjælp af de medfølgende skruer. Lad derefter plastdækslet falde og dække skruerne.

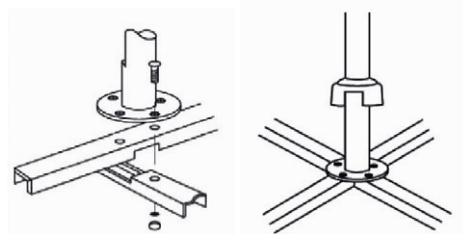

Løsn højdejusteringsringen, og forlæng støttestangen til den ønskede højde.

Træk højdejusteringsringen tilbage for at forhindre, at den glider, og anbring derefter ventilatoren på stan-

gen, og stram plastmøtrikken med hånden.

6. FORBEREDELSE FØR BRUG

Før du tilslutter produktet, skal du kontrollere, at du har den korrekte spænding (volt).

Anbring ikke produktet under direkte sollys, da dette kan påvirke farven.

7. BRUG

Styring via kontrolpanel

1. SWING: valg af svingbevægelse.
2. ON/SPEED: start af ventilator og valg af hastighed (lav, middel, kraftig).
3. TIMER: valg af driftstid (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 timer).
4. OFF: sluk af ventilator.

Styring via fjernbetjening

1. OFF: sluk af ventilator.
2. ON/SPEED: start af ventilator og valg af hastighed (lav, middel, kraftig).
3. MODE: valg af interval (sleep, natural, normal).
4. TIMER: valg af driftstid (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 timer).
5. SWING: valg af svingbevægelse.

Sluk ikke ventilatoren ved at trække stikket ud.

8. VEDLIGEHOLDELSE

Advarsel om elektrisk stød!

Afbryd produktet fra stikkontakten inden rengøring.

Brug ikke vand ved rengøring, og lad aldrig vand dryppe ind i motorhuset.

- Ved rengøring af rotorblad og gitter fjernes beskyttelsesgitteret, plastmøtrikken skrues af, og

rotorbladet tages af motorakslen.

- Rengør produktet med en blød klud, der er fugtet med mildt sæbevand. Brug en tør klud til at tørre ventilatoren af efter rengøring.
- Brug aldrig stærke kemikalier til at rengøre produktet, da det kan beskadige plastdelene.
- Produktet må ikke rengøres med kemiske opløsningsmidler, der indeholder f.eks. benzin og alkohol, da overfladen kan blive beskadiget.

9. OPBEVARING OG TRANSPORT

- Under opbevaring er det vigtigt, at produktet står et sikkert og tørt sted, der er beskyttet mod støv og fugt.
- Vip ikke produktet mere end 35 grader under flytning.

10. MILJØ

EI-affald



Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

