

TIMER, INNE

24 h, 15 min. till/från, 2-pack

TIMER, INNE

24 t, 15 min. på/av, 2-pk.

KELLOKYTKIN, SISÄKÄYTTÖÖN

24 h, 15 min päälle/pois, 2 kpl



TIMER, INNE

24 h, 15 min. till/från, 2-pack

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
4. ÖVERSIKTSBILD
5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
6. ANVÄNDNING
7. SKÖTSEL
8. AVFALLSHANTERING

1. INTRODUKTION

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för eventuella fel samt ändringar av tekniska data.

2. TEKNISKA DATA

Nätanslutning 230 V
Max. belastning 220-240 V / 16 (2) A / 3500 W.
IP-klass IP20
Skyddsklass. Class I

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Timer med dygnsfunktion för användning inomhus. Utrustad med fasta segment (15 minuters intervall) som kan tryckas in för önskad kopplingstid.

Denna produkt är konstruerad i överensstämmelse med:

EN 60730-1/A2:2008

EN 60730-2-7:2010

DIN VDE 0620-1:2010

4. ÖVERSIKTSBILD



1. Tidssegment, 96 x 15 minuter

2. Inställningspil för aktuell tid

5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning.
- Kontrollera att apparatens spänning överensstämmer med eluttaget och timern.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Vid rengöring ska stickproppen tas ut från vägg-

uttaget.

- Använd inte timern till tvättmaskiner, vattenvärmare och liknande apparater som kan orsaka problem om timern avbryter dess operation.

6. ANVÄNDNING


Inkoppling

Anslut timern till ett vägguttag och anslut en apparat till timern.

Ställ in aktuell tid

Vrid på inställningsskivan tills aktuell tid är vid pilen (24 timmar).

Ställ in tid för till- och frånslag

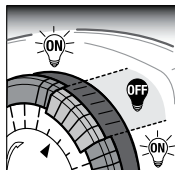

På inställningsskivan finns 96 tidsegment som representerar 15 minuter var. Tryck ner de segment som representerar de klockslag på dygnet som apparaten ska vara påslagen, t.ex. 08:00 – 12:00. Då startar apparaten mellan dessa klockslag varje dygn.

7. SKÖTSEL

Rengöring

Torka av apparaten med trasa när den är borttagen från vägguttaget.

Felsökning

Lampan lyser inte	Kontrollera lampan genom att ansluta den direkt till uttaget. Kontrollera att strömbrytaren på produkten är påslagen.
Lampan lyser hela tiden eller på fel tider.	Kontrollera att rätt tidsegment är intryckta.

8. AVFALLSHANTERING

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



TIMER, INNE

24 t, 15 min. på/av, 2-pk.

INNHOOLD

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. OVERSIKTSBILDE
5. SIKKERHETSFORSKRIFTER
6. BRUK
7. STELL
8. AVFALLSHÅNDTERING

1. INNLEDNING

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer av tekniske data.

2. TEKNISKE DATA

Nettilkobling 230 V
Maks. belastning 220-240 V / 16 (2) A / 3500 W.
Beskyttelsesgrad IP20
Beskyttelsesklasse Class I

3. BRUKSOMRÅDE

Timer med døgnfunksjon for bruk innendørs. Utstyrt med faste segmenter (15 minutters intervall) som kan trykkes inn for ønsket innkoblingstid.


Dette produktet er konstruert i samsvar med:

EN 60730-1/A2:2008

EN 60730-2-7:2010

DIN VDE 0620-1:2010

4. OVERSIKTSBILDE

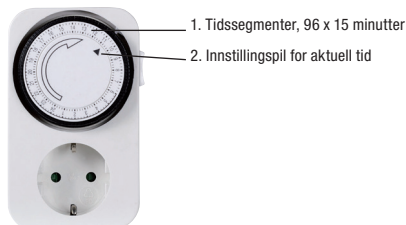

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at apparatets spenning er i samsvar med strømuttaket og timeren.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Ved rengjøring skal apparatet tas ut av strømuttaket.

- Bruk ikke timeren for vaskemaskin, vannvarmer og lignende apparater som kan forårsake problemer dersom timeren avbryter sin operasjon.

6. BRUK

Innkobling


Koble timeren til et strømuttak, og koble et apparat til timeren.

Stille inn aktuell tid

Drei innstillingsskiven til aktuell tid er ved pilen (24 timer).

Stille inn tid for på- og avslåing

Innstillingsskiven har 96 tidssegmenter som hvert representerer 15 minutter. Trykk ned de segmentene som representerer de klokkeslettene på døgnet som apparatet skal være slått på, f.eks. 08.00 – 12.00. Da starter apparatet mellom disse klokkeslettene hvert døgn.

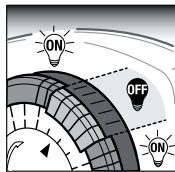

7. STELL

Rengjøring

Tørk av apparatet med en klut når det er fjernet fra strømuttaket.

Feilsøking

Lampen lyser ikke.	Kontroller lampen ved å koble den direkte til uttaket. Kontroller at strømbryteren på produktet er slått på.
Lampen lyser hele tiden eller på feil tider.	Kontroller at riktige tidssegmenter er inntrykt.

8. AVFALLSHÅNDTERING

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KELLOKYTKIN, SISÄKÄYTTÖÖN

24 h, 15 min päälle/pois, 2 kpl

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHEET
4. YLEISKUVA
5. TURVALLISUUSOHJEET
6. KÄYTTÄMINEN
7. HOITO
8. JÄTTEIDENKÄSITTELY

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje perusteellisesti ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Emme vastaa mahdollisista virheistä tai teknisten tietojen muuttumisesta.

2. TEKNISET TIEDOT

Verkkoliitännä230 V
Enimmäiskuorma220-240 V / 16 (2) A / 3500 W
IP-luokkaIP20
SuojausluokkaLuokka I


3. KÄYTTÖKOHEET

Vuorokausiajastin käytettäväksi sisätiloissa. Kiinteät jaksot (väli 15 minuuttia) voidaan painaa sisään tai ulos virran kytkemiseksi ja sammuttamiseksi.

Tämä laite on suunniteltu:

EN 60730-1/A2:2008
EN 60730-2-7:2010
DIN VDE 0620-1:2010

4. YLEISKUVA

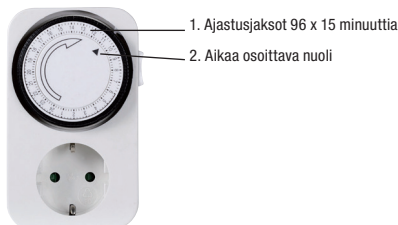

5. TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä.
- Tarkista, että laite on yhteensopiva jännitteensyötön ja ajastimen kanssa.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Irrota laite sähköpistorasiasta puhdistamisen ajaksi.
- Älä ohjaa ajastimella esimerkiksi pesukoneita tai

kuumavesivaraaja, koska voi aiheutua ongelmia, jos ajastin katkaisee niiden toiminnan.

6. KÄYTTÄMINEN


Yhdistäminen

Yhdistä ajastin sähköpistorasiaan ja laite ajastimeen.

Oikean ajan asettaminen

Käännä asetuslevyä, kunnes nuoli osoittaa oikeaa aika (24 tunnin kello).

Käynnistämis- ja sammuttamisajan asettaminen

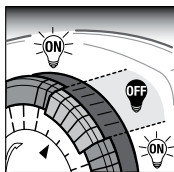

Asetuslevyn 96 aikajaksoa kuvaavat 15 minuuttia. Paina alas aikajaksot, joiden aikana laitteen tulee olla kytketty toimintaan, esimerkiksi kello 8.00–12.00. Tällöin laite on toiminnassa tuon ajan joka vuorokausi.

7. HOITO

Puhdistaminen

Pyyhi laite liinalla, kun se on irrotettu pistorasiasta.

Vianetsintä

Valaisin ei syty.	Tarkista valaisin yhdistämällä se suoraan pistorasiaan. Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta sen virtkytkimen avulla.
Valaisin palaa koko ajan tai väärään aikaan.	Varmista, että oikeat aikajaksot on painettu alas.

8. JÄTTEIDENKÄSITTELY

ELEKTRONIikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

