


SE

TSA-godkänt kodlås



TRAVEL SENTRY®
APPROVED

- Ger flygplatsinspektörer möjlighet att låsa upp, inspektera och därefter låsa väskan, utan att skada låset.
- För mer information om Travel Sentry®-godkända system, besök www.travelsentry.org

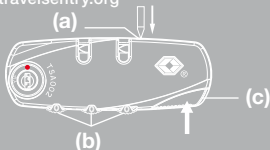

Inställning av kodlåset

Kodlåset är fabriksinställt på 0-0-0, men du kan byta till en egen kod genom att följa instruktionerna nedan.

1. Ställ in koden 0-0-0.
2. Tryck på RESET-knappen (a) med ett verktyg till du hör ett klickande ljud.
3. Ställ in din egen kod genom att vrida på sifferhjulen (b), t.ex. 8-8-8.
4. Tryck knappen (c) i pilens riktning, och RESET-knappen kommer att låsa sig när du hör ett klickande ljud.

Nu har du ställt in din personliga kod. Se till att lära dig koden utantill. Om du vill byta kod senare, gör om samma procedur som ovan.

WARNING!

Om cylindern är öppen, lås den igen genom att vrida den i pilens riktning till den röda punkten. (Vilket verktyg som helst duger, om det kan föras in i cylindern).




NO



TSA-godkjent kodelås

- Gir flyplassinspektører mulighet til å låse opp, inspisere og deretter låse kofferten uten å skade låses.
- For mer informasjon om Travel Sentry®-godkjente systemer, gå inn på www.travelsentry.org

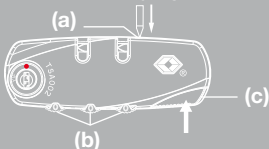

Innstilling av kodelås

Kodelåsen er fabrikkinnstilt på 0-0-0, men du kan bytte til en egen kode ved å følge instruksjonene nedenfor.

1. Still inn koden 0-0-0.
2. Trykk på RESET-knappen (a) med et verktøy til du hører en klikkende lyd.
3. Still inn din egen kode ved å vri på sifferhjulene (b), f.eks. 8-8-8.
4. Trykk knappen (c) i pilens retning, og RESET-knappen vil låse seg når du hører en klikkende lyd.

Nå har du stilt inn din personlige kode. Pass på å lære deg koden utenat. Dersom du vil skifte kode senere, utfør prosedyren beskrevet ovenfor igjen.

ADVARSEL!

Dersom cylinderen er åpen, lås den ved å vri den i pilens retning til det røde punktet. (Du kan bruke et hvilket som helst verktøy, bare det kan føres inn i cylinderen.)




FI

TSA-hyväksytty koodilukko



- Laukku voidaan avata, tarkastaa ja sulkea lentokentällä lukkoa rikkomatta.
- Travel Sentry® -järjestelmästä on lisätietoja osoitteessa www.travelsentry.org.

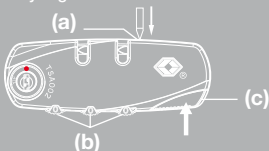

Koodilukon numerosarjan valitseminen

Lukon numeroyhdistelmäksi on asetettu tehtaalla 0-0-0, mutta voit vaihtaa koodin toimimalla seuraavasti.

1. Valitse koodi 0-0-0.
2. Paina RESET-painiketta (a) työkalulla, kunnes kuuluu napsahdus.
3. Valitse oma koodi kääntämällä numeropyörää (b), esim. 8-8-8.
4. Paina painiketta (c) nuolen suuntaan. RESET-painike lukittuu, kun kuuluu napsahdus.

Nyt olet asettanut oman henkilökohtaisen koodisi. Opettele koodi ulkoa. Voit vaihtaa koodin myöhemmin tekemällä toimet uudelleen.

VAROITUS!

Jos sylinteri on auki, lukitse se kääntämällä sitä nuolen suuntaan punaiseen pisteeseen saakka. Voit käyttää mitä tahansa työkalua, joka mahtuu sylinteriin.




DK



TSA-godkendt kodelås

- Giver lufthavnspersonalet mulighed for at åbne, inspicere og derefter låse kufferten uden at skade låsen.
- Mere information om Travel Sentry®-godkendte systemer fås på www.travelsentry.org

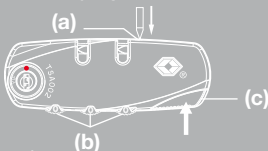

Indstilling af kodelåsen

Kodelåsen er fra fabrikken indstillet til 0-0-0, men du kan skifte til din egen kode ved at følge nedenstående instruktioner.

1. Indstil koden med 0-0-0.
2. Tryk på RESET-knappen (a) med et stykke værktøj, indtil du hører et klik.
3. Indstil din egen kode ved at dreje på hjulene med tal (b), f.eks. 8-8-8.
4. Tryk knappen (c) i pilens retning, og RESET-knappen vil være låst, når du hører et klik.

Nu har du indstillet din personlige kode. Husk at lære koden udenad. Hvis du senere vil skifte koden, skal du foretage samme procedure som ovenfor.

ADVARSEL!

Hvis cylinderen er åben, skal du låse den igen ved at dreje den i pilens retning til det røde punkt. (Et hvilket som helst stykke værktøj, som kan føres ind i cylinderen, kan bruges).

