

ELGRILL MED BEN

TEKNISKA DATA

Spänning:230 V ~ 50 Hz
Effekt:2000 W
Mått:52 x 41 x 71 cm

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

VARNING! Ytan på produkten blir het vid användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Denna produkt av avsedd för att grilla kött, fisk, grönsaker eller varma mackor, inom- och utomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Produkten ska anslutas till ett jordat eluttag styrt via jordfelsbrytare.
4. Produkten kan användas både inom- och utomhus, endast för hushållsbruk.
5. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
6. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
7. Produkten får endast användas för avsett bruk.
8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
9. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
10. Utsätt aldrig produkten för regn.
11. Placera produkten på en plan yta med god ventilation utom räckhåll för barn och se till att produkten inte övertäcks.
12. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Dra omedelbart ut nätsladden om produkten skadas eller inte fungerar korrekt.
13. Varning! Produkten blir het vid användning. Vidrör inte heta ytor med bara händer.
14. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.
15. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
16. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
17. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
18. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
19. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
20. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt produkten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera produkten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över den vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över produkten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier.
21. Placera aldrig produkten i närheten av gaslåga, ugn, spel eller öppen låga. Avståndet till närmsta vägg ska vara minst 30 cm.
22. Flytta aldrig produkten då den är ansluten till vägguttag. Låt produkten svalna helt innan den berörs och/eller flyttas.
23. Placera aldrig produkten nära vatten eller annan vätska. Skulle produkten falla ner i vatten – dra omedelbart ur nätsladden ur vägguttaget. RÖR INTE VATTNET.
24. Sätt aldrig i eller dra ur stickkontakten med våta händer.
25. Låt aldrig sladden ligga över en varm yta.
26. För att undvika överbelastning bör inte andra enheter med högt effektuttag används i samma strömkrets.
27. Produkten levereras med kort sladd. Måste förlängningssladd användas – se till att den klarar minst den effekt som produkten kräver. Se också till att förlängningssladden hänger på ett sätt så att någon kan snava eller dra i den.

28. Förpackningsmaterial som plastpåsar, kartong och liknande kan vara farliga. För att undvika risken för kvävning, avlägsna plasten innan denna produkt används. Plasten ska sedan förstöras eller förvaras oåtkomligt för spädbarn och barn.
29. Använd aldrig kol, briketter eller någon annan form av bränsle i grillen.
30. Täck ALDRIG grillen med aluminiumfolie eller något annat värmebeständigt material.


DELAR

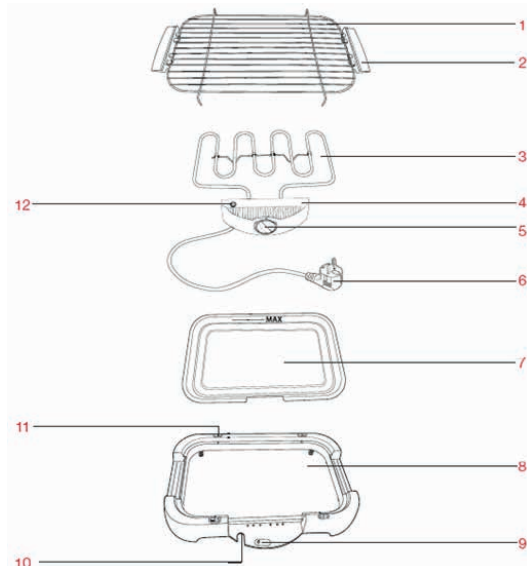

1. Grillgaller
2. Handtag
3. Grillelement
4. Styrenhet
5. Termostat
6. Nätsladd
7. Grilltråg/Reflektor
8. Ramen
9. Säkerhetspinne
10. Urtag för sladd
11. Höjdjustering för grillgaller
12. Värmeindikator

MONTERING


Montera benen på ramen

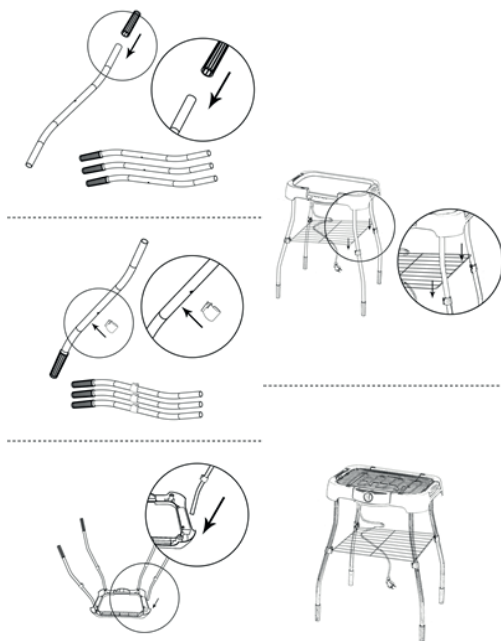


När monteringen är klar - se till att benställningen står plant och stabilt.

Montera grillen


Placera grilltråget (7) i ramen (8).

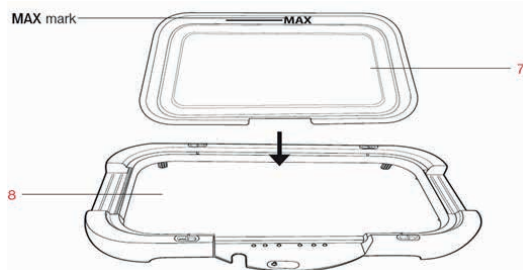

Montera grillelement (3) och styrenhet (4). Se till att styrenheten placeras så att säkerhetspinnen (9) hamnar rätt och att nätsladden hamnar i urtaget för sladden (10).

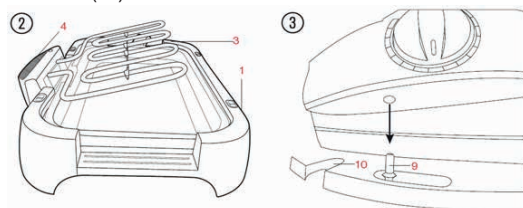

Placera grillgallret över grillelementet. Det finns två höjdlägen för grillgallret.

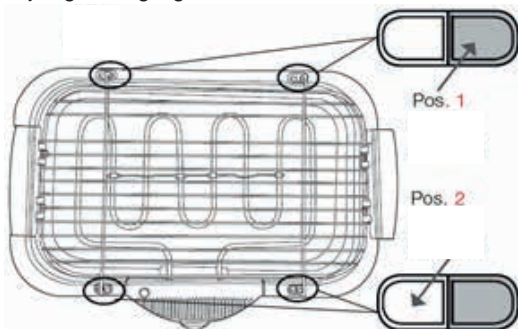

ANVÄNDNING

- Produkten får inte användas för upptining eller tillagning av frusen mat.
- Se till att grillgallret är helt rena innan användning. Torka av dem med en fuktig trasa vid behov.
- Då bordsgrillen hettas upp första gången kan det lukta lite konstigt och lite rök kan uppstå. Detta är helt normalt.
- För att grilla köttet, sätt termostaten på max effekt och se till att grillen uppnått rätt temperatur innan köttet läggs på grillen. För annan tillagning sätt termostaten på önskad effekt och tillaga maten enligt dina önskemål.
- Se till att non-stick-beläggningen på grillgallret inte blir skadat. Använd alltid redskap i trä eller värmetålig plast då redskap i metall kan skada non-stickbeläggningen.

Överhettningsskydd

Produkten är utrustad med en säkerhetstermostat som automatiskt stänger av produkten om den skulle bli överhettad. Skulle detta inträffa dra ur nätsladden och vänta 10 – 20 s innan nätsladden ansluts igen.

Förberedelser

Placera grillen på en plan och värmetålig yta.

Fyll grilltråget med vatten upp till MAX-markeringen.

OBS: Vid eventuell påfyllning av vatten under grillning var noga med att inget vatten hålls på grillelementet.

Grilla

1. Smörj in grillgallret med lite matolja.
 2. Vrid termostaten (5) medurs till önskat läge.
 3. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Indikeringslampan (12) tänds under tiden grillelementet värms upp. När elementet uppnått förinställd temperatur stängs det automatiskt av. När temperaturen sjunker till ett förinställt värde startar uppvärmningen automatiskt igen.
- För att avbryta grillningen vrids termostaten moturs till läge 0.
4. Placera maten som ska grillas på grillgallret. Tillagningstiden beror på vilken råvara som grillas, råvarans tjocklek och hur genomgrillat man vill ha det.
 5. Lyft bort den färdiglagade maten.
 6. Vrid termostaten till läge 0, dra ur stickkontakten och låt den svalna.

RENGÖRING

- Sätt termostaten på lägsta effekt.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt grillgallret svalna helt.
- Lyft bort grillelement/termostat.
- Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.
- Ta bort grillgallret och diska dem i varmt vatten och lite såpa.
- Ta bort dropptråget när vätskan svalnat helt och diska det sedan under rinnande vatten med lite disksåpa.
- Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller slipmedel.

VARNING: Grillelementet och termostaten får under inga omständigheter utsättas för vatten eller andra vätskor.

OBS: Inga delar tål maskindisk.

FÖRVARING

Förvara grillen svalt och torrt samt oåtkomligt för barn. Gärna i sin originalförpackning.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



ELGRILL MED BEIN

TEKNISKE DATA

Spennings:230 V ~ 50 Hz
Effekt:2000 W
Mål:52 x 41 x 71 cm

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

ADVARSEL! Produktets overflate blir varm under bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å grille kjøtt, fisk, grønnsaker eller varme smørbrød, utendørs og innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHETSFORSKRIFTER


1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
3. Produktet må koples til jordnet stikkontakt med jordfeilbryter.
4. Produktet kan brukes både utendørs og innendørs, kun til privat bruk.
5. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
6. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
7. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
9. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
10. Ikke utsett produktet for regn.
11. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon, utilgjengelig for barn. Påse at produktet ikke tildekkes.
12. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Trekk umiddelbart ut støpselet hvis produktet blir skadet eller ikke fungerer som det skal.
13. Advarsel! Produktet blir varmt under bruk. Ikke berør varme overflater med bare hender.
14. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
15. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke

leker med produktet.

16. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
17. Kontroller at strømkabelen ikke er klempt.
18. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
19. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.
20. Sørg for at det er nok plass rundt produktet slik at luften kan sirkulere fritt. Plasser produktet på underlag som tåler varme, og hold alltid øye med det under bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe som er lett antennelig faller ned over produktet eller hvis det kommer i berøring med lett antennelig materiale som gardiner og draperier.
21. Produktet må aldri plasseres i nærheten av gassflamme, ovn eller åpen ild. Avstanden til nærmeste vegg må være minst 30 cm.
22. Du må aldri flytte produktet mens det er koblet til et strømuttak. La produktet avkjøles helt før det legges til oppbevaring eller flyttes.
23. Produktet må aldri plasseres i nærheten av vann eller annen væske. Hvis produktet faller ned i vann, må du umiddelbart trekke støpselet ut av strømuttaket. IKKE BERØR VANNET.
24. Du må aldri plugge inn eller trekke ut støpselet med våte hender.
25. La aldri ledningen ligge over en varm overflate.
26. Andre enheter med høyt effektuttak bør ikke brukes i samme strømkrets, da det kan føre til overbelastning.
27. Produktet leveres med kort ledning. Hvis du må bruke skjøteledning, må du sørge for at den leverer minst den effekten som produktet krever. Sørg også for at skjøteledningen henger slik at ingen kan snuble eller trekke i den.

28. Emballasje som plastposer, papp og lignende, kan være farlig. Fjern plasten før produktet brukes for å unngå kvelningsfare. Plasten må ødelegges eller oppbevares utilgjengelig for spedbarn og barn.
29. Du må aldri bruke kull, briketter eller andre varmekilder i grillen.
30. Grillen må aldri tildekkes med aluminiumsfolie eller andre materialer som tåler varme.


DELER

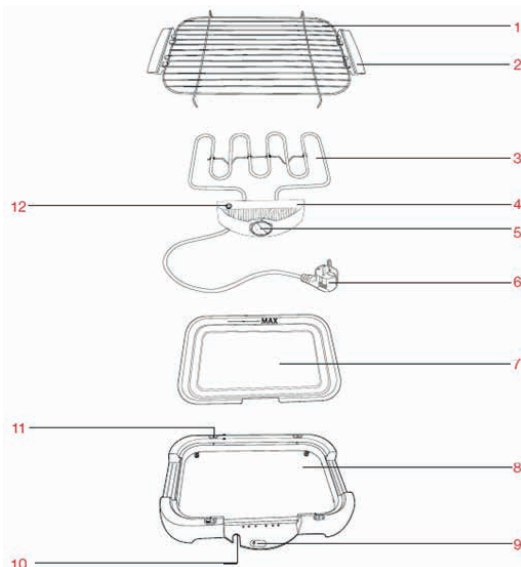

1. Grillrist
2. Håndtak
3. Grillelement
4. Styreenhet
5. Termostat
6. Strømledning
7. Grilltrau/reflektor
8. Ramme
9. Sikkerhetspinne
10. Uttak for ledning
11. Høydejustering av grillrist
12. Varmeindikator

MONTERING


Monter beina på rammen

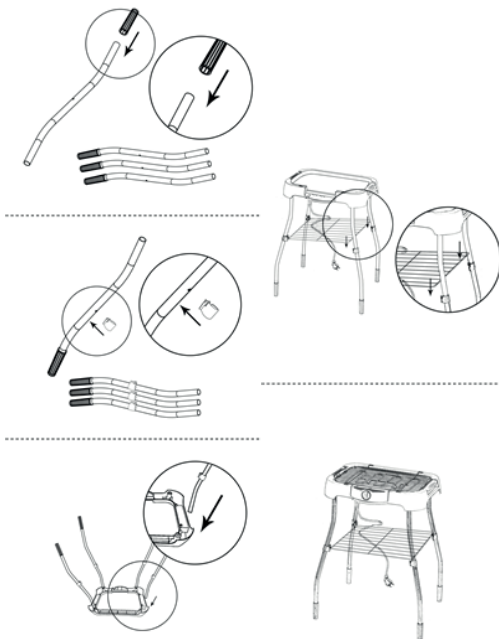


Når monteringen er fullført, må du kontrollere at beina står støtt.

Monter grillen


Plasser grilltrauet (7) i rammen (8).

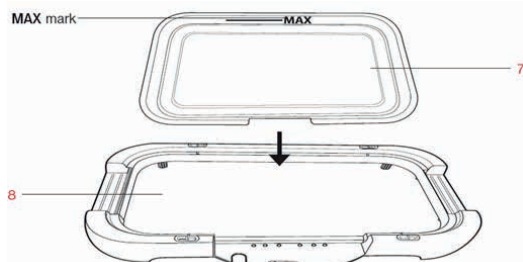

Monter grillelement (3) og styreenhet (4). Sørg for at styreenheten plasseres slik at sikkerhetspinnen (9) havner på riktig sted og at strømledningen havner i uttaket (10).

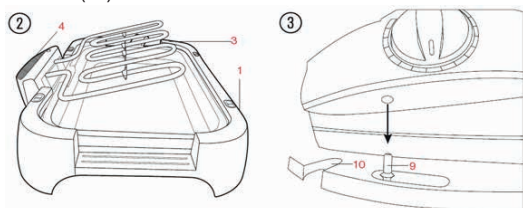

Plasser grillristen over grillelementet. Grillristen har to høyder.

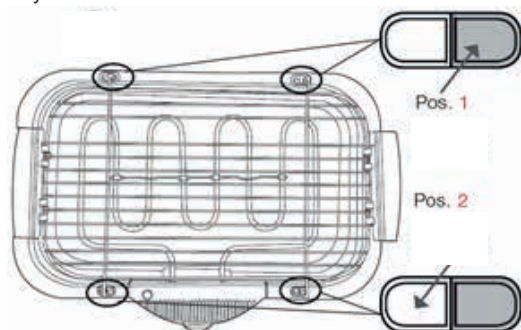

BRUK

- Produktet må ikke brukes til å tine opp eller tilberede frossen mat.
- Kontroller at grillristet er helt rene før bruk. Tørk av dem med en fuktig klut ved behov.
- Når bordgrillen varmes opp for første gang, kan det lukte litt rart. Det kan også oppstå litt røyk. Det er helt normalt.
- For å grille kjøttet setter du termostaten på maks. effekt og sørger for at grillen har oppnådd riktig temperatur før kjøttet legges på. For annen tilberedning setter du termostaten på ønsket effekt og steker maten slik du ønsker.
 - Sørg for at nonstickbelegget på grillristen ikke blir skadet. Du må alltid bruke redskap av tre eller plast som tåler varme. Redskap av metall kan skade nonstickbelegget.

Overopphetingsvern

Produktet er utstyrt med en sikkerhetstermostat som automatisk slår av produktet hvis det blir overopphetet. Hvis det inntreffer, må du trekke ut støpselet og vente 10–20 sekunder før du kobler det til igjen.

Forberedelser

Plasser grillen på jevnt underlag som tåler varme.

Fyll grilltrauet med vann opp til MAX-merket.

OBS: Ved eventuell påfylling av vann mens du griller, må du passe på slik at du ikke heller vann på grillelementet.

Grille

1. Smør inn grillristen med litt matolje.
 2. Vri termostaten (5) med urviseren til ønsket stilling.
 3. Koble støpselet til strømuttaket. Indikatorpæren (12) lyser mens grillelementet varmes opp. Når elementet har oppnådd innstilt temperatur, slås det av automatisk. Når temperaturen synker til en forhåndsinnstilt verdi, starter oppvarmingen igjen automatisk.
- Vri termostaten mot urviseren til 0 for å avbryte grillingen.
4. Plasser maten som skal grilles, på grillristen. Tilberedningstiden avhenger av råvaren som grilles, råvarens tykkelse og hvor gjennomgrillet du ønsker det.
 5. Løft bort den ferdiggrillede maten.
 6. Vri termostaten til 0, trekk ut støpselet og la grillen avkjøles.

RENGJØRING

- Sett termostaten på laveste effekt.
- Trekk ut støpselet fra stikkkontakten, og la grillristen avkjøles helt.
- Løft bort grillelement/termostat.
- Tørk av utsiden med en lett fuktet klut.
- Fjern grillristene, og vask dem med varmt vann og litt såpe.
- Ta ut drypptrauet når væsken er avkjølet, og vask deretter trauet under rennende vann med litt oppvaskmiddel.
- Bruk aldri løsemidler eller slipemidler.

ADVARSEL: Grillelementet og termostaten må aldri utsettes for vann eller andre væsker.

OBS: Ingen av delene tåler oppvaskmaskin.

OPPBEVARING

Grillen må oppbevares svalt og tørt, utilgjengelig for barn. Gjerne i originalemballasjen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



JALALLINEN SÄHKÖGRILLI

TEKNISET TIEDOT

Jännite:230 V ~ 50 Hz
 Teho:2000 W
 Mitat:52 x 41 x 71 cm

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS! Tuotteen pinta kuumentuu käytön aikana.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote on tarkoitettu lihan, kalan, vihannesten tai lämpimien voileipien grillaamiseen sisällä tai ulkona kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Tuote on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä.
4. Tuotetta voi käyttää sisällä tai ulkona, mutta vain kotitalouskäytössä.
5. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun sähköjohto on liitetty pistorasiaan.
6. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
7. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarcoitukseen.
8. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
9. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
10. Tuote on suojattava aina sateelta.
11. Aseta tuote tasaiselle pinnalle hyvin tuulettuvaan paikkaan ja lasten ulottumattomiin. Huolehdi siitä, ettei tuotetta peitetä.
12. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut. Ota pistoke pistorasiasta välittömästi, jos tuote vaurioituu tai ei toimi oikein.
13. Varoitus! Tuote kuumenee käytön aikana. Älä koske kuumiin pintoihin paljain käsin.
14. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.


15. Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
16. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
17. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
18. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
19. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
20. Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma pääsee kiertämään vapaasti. Aseta tuote kuumuutta kestäväälle alustalle ja valvo sitä koko ajan käytön aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos tuotteen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihlinta.
21. Älä koskaan sijoita tuotetta kaasuliekin, uunin, liedon tai avotulen lähelle. Etäisyyden lähimpään seinään on oltava vähintään 30 cm.
22. Älä koskaan siirrä tuotetta, kun se on yhdistetty pistorasiaan. Anna tuotteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin kosket ja/tai siirrät sitä.
23. Älä koskaan sijoita tuotetta veden tai muun nesteen lähelle. Jos tuote putoaa veteen – vedä pistoke välittömästi pistorasiasta. **ÄLÄ KOSKE VETEEN.**
24. Älä koskaan yhdistä tai irrota pistoketta märin käsin.
25. Älä koskaan anna sähköjohdon osua lämpimään pintaan.
26. Ylikuormituksen välttämiseksi muita suuritehoisia laitteita ei saa käyttää samalla pistorasialla.
27. Tuotteeseen asennettu johto on lyhyt. Jos tarvitset tuotteen käyttöön jatkojohtoa, varmista, että sen kapasiteetti vastaa vähintään tämän tuotteen vaatimaa tehoa. Varmista myös, että jatkojohto on sijoitettu niin, ettei kukaan voi kompastua siihen tai vetää siitä.

28. Muovipussit, kartongit yms. pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia. Tukehtumisvaaran vuoksi pakkausmuovit on otettava pois ennen tuotteen käyttöä. Muovi on hävitettävä tai säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.

29. Älä koskaan käytä grillissä hiiliä, brikettejä tai muuntyyppistä polttoainetta.

30. ÄLÄ KOSKAAN peitä grilliä alumiinifoliolla tai muulla kuumuudenkestävällä materiaalilla.


OSAT

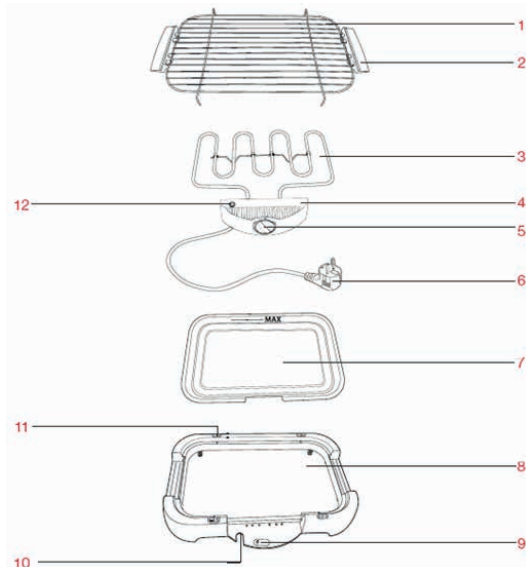

1. Grilliritiä
2. Kädensija
3. Grillivastus
4. Ohjausyksikkö
5. Termostaatti
6. Sähköjohto
7. Grilliallas/Heijastin
8. Runko
9. Turvasokka
10. Johdon lovi
11. Grilliritiän korkeudensäätö
12. Merkkivalo

KOKOAMINEN


Jalkojen asentaminen runkoon

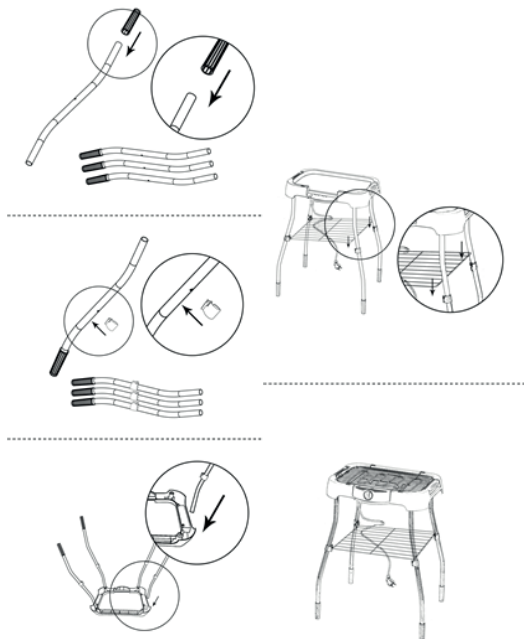


Tarkasta asennuksen päätteeksi, että jalusta on vakaa ja suorassa.

Grillin kokoaminen


Aseta grilliallas (7) runkoon (8).

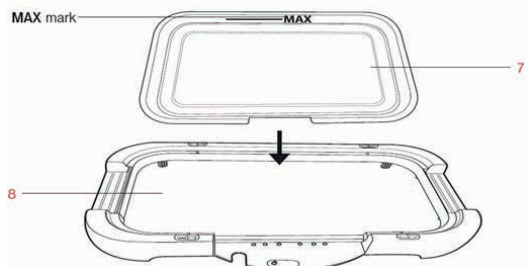

Asenna grillivastus (3) ja ohjausyksikkö (4). Varmista, että ohjausyksikön turvasokka (9) asettuu oikein ja että verkkojohto kulkee johdon loven (10) kautta.

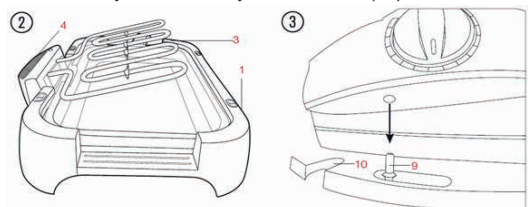

Sijoita grilliritilä grillivastuksen päälle. Grilliritilä voi olla kahdella korkeudella.

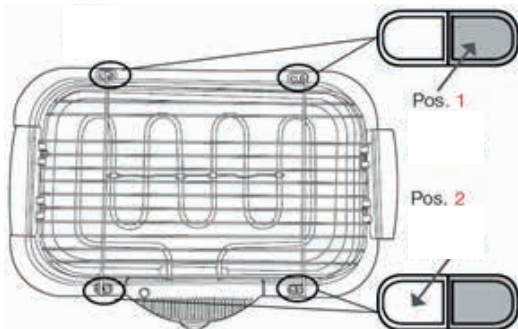

KÄYTTÖ

- Tuotetta ei saa käyttää jäätyneen ruuan sulatukseen tai valmistukseen.
- Varmista ennen grillin käyttöä, että grilliritilä ovat täysin puhtaat. Pyyhi ne tarvittaessa kostealla liinalla.
- Ensimmäisellä kuumennuskerralla pöytägrilli voi haista hieman erikoiselle, ja siitä saattaa nousta vähän savua. Tämä on täysin normaalia.
- Lihan grillaaminen: säädä termostaatti maksimiteholle ja laita liha grillille vasta, kun grilli on kuumentunut oikeaan lämpötilaan. Muut ruoka-aineet: valitse sopiva lämpötila ja valmista toiveit-
tesi mukaan.
- Varo, ettei grilliritilän non-stick-pinnoite vaurioidu. Käytä aina puusta tai lämmönkestävästä muo-
vista valmistettuja välineitä - metalli voi vaurioit-
taa non-stick-pinnoitetta.

Ylikuumentumissuoja

Tuotteessa on turvatermostaatti, joka sammuttaa tuotteen automaattisesti ylikuumentumistilanteissa. Mikäli näin tapahtuu, tuotteen pistoke on irrotettava pistorasiasta 10 – 20 sekunniksi ennen käytön jatkamista.

Valmistelut

Aseta grilli tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle. Lisää grillialtaaseen vettä MAX-merkkiin asti.

HUOM: Jos vettä joudutaan lisäämään grillauksen aikana, sitä ei saa kaataa grillivastuksen päälle.

Grillaus

1. Voitele grilliritilä kevyesti ruokaöljyllä.
2. Käännä säädintä (5) myötäpäivään sopivaan asentoon.
3. Liitä pistoke pistorasiaan. Merkkivalo (12) palaa, kun grillivastus kuumentuu. Asetetun lämpötilan saavutettuaan grillivastus sammuu. Se alkaa kuumentua jälleen, kun lämpötila laskee asetuslämpötilan alle. Grillauksen voi keskeyttää kääntämällä termostaattia vastapäivään asentoon 0.
4. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle. Valmistusaika riippuu grillattavasta raaka-aineesta, sen paksuudesta ja kypsennysasteesta.
5. Nosta kypsynyt ruoka pois grillistä.
6. Käännä termostaatti asentoon 0, irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä.

PUHDISTAMINEN

- Aseta termostaatti alimmalle teholle.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna grilliritilän jäähtyä kokonaan.
- Nosta grillivastus/termostaatti pois.
- Pyyhi ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
- Ota grilliritilä pois ja pese se lämpimässä vedessä miedolla saippualluoksella.
- Ota valuma-allas pois, kun neste on jäähtynyt, ja pese se miedolla astianpesuaineella juoksevassa vedessä.
- Älä koskaan käytä minkään tyyppisiä liuottavia tai hankaavia aineita.

VAROITUS: Grillivastus ja termostaatti eivät saa missään olosuhteissa altistua minkään tyyppiselle nesteelle.

HUOM: Tuotteen mitkään osat eivät kestä konepesua.

SÄILYTYS

Säilytä grilliä viileässä ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Suosittelemme säilytystä alkupe-
räisessä pakkauksessa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



ELGRILL MED BEN

TEKNISKE DATA

Spænding:230 V ~ 50 Hz
 Effekt:2000 W
 Mål:52 x 41 x 71 cm

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

ADVARSEL! Produktets overflade bliver varm under brugen.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at grille kød, fisk, grøntsager eller sandwich, indendørs og udendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantine, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kontrollér, at produktets spænding passer til stikkontakten.
- Produktet skal tilsluttes til en stikkontakt med jord styret via et HFI-relæ.
- Produktet kan benyttes både indendørs og udendørs, kun til husholdningsbrug.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i stikkontakten.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
- Sæk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Udsæt aldrig produktet for regn.
- Placer produktet på en plan overflade med god ventilation, utilgængeligt for børn, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Træk straks netledningen ud af stikkontakten, hvis produktet beskadiges eller ikke fungerer korrekt.
- Advarsel! Produktet bliver varmt ved brug. Berør ikke varme overflader med de bare hænder.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Kontrollér, at netledningen ikke er klempt.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads omkring produktet, så luften kan cirkulere hele vejen rundt. Sæt produktet på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med produktet, når det er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over produktet, eller hvis det rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng.
- Placer aldrig produktet i nærheden af gaskomfur, ovn, spil eller åben ild. Afstanden til nærmeste væg skal være mindst 30 cm.
- Flyt aldrig produktet, når det er sluttet til en stikkontakt. Lad produktet køle helt af, inden det lægges til side til opbevaring.
- Placer aldrig produktet tæt ved vand eller andre væsker. Hvis produktet falder ned vand, skal netledningen straks trækkes ud af stikkontakten. **BERØR IKKE VANDET.**
- Stikket må aldrig sættes i eller trækkes ud med våde hænder.
- Lad aldrig ledningen ligge på en varm overflade.
- For at undgå overbelastning bør andre enheder med stort effektforbrug ikke bruges i samme kredsløb.
- Produktet leveres med en kort ledning. Hvis der skal benyttes forlængerledning, skal det påses, at den tåler mindst den effekt, som produktet kræver. Sørg også for, at forlængerledningen ikke hænger på en måde, så man kan snuble eller trække i den.

28. Emballagemateriale som plastposer, karton og lignende kan være farlige. For at undgå risikoen for kvælning, skal plasten fjernes, inden dette produkt tages i brug. Plasten skal derefter ødelægges eller opbevares utilgængeligt for spædbørn og børn.

29. Brug aldrig kul, briketter eller nogen anden form for brændsel i grillen.

30. Grillen må ALDRIG dækkes til med aluminiumfolie eller andet varmebestandigt materiale.


DELE

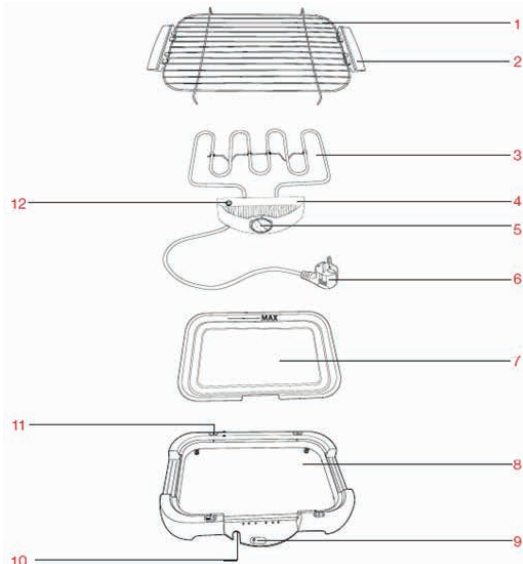

1. Grillrist
2. Håndtag
3. Grill-varmeelement
4. Styreenhed
5. Termostat
6. Netledning
7. Grillbakke/Reflektor
8. Ramme
9. Sikkerhedsstift
10. Udtag til ledning
11. Højdejustering til grillrist
12. Varmeindikator

MONTERING


Monter benene på rammen

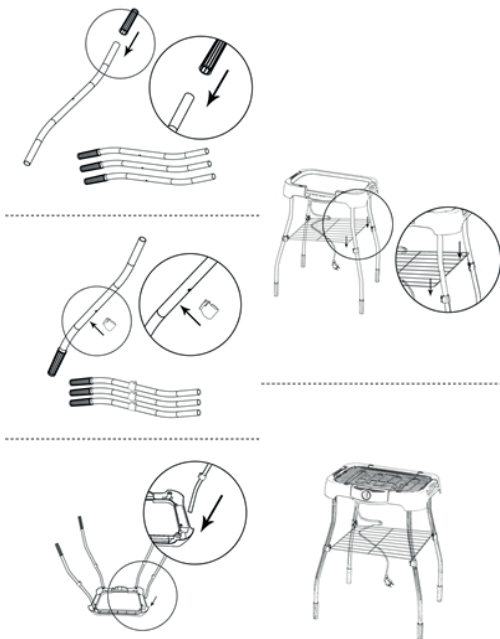


Når montering er afsluttet - kontroller, at stativet står plant og stabilt.

Monter grillen


Placer grillbakken (7) i rammen (8).

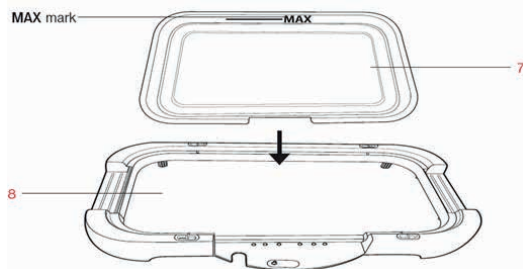

Monter grill-varmeelement (3) og styreenhed (4). Kontroller, at styreenheden placeres således, at sikkerhedsstiften (9) kommer til at sidde rigtigt, og at netledningen sidder i udtaget til ledningen (10).

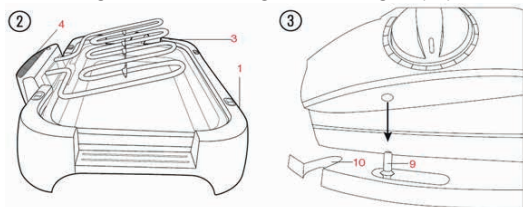

Placer grillristen over grill-varmeelementet. Grillristen kan anbringes i to højder.

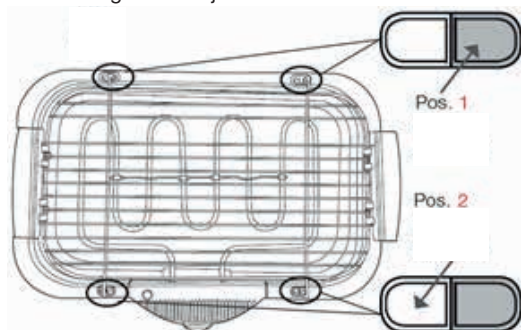

ANVENDELSE

- Produktet må ikke anvendes til optøning eller tilberedning af frosne fødevarer.
- Sørg for, at grillristen er helt rene før brug. Tør dem af med en fugtig klud efter behov.
- Den første gang bordgrillen varmes op, kan der forekomme en underlig lugt og en smule røg. Dette er helt normalt.
- Ved grillning af kødet: sæt termostaten på maks. effekt, og kontroller, at grillen har nået den rette temperatur, inden kødet lægges på grillen. Ved anden madlavning: sæt termostaten på den ønskede effekt, og tilbered maden efter ønske.
- Pas på, at non-stick-belægningen på grillen ikke tager skade. Brug altid redskaber af træ eller varmebestandig plast, da redskaber af metal kan beskadige non-stick-belægningen.

Overhedningssikring

Produktet er forsynet med en termosikring, som automatisk slår produktet fra, hvis det bliver overop-
hedet. Hvis det skulle ske: træk netledningen ud, og vent 10 – 20 sek., inden netledningen tilsluttes igen.

Forberedelser

Anbring grillen på et plant og varmebestandigt underlag. Fyld grillbakken med vand til MAX-mærket.

OBS: Ved eventuel påfyldning af vand under grillning skal det påses, at der ikke hældes vand på grill-varmeelementet.

Grillning

1. Smør grillristen med lidt madolie.
2. Drej termostaten (5) med uret til den ønskede position.
3. Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollampen (12) lyser, mens grill-varmeelementet varmes op. Når elementet har nået den forindstillede temperatur, slås det automatisk fra. Når temperaturen falder til en forindstillet værdi, starter opvarmningen automatisk igen. Grillningen afbrydes ved at dreje termostaten mod uret til stilling 0.
4. Læg den mad, der skal grilles, på grillen. Tilberedningstiden afhænger af, hvilken råvare der grilles, råvarens tykkelse og den ønskede grad af gennemstegning.
5. Løft den færdigt tilberedte mad af.
6. Drej termostaten til stilling 0, tag stikket ud af stikkontakten, og lad grillen køle af.

RENGØRING

- Sæt termostaten på laveste effekt.
- Træk stikket ud af stikkontakten, og lad grillristen køle helt af.
- Løft grill-varmeelement/termostat ud.
- Tør ydersiden af med en let fugtet klud.
- Tag grillristen af og vask den i varmt vand og lidt sæbe.
- Tag drypbakken ud, når væsken er kølet helt af, og vask den derefter under rindende vand med en smule opvaskemiddel.
- Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel eller slibemiddel.

ADVARSEL: Grill-varmeelementet og termostaten må under ingen omstændigheder udsættes for vand eller andre væsker.

OBS: Ingen af delene kan tåle opvaskemaskine.

OPBEVARING

Opbevar grillen køligt og tørt samt utilgængeligt for børn. Gerne i den originale emballage.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

