

VÄGGFÄSTE VÄLVD/RAK
VEGGFESTE BUET/RETT
SEINÄKIINNIKE KAAREVA/SUORA
VÆGHOLDER BUET/LIGE

32-70"



VÄGGFÄSTE VÄLVD/RAK 32-70"

TEKNISKA DATA

Passar välvda och raka LED/UHD skärmar med storleken: 32-70"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Max belastning: 48 kg

Distans till vägg: 50 mm

Varning! Produkten är avsedd för att installeras på träreglar eller betong. Innan installation, se till att ytan där installationen ska ske håller för lasten. Överskrid aldrig gränsen för max belastning.

OBS: produkten är avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan orsaka felaktig funktion eller personskada.


DELAR

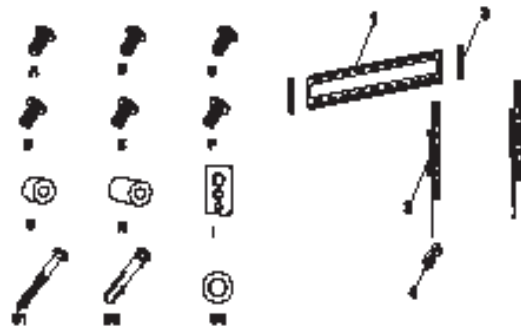


POSITION	ANTAL	BESKRIVNING
1	1	Väggplatta
2	2	Konsol
3	2	Plastkåpa
4	1	Magnetiskt vattenpass
A	4	Skruv M4 x 25 mm
B	4	Skruv M5 x 25 mm
C	4	Skruv M6 x 25 mm
D	4	Skruv M8 x 25 mm
E	4	Skruv M6 x 35 mm
F	4	Skruv M8 x 36 mm
G	4	Distans
H	4	Distans
I	4	Fyrkantsbricka
B1	4	Lång skruv (medföljer ej)
B2	4	Plugg (medföljer ej)
B3	4	Bricka till lång skruv (medföljer ej)

OBS! Plugg och lång skruv måste köpas separat. Verktyg medföljer ej.


MONTERA PLASTKÅPORNÄ

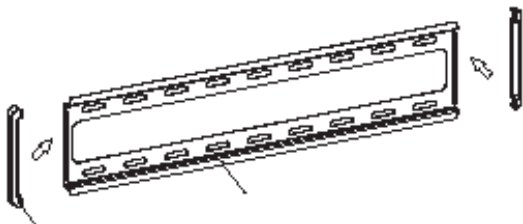


MONTERA PÅ TRÄREGLAR

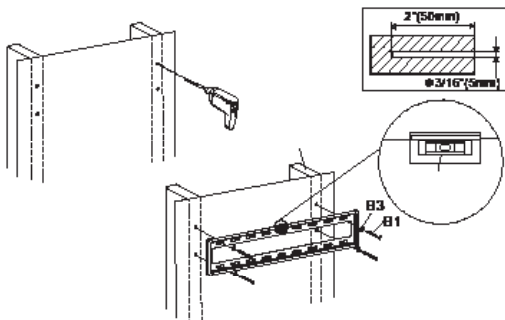

MONTERA PÅ BETONGVÄGG

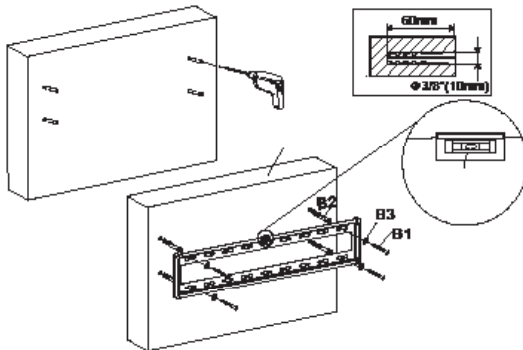


MONTERA KONSOLERNA PÅ TV

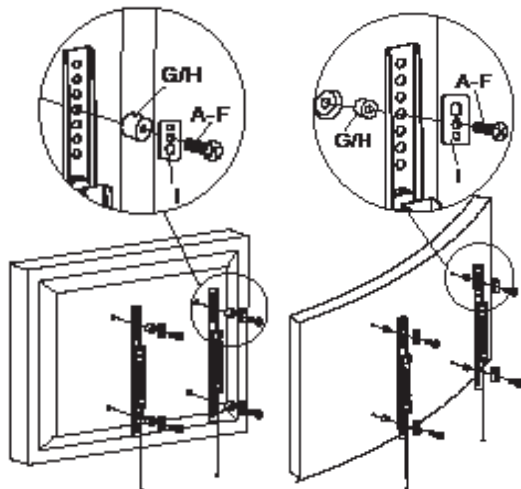

Flat baksida

Välvd baksida

MONTERA TV PÅ VÄGGPLATTAN

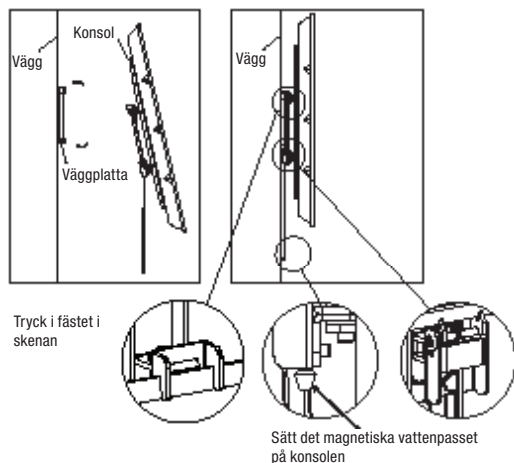

1. Tryck till på konsolerna så att de fäster mot väggplattan.
2. Dra i snörena samtidigt för att lossa konsolerna från väggplattan.



VARNING!

Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Se till att små barn inte får tag i delarna!

1. Se till att dessa instruktioner har lästs igenom noggrant innan montering påbörjas. Om du är osäker på hur monteringen ska göras, ta hjälp av en fackman.
2. Väggen måste kunna belastas med vikten på både fästet och skärmen. I annat fall måste väggen förstärkas.
3. Säkerhetsutrustning och lämpliga verktyg måste användas. Monteringen kräver att minst 2 personer hjälps åt. Om säkerhetsutrustning inte används kan resultatet bli skada på egendom, allvarlig personskada eller dödsfall.

Denna produkt är framtagen för att monteras på väggar med träreglar eller på massiva betongväggar. Väggen måste kunna belastas med vikten av både fästet och skärmen. Överskrid aldrig den maximala belastningen.

OBS! Denna produkt ska enbart användas inomhus. Användning utomhus kan leda till produkt- eller personskada.

VEGGFESTE BUET/RETT 32-70"

TEKNISKE DATA

Passer buede og rette LED-/UHD-skjermer med størrelse: 32-70"

Passer VESA-fester: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400.


Maks. belastning: 48 kg.

Avstand til vegg: 50 mm.

Advarsel! Produktet skal monteres i trelekter eller betong. Før montering må du kontrollere at overflaten tåler belastningen. Grensen for maks. belastning må aldri overstiges.

OBS: Produktet er beregnet for bruk innendørs. Hvis det brukes utendørs, kan det forårsake feil eller personskaade.


DELER

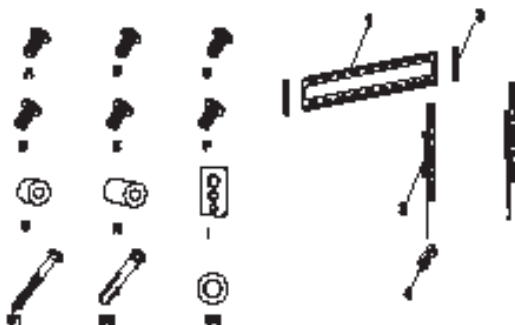


POSISJON	ANTALL	BESKRIVELSE
1	1	Veggplate
2	2	Konsoll
3	2	Plastkåpe
4	1	Magnetisk vater
A	4	M4 x 25 mm skrue
B	4	M5 x 25 mm skrue
C	4	M6 x 25 mm skrue
D	4	M8 x 25 mm skrue
E	4	M6 x 35 mm skrue
F	4	M8 x 36 mm skrue
G	4	Mellomstykke
H	4	Mellomstykke
I	4	Skive
B1	4	Lang skrue (medfølger ikke)
B2	4	Betongplugg (medfølger ikke)
B3	4	Skive til lang skrue (medfølger ikke)

OBS: Plugg og lang skrue må kjøpes separat. Verktøy medfølger ikke.


MONTERE PLASTKÅPENE

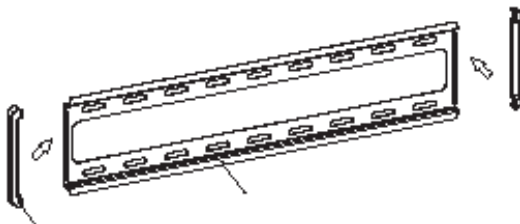


MONTERE I TRELEKT

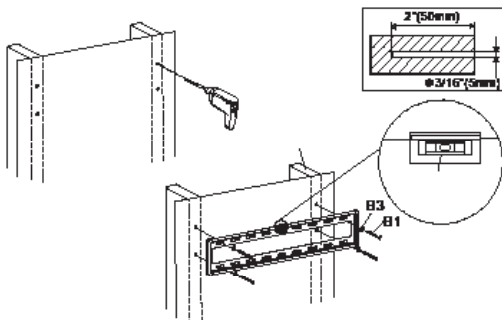

MONTERE I BETONGVEGG

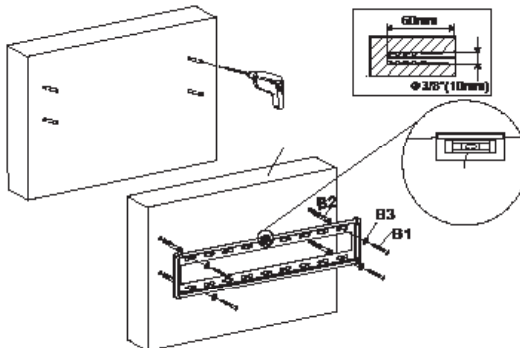


MONTERE KONSOLLERNE PÅ TV

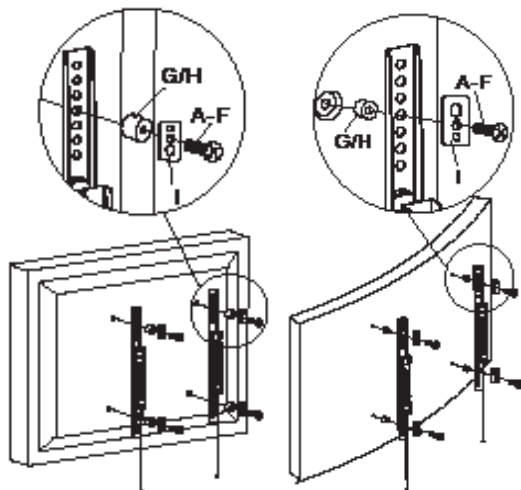


Flat bakside

Avrundet bakside

MONTERE TV PÅ VEGGPLATEN

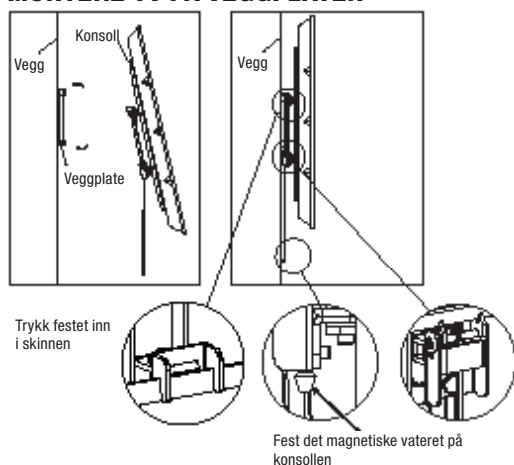

1. Press på konsollene slik at de fester mot veggplaten.
2. Trekk i snorene samtidig for å løsne konsollene fra veggplaten.

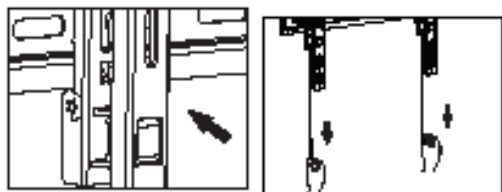

ADVARSEL!

Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsrisiko dersom de svelges. Sørg for at små barn ikke får tak i delene!

1. Sørg for at disse instruksjonene er nøye gjennomlest før montering igangsettes. Om du er usikker på hvordan monteringen skal utføres, få hjelp av en fagperson.
2. Veggen må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. I motsatt fall må veggen forsterkes.
3. Sikkerhetsutstyr og egnet verktøy skal brukes. Montering krever minst 2 personer. Om sikkerhetsutstyr ikke brukes, kan resultatet bli skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.

Dette produktet er framstilt for montering på vegger med trestendere eller på massive betongvegger. Veggen må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. Overskrid aldri maksimal belastning.

OBS: Dette produktet skal kun brukes innendørs. Bruk utendørs kan føre til produkt- eller personskade.

SEINÄKIINNIKE KAAREVA/SUORA 32-70"

TEKNISET TIEDOT

Sopii kaareville tai suorille LED/UHD-näyttöille, koot: 32-70"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Enimmäiskuormitus: 48 kg

Etäisyys seinään: 50 mm

Varoitus! Tuote voidaan asentaa vain puuvälitukiin tai betoniin. Varmista ennen asentamista, että kiinnitysalusta kestää tulevan kuormituksen. Ilmoitettua enimmäiskuormaa ei saa koskaan ylittää.

HUOM: Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai henkilövahinkoja.


OSAT

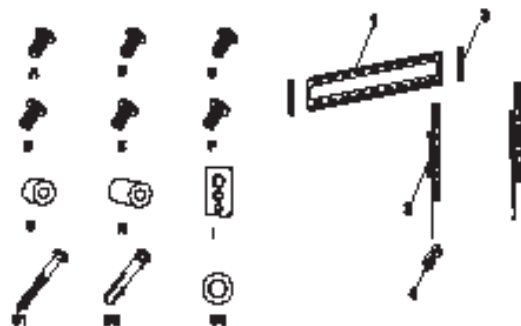


NRO	LKM	NIMI
1	1	Seinälevy
2	2	Konsoli
3	2	Muovikotelo
4	1	Magneettinen vesivaaka
A	4	M4 x 25 mm-ruuvi
B	4	M5 x 25 mm-ruuvi
C	4	M6 x 25 mm-ruuvi
D	4	M8 x 25 mm-ruuvi
E	4	M6 x 35 mm-ruuvi
F	4	M8 x 36 mm-ruuvi
G	4	Välike
H	4	Välike
I	4	Aluslevy
B1	4	Pitkä ruuvi (ei mukana)
B2	4	Betonitulppa (ei mukana)
B3	4	Pitkän ruuvin aluslevy (ei mukana)

HUOM: Pitkät ruuvit ja tulpat on ostettava erikseen. Työkalut eivät sisälly.


MUOVIKOTELOIDEN ASENTAMINEN

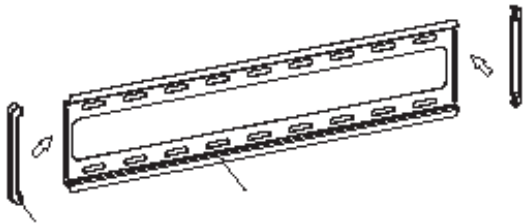


ASENTAMINEN PUISIIN VÄLITUKIIN

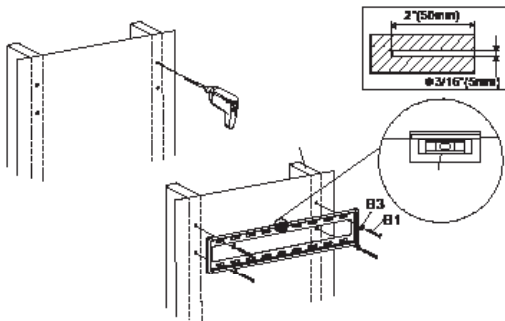

ASENTAMINEN BETONISEINÄÄN

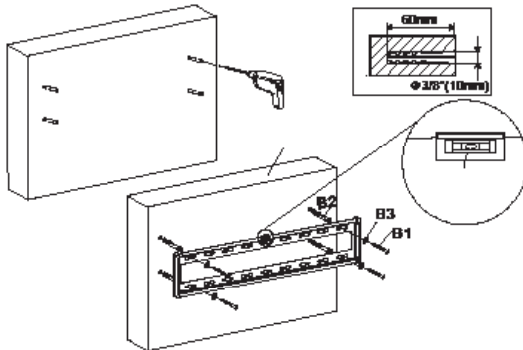


KANNAKKEIDEN ASENTAMINEN TV:HEN

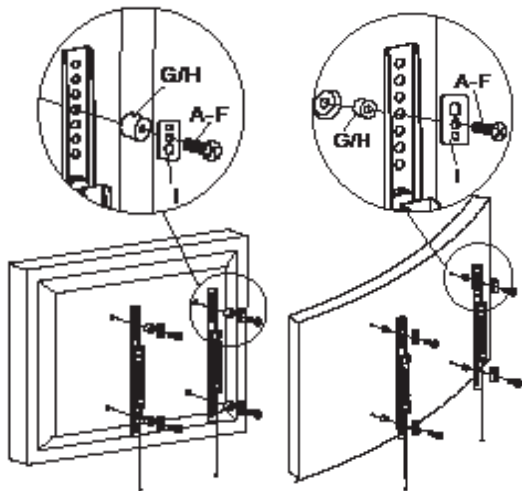


Litteä takalevy

Pyöristetty takalevy

TV:N ASENTAMINEN SEINÄLEVYYN

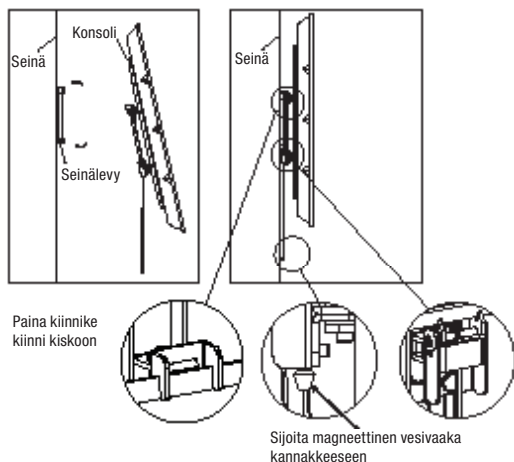Paina kiinnike
kiinni kiskoonSijoita magneettinen vesivaaka
kannakkeeseen

1. Paina kannakkeet kiinni seinälevyyn.
2. Kannakkeet irrotetaan seinälevystä vetämällä nauhoista yhtä aikaa

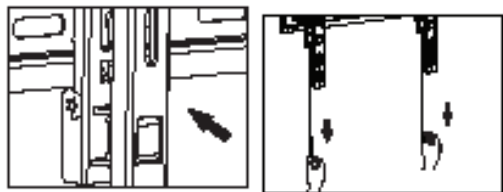

VAROITUS!

Tämä tuote sisältää pieniä osia. Jos ne niellään, voi aiheutua tukehtumisvaara. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi näihin osiin!

1. Lue nämä ohjeet perusteellisesti ennen asentamisen aloittamista. Jos olet epävarma asentamisesta, kysy neuvoa ammattilaiselta.
2. Seinän on kestettävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Muussa tapauksessa seinää on vahvistettava.
3. Asennettaessa on käytettävä suojavarusteita ja tähän tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Kokoaaminen edellyttää vähintään kahta henkilöä. Jos suojavarusteita ei käytetä, seurauksena voi olla omaisuusvaurio, vakava vamma tai kuolema.

Tämä tuote on tarkoitettu kiinnitettäväksi puukoolattuun tai massiiviseen betoniseinään. Seinän on kestettävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Älä ylitä enimmäiskuormitusta.

HUOMIO: Tätä tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. Sen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon.

VÆGHOLDER BUET/LIGE 32-70"

TEKNISKE DATA

Passer til buede og lige LED/UHD skærme med størrelserne: 32-70"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Maks. belastning: 48 kg

Afstand til væg: 50 mm

Advarsel! Produktet er beregnet til montering på træbjælker eller beton. Inden montering skal det kontrolleres, at den flade, hvor montering skal foretages, kan holde til belastningen. Overskrid aldrig grænsen for maks. belastning.

OBS: Produktet er beregnet til indendørs brug. Udendørs brug kan føre til funktionsfejl eller personskaade.


DELE

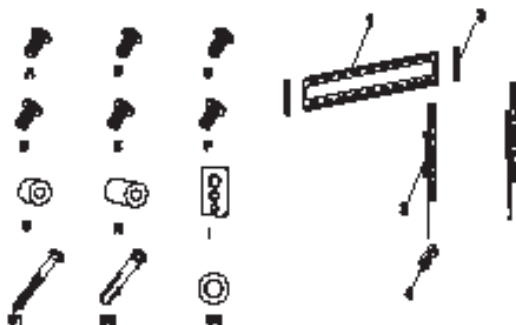


ID	ANTAL	BESKRIVNING
1	1	Vægplade
2	2	Konsol
3	2	Plastkappe
4	1	Magnetisk vaterpas
A	4	M4 x 25 mm skrue
B	4	M5 x 25 mm skrue
C	4	M6 x 25 mm skrue
D	4	M8 x 25 mm skrue
E	4	M6 x 35 mm skrue
F	4	M8 x 36 mm skrue
G	4	Afstandsstykke
H	4	Afstandsstykke
I	4	Skive
B1	4	Lang skrue (medfølger ikke)
B2	4	Plug til beton (medfølger ikke)
B3	4	Skive til lang skrue (medfølger ikke)

OBS: Rawlplug og lang skrue skal købes separat. Værktøj medfølger ikke.


MONTERING AF PLASTKAPPERNE

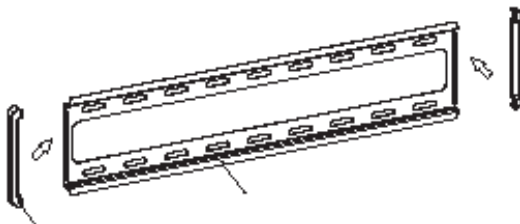


MONTERING PÅ TRÆBJÆLKER

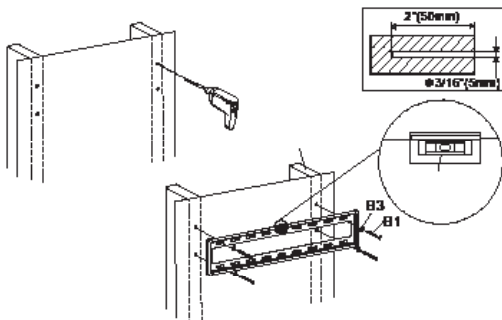

MONTERING PÅ BETONVÆG

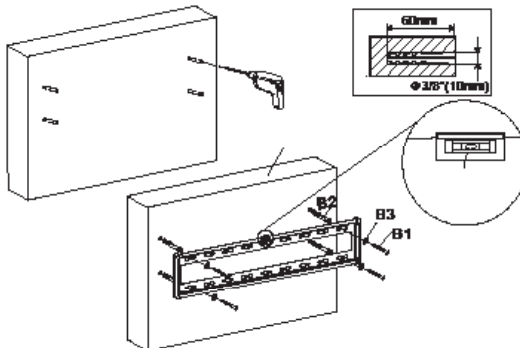


MONTERING AF KONSOLLERNE PÅ TV

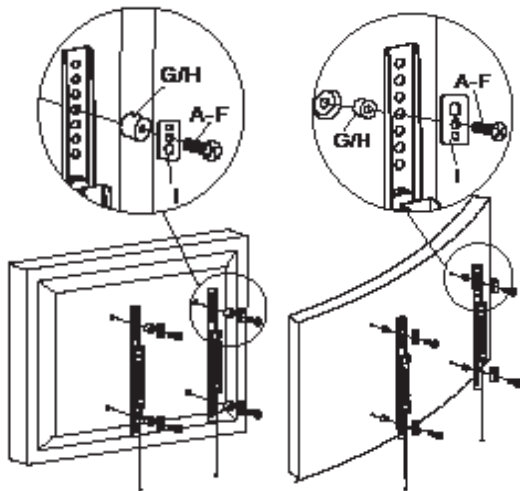


Flad bagside

Rundet bagside

MONTERING AF TV PÅ VÆGPLADEN

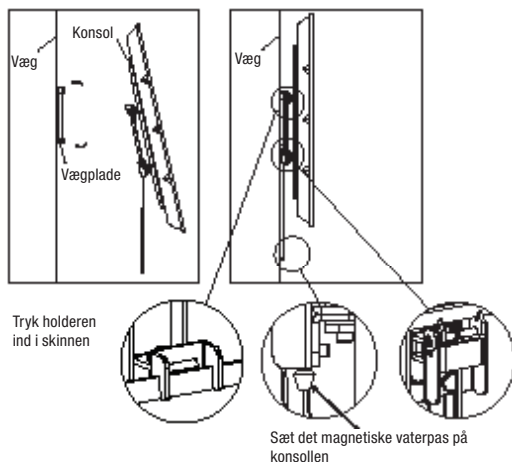Tryk holderen
ind i skinnenSæt det magnetiske vaterpas på
konsollen

1. Tryk konsollerne til, så de fastgøres på vægpladen.
2. Træk i snorene samtidig for at løsne konsollerne fra vægpladen.

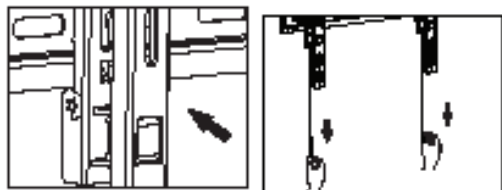

ADVARSEL!

Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de sluges, kan forårsage kvælning. Sørg for, at børn ikke kan få fat i delene!

1. Sørg for, at disse instruktioner læses omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes. Tal med en fagmand, hvis du ikke er sikker på, hvordan monteringen foregår.
2. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. I modsat fald skal væggen forstærkes.
3. Der skal anvendes sikkerhedsudstyr og egnet værktøj. Monteringen kræver, at mindst to personer hjælpes ad. Hvis der ikke anvendes sikkerhedsudstyr, kan det føre til alvorlige skader på ejendom, personer eller dødsfald.

Dette produkt er udviklet til montering på vægge med træregler eller på massive betonvægge. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. Overskrid aldrig den maksimale belastning.

OBS: Dette produkt må kun anvendes indendørs. Udendørs brug kan føre til produkt- eller personskade.

