

SE

LED-LJUS FÖR HUNDHALSBAND

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Produkten är ingen leksak; håll den utom räckhåll för barn.
- Ta hand om förpackningsmaterialet så att barn inte leker med det.
- Utsätt inte produkten för mekaniskt tryck och slag.
- Hantera produkten med försiktighet.
- Vid byte av batteri – se till att batterierna sätts i enligt polaritetsmarkering.
- Förbrukade batterier ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning 2 x 3 V CR2032 (medföljer)
Drifttid: 25 timmar fast sken och
50 timmar blinkande lys
Drifttemperatur: -10 – +40 °C
Lagringstemperatur: -10 – +40 °C

BYTA BATTERI


1. Stång av produkten.
2. Använd skruvmejsel och lossa skruvarna för att ta bort locken över batterierna.
3. Byt batteri i respektive batterihållare. Se till att batteriet placeras enligt polaritetsmarkeringarna.
4. Skruva fast locken igen.

ANVÄNDNING

Fäst med kardborrbanden runt hundhalsbandet.
Tryck på strömbrytaren – en gång ger fast sken, två gånger ger blinkande lys och tre gånger släcker lampan.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

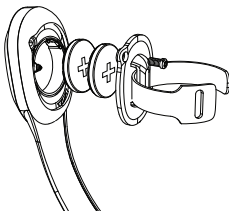

NO

LED-LYS TIL HUNDEHALSBÅND

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Produktet er ikke et leketøy, oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ta hånd om emballasjen slik at barn ikke leker med den.
- Ikke utsett produktet for mekanisk trykk og slag.
- Håndter produktet med omhu.
- Når du bytter batteri, må du kontrollere at batteriet monteres riktig vei.
- Brukte batterier må leveres til resirkulering.
- Batterier må kun byttes av voksne.
- Batterier må ikke åpnes eller modifieres.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.

TEKNISKE DATA

Spenningsmatning 2 x 3 V CR2032 (medfølger)
Driftstid 25 timer fast lys, 50 timer
blinkende lys
Drifttemperatur -10 – +40 °C
Oppbevaringstemperatur . . . -10 – +40 °C

BYTTE BATTERI


1. Slå av produktet.
2. Bruk skrutrekker, og løsne skruene for å fjerne lokket over batteriene.
3. Bytt batteri i de respektive batteriholderne. Kontroller at batteriene monteres riktig vei.
4. Skru fast lokket igjen.

BRUK

Festes med borrelås rundt hundehalsbåndet.
Trykk på strömbryteren. Ett trykk gir fast lys, to trykk gir blinkende lys, tre trykk slår av lyset.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

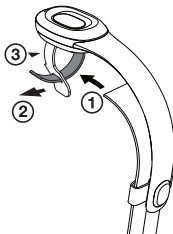

FI

LED-VALO

KOIRAN KAULAPANTAAN

TURVAOHJEET

- Tuote ei ole leikkikalu, pidä se lasten ulottumattomissa.
- Huolehdi pakkausmateriaalista äläkä anna lasten leikkiä sillä.
- Tuote ei kestä mekaanista painoa ja iskuja.
- Käsittele tuotetta varovaisesti.
- Asenna paristojen navat aina oikeaan suuntaan.
- Käytetyt paristot on toimitettava kierrätykseen.
- Paristojen vaihtaminen on aikuisen tehtävä.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa.
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.

TEKNISET TIEDOT

Jännitesyöttö	 2 x 3 V CR2032 (sisältyy)
Paloaika	 25 tuntia kiinteällä ja 50 tuntia vilkkuvallo valolla
Käyttölämpötila	 -10 – +40 °C
Säilytyslämpötila	 -10 – +40 °C

PARISTOJEN VAIHTAMINEN


1. Sammuta tuote.
2. Avaa paristoja peittävien kansien ruuvit ruuvitalalla ja avaa kannet.
3. Vaihda paristo molempiin pitimiin. Varmista, että paristot on asetettu napamerkintöjen mukaan.
4. Kiinnitä paristokotelon kannet takaisin.

KÄYTTÖ

Kiinnitetään tarranauhalla koiran kaulapannan ympärille. Paina virtakytkintä – yksi painallus: lamppu palaa kiinteänä, kaksi painallusta: lamppu vilkkuu ja kolme painallusta: lamppu sammuu.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

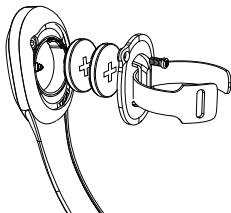

DK

LED-LYGTE

TIL HUNDEHALSBÅND

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Produktet er ikke legetøj; hold det uden for børns rækkevidde.
- Pas på emballagematerialet, så børn ikke leger med det.
- Udsæt ikke produktet for mekanisk tryk og slag.
- Håndter produktet med forsigtighed.
- Ved skift af batteri – kontroller, at batterierne placeres iht. polaritetsmærkningen.
- Brugte batterier skal afleveres, hvor der indsamles brugte batterier.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres.
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild.

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning	 2 x 3 V CR2032 (medfølger)
Driftstid	 25 timers konstant lys og 50 timers blinkende lys
Driftstemperatur	 -10 – +40 °C
Lagringstemperatur	 -10 – +40 °C

UDSKIFTE BATTERI

1. Sluk produktet.
2. Brug en skruetrækker til at løsne skruerne for at fjerne dækslet over batterierne.
3. Skift batteri i de enkelte batteriholdere. Kontroller, at batteriet placeres iht. polaritetsmærkningen.
4. Skru dækslet fast igen.

ANVENDELSE

Fastgøres med velcrobånd omkring hundehalsbåndet. Tryk på afbryderen – ét tryk giver konstant lys, to tryk giver blinkende lys, og tre tryk slukker lampen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

