

SOUS VIDE



SOUS VIDE

ANVÄNDNINGAOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för uppvärmning och cirkulation av vatten i syfte att tillaga mat, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänningsmatning:220-240 V~ 50/60 Hz
 Temperaturområde:40-98 °C
 Effekt:1100 W
 Antal liter vätska:max. 20 l
 Cirkulationspump:max 10 l/min
 Mått:94 x 96 x 375 mm
 Vikt:1,17 kg

VARNINGAR


- Produkten får endast användas i vatten. Kontrollera att vattnet är mellan markeringarna MIN och MAX innan produkten startas.
- Placera alltid produkten upprätt då den tas ur vattnet för att undvika brännskador samt att hett vatten kommer i kontakt med motordelen.
- Stoppa aldrig ner fingrar eller annan kroppsdelen i vattnet som produkten är placerad i.
- Rör aldrig metalldelarna på produkten då dessa blir heta vid användning.


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs noga igenom bruksanvisning innan produkten används och behåll den för framtida bruk.
2. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
3. Endast för inomhusbruk.
4. Produkten får endast användas för avsett bruk.
5. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
6. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
7. Se till att kontakten ansluts till ett jordat vägguttag.
8. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
9. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
10. Fel användning av produkten kan medföra skada.
11. För att stänga av produkten ska on/off-knappen slås av och elkabeln dras ut ur vägguttaget.
12. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.

13. Dra alltid ut elkabeln när produkten inte används och låt kannan svalna före rengöring.
14. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
15. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
16. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
17. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
18. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
19. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
20. Metalldelarna blir heta vid användning. Vidrör aldrig metallen förrän den svalnat helt. Ta endast i handtaget efter användning.
21. Sänk aldrig ner motordelen eller elkabel i vatten eller annan vätska eller skölj delarna under rinnande vatten.
22. Se till att alla delar ovanför MAX indikeringen (motordelen och elkabel) är torra innan produkten startas.
23. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
25. Tryck inte in några föremål i öppningar på produkten, risk för elektrisk stöt eller annan skada.

DELAR

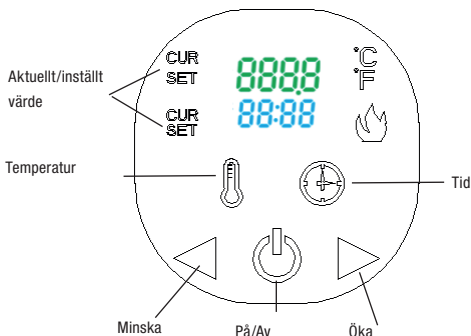

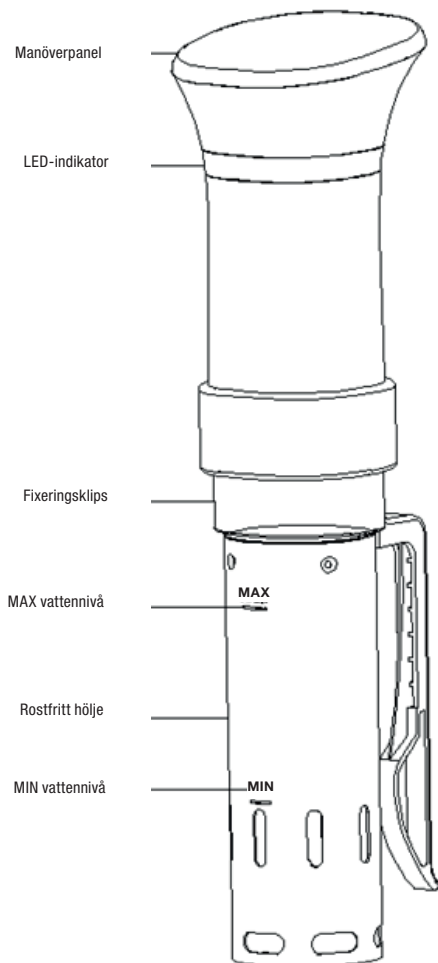

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial från sous vide cirkulatorn.
2. Torka av produkten med en ren handduk.
3. Se till att det rostfria höljet sitter fast ordentligt på motordelen.

ANVÄNDNING

OBS: Sous vide-enheten får endast användas med vatten. Vattennivån får inte överskrida MAX-indikeringen och får inte underskrida MIN-indikeringen på det rostfria höljet.

OBS: Sous vide-enheten får endast användas till livsmedel som är vakuumpförpackat med plastfilm godkänt för Sous vide.

1. Använd en stor värmebeständig kastrull eller behållare och fyll på vatten så att vattennivån är mellan MIN och MAX indikeringen på cirkulatorn.

2. Kläm fast cirkulatorn på kastrullkanten. Se till att kastrull och sous vide cirkulatorn står stabilt på en värmetålig yta.
3. Förpacka livsmedlen som ska tillagas i t.ex. vakuumpåsar och försegla med vakuummaskin.
4. Lägg de förseglade livsmedlen i kastrullen och kontrollera att vattnet täcker påsen helt.
5. Sätt i kontakten i vägguttaget. Indikeringslampan lyser blått och pipjud ljuder.
6. Tryck på . Grundinställningen är en tillagningstid på 2 timmar och temperaturen 55 °C.

JUSTERA TILLAGNINGSTID

Tryck på klock-ikonen. Indikeringen skiftar från CUR till SET. Tryck på pilknapparna för att ändra tiden.

JUSTERA TILLAGNINGSTEMPERATUREN

Tryck på temperatur-ikonen. Indikeringen skiftar från CUR till SET. Tryck på pilknapparna för att ändra tiden.

ÄNDRA ENHET

Tryck på temperatur-ikonen för att ändra enhet från °C till °F.

LEDINDIKERING

Lyser rött under uppvärmning.

Lyser grönt när inställd temperatur är uppnådd.

Lyser blått när inställd tid löpt ut.

FELINDIKERINGAR

E1 För hög temperatur

E2 För hög vattentemperatur

E3 Inget vatten - Produkten är inte placerad i vatten

E4 temperaturen är över 110 °C

RENGÖRING

1. Dra ur kontakten från vägguttaget.
2. Se till att metalldelarna svalnat helt för att undvika brännskador.
3. Håll i motordelen och vrid höljet ur det låsta läget och ta bort det.
4. Det rostfria höljet kan diskas i diskmaskin.
5. För att rengöra värmespiralen, pumpaxeln och sensorerna, använd diskmedel, en mjuk tandborste och skölj under vatten.

OBS: Skölj inte motordelen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SOUS VIDE

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å varme opp og sirkulere vann for å lage mat innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenningsmatning: 220–240 V~ 50/60 Hz
 Temperaturområde: 40–98 °C
 Effekt: 1100 W
 Antall liter væske: maks. 20 l
 Sirkulasjonspumpe: maks. 10 l/min
 Mål: 94 x 96 x 375 mm
 Vekt: 1,17 kg

ADVARSLER


- Produktet skal kun brukes i vann. Kontroller at vannet er mellom merkene MIN og MAX før produktet slås på.
- Produktet skal alltid plasseres stående når det tas ut av vannet, slik at du unngår brannskader og at varmt vann kommer i kontakt med motordelen.
- Ikke før fingre eller andre kroppsdelene ned i vannet som produktet er plassert i.
- Ikke ta på produktets metalldeler, siden de blir varme under bruk.


SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.
2. Produktet er beregnet på hjemmebruk.
3. Kun for innendørs bruk.
4. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
5. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
6. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
7. Påse at støpselet kobles til en jordnet stikkontakt.
8. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
9. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
10. Feil bruk av produktet kan forårsake skader.
11. For å slå av produktet må du slå av on/off-knappen og trekke støpselet ut av strømuttaket.
12. Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.

13. Trekk alltid ut støpselet når produktet ikke er i bruk, og la kannen avkjøles før rengjøring.
14. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
15. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
16. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt.
17. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
18. Apparatet må ikke styres av eksternt tidsur eller annet styringsutstyr.
19. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
20. Metalldelene blir varme under bruk. Ikke ta på metallet før den er helt avkjølt. Ta kun i håndtaket etter bruk.
21. Motordelen eller strømledningen må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Delene skal ikke skylles i rennende vann.
22. Påse at alle deler over MAX-merket (motordel og strømledning) er tørre før produktet slås på.
23. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
24. Ikke før gjenstander inn i åpninger på produktet – fare for elektrisk støt eller annen skade.

DELER

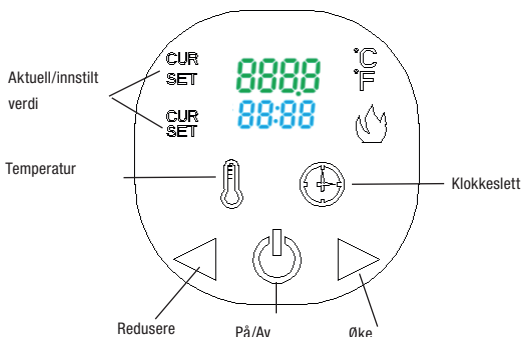

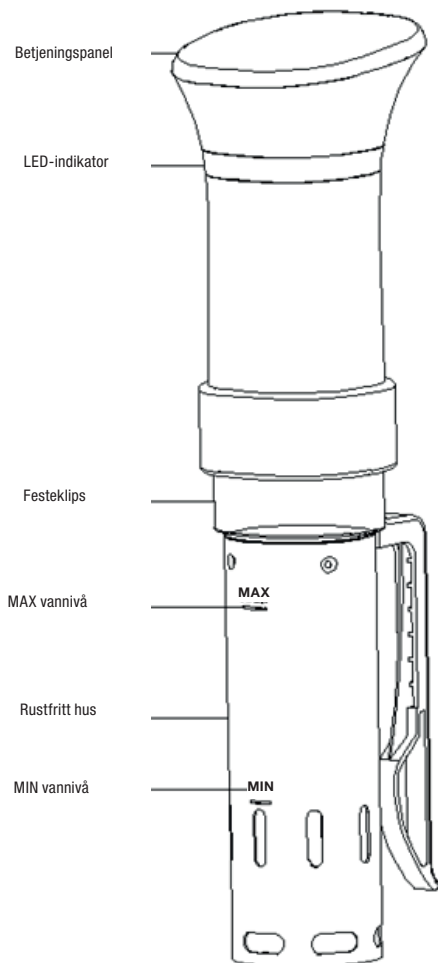

FØR FØRSTE BRUK:

1. Fjern all emballasje fra sous vide-sirkulatoren.
2. Tørk av produktet med et rent håndkle.
3. Kontroller at det rustfrie huset sitter godt fast på motordelen.

BRUK

OBS: Sous vide-enheten skal bare brukes i vann. Vannivået skal ikke overstige MAX-merket eller være lavere enn MIN-merket på det rustfrie huset.

OBS: Sous vide-enheten skal kun brukes til næringsmidler som er vakuumert med plastfilm som er godkjent for sous vide.

1. Bruk en stor varmebestandig kjele eller beholder, og fyll den med vann til vannivået er mellom MIN- og MAX-merket på sirkulatoren.

2. Klem fast sirkulatoren på kanten av kjelen. Påse at kjelen og sous vide-sirkulatoren står stabilt på en overflate som tåler varme.
3. Pakk næringsmidlene som skal tilberedes, i for eksempel vakuumposer, og forsegle dem med vakuummaskin.
4. Legg de forseglede næringsmidlene i kjelen, og kontroller at vannet dekker posen.
5. Koble støpselet til stikkontakten. Indikatorlampen lyser blått, og du hører en pipelyd.
6. Trykk på . Grunninnstillingen er en tilberedningstid på 2 timer ved 55 °C.

JUSTERE TILBEREDNINGSTIDEN

Trykk på klokkeikonet. Indikatoren bytter fra CUR til SET. Trykk på pilknappene for å endre tiden.

JUSTERE TILBEREDNINGSTEMPERATUREN

Trykk på temperaturikonet. Indikatoren bytter fra CUR til SET. Trykk på pilknappene for å endre tiden.

ENDRE ENHET

Trykk på temperaturikonet for å endre enhet mellom °C og °F.

LED-INDIKATOR

Lyser rødt under oppvarming.

Lyser grønt når valgt temperatur er oppnådd.

Lyser blått når innstilt tid har utløpt.

FEILINDIKATORER

- E1** For høy temperatur
- E2** For høy vanntemperatur
- E3** Ikke vann – produktet er ikke plassert i vann
- E4** Temperaturen er over 110 °C

RENGJØRING

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Påse at metalldelene er avkjølt, slik at du unngår brannskader.
3. Hold i motordelen, vri dekslet ut fra laveste posisjon og fjern det.
4. Det rustfrie huset kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Bruk oppvaskmiddel, en myk tannbørste og skyll med vann for å rengjøre varmespiralen, pumpeakselen og sensorene.

OBS: Motordelen skal ikke skylles.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SOUS VIDE

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote on tarkoitettu veden kuumentamiseen ja kierättämiseen ruuanvalmistuksen aikana sisätiloissa kotitalouksissa ja vastaavanlaisissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotellilla ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

TEKNISET TIEDOT

Jännitesyöttö:220-240 V~ 50/60 Hz
Lämpötila-alue:40-98 °C
Teho:1100 W
Nesteen määrä, litraa:maks. 20 l
Kiertovesipumppu:maks. 10 l/min
Mitat:94 x 96 x 375 mm
Paino:1,17 kg

VAROITUKSET


- Tuotetta saa käyttää vain vedessä. Tarkista ennen tuotteen käynnistämistä, että vedenpinta on MIN- ja MAX-merkintöjen välissä.
- Vedestä noston jälkeen tuote aina asetettava pystyasentoon, muutoin seurauksena voi olla palovammoja tai kuuman veden valuminen moottoriosaan.
- Älä koskaan upota sormea tai muuta kehonosaa veteen, johon tuote on sijoitettu.
- Älä koske tuotteen metalliosiin, sillä ne kuumentuvat käytön aikana.


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
3. Vain sisäkäyttöön.
4. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
5. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
6. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
7. Yhdistä pistoke vain maadoitettuun sähköpistorasiaan.
8. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun sähköjohto on liitetty pistorasiaan.
9. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
10. Virheellinen käyttö voi johtaa vahinkoihin.
11. Tuote sammutetaan virtapainikkeella, jonka jälkeen pistoke irrotetaan pistorasiasta.
12. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.

13. Irrota pistoke pistorasiasta aina kun tuote ei ole käytössä. Anna pannun jäähtyä ennen puhdistusta.
14. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
15. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
16. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
17. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
18. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
19. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
20. Metalliosat kuumentuvat käytön aikana. Älä koskaan kosketa metalliin, ennen kuin se on jäähtynyt kokonaan. Ota käytön jälkeen aina kiinni tuotteen kädensijasta.
21. Älä koskaan upota moottoriosaa tai sähköjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.
22. Tarkista ennen tuotteen käynnistämistä, että kaikki MAX-merkin yläpuolella olevat osat (moottoriosia ja virtajohto) ovat kuivia.
23. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
24. Älä työnnä esineitä tuotteen aukkoihin: sähköiskun ja muiden vahinkojen vaara.

OSAT

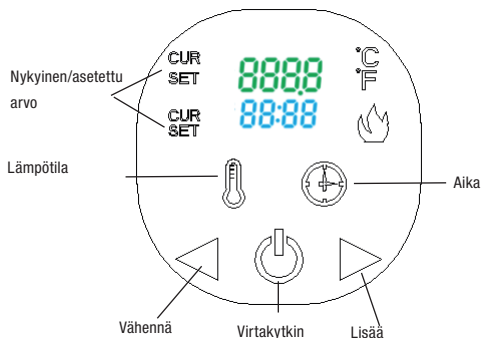

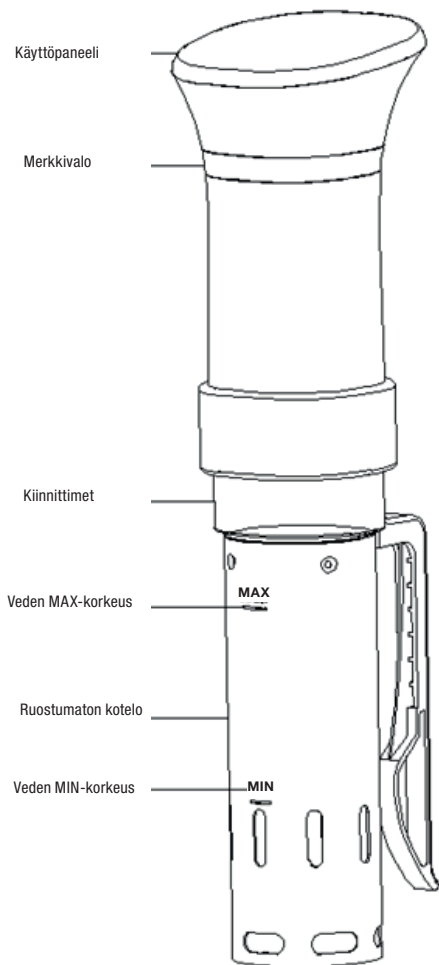

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Poista sous vide -keittimestä kaikki pakkausmateriaalit.
2. Pyyhi tuote kuivalla ja pehmeällä liinalla.
3. Tarkista, että ruostumaton teräskotelo on hyvin kiinni moottoriosassa.

KÄYTTÖ

HUOM: Sous vide -laitteessa saa käyttää vain vettä. Vedenpinta ei saa olla ruostumattomassa teräskotelossa olevan MAX-merkin yläpuolella eikä MIN-merkin alapuolella.

HUOM: Sous vide -laitteessa saa kypsentää vain elintarvikkeita, jotka on tyhjiöpakattu sous vide -laitteelle hyväksyttyyn muovikalvoon.

1. Valitse suuri kuumuudenkestävä kattila tai säiliö, ja lisää vettä niin, että sen pinta on keittimen MIN- ja MAX-merkkien välillä.

2. Kiinnitä kiertovesipumppu kattilan reunaan. Varmista, että kattila ja sous vide -kiertovesipumppu on sijoitettu vakaasti lämmönkestävälle pinnalle.
3. Pakkaa kypsennettävät elintarvikkeet esimerkiksi tyhjiöpusseihin, ja sulje pussit tyhjiökoneella.
5. Aseta suljetut elintarvikkepussit kattilaan ja tarkista, että vesi peittää ne kokonaan.
4. Yhdistä pistoke pistorasiaan. Sininen merkkivalo syttyy ja laite antaa äänimerkin.
5. Paina . Oletusarvona on 2 tunnin kypsennysaika ja 55 °C:n lämpötilassa.

KYSENNYSAJAN SÄÄTÄMINEN

Paina Kello-kuvaketta. Toiminto siirtyy kohdasta CUR kohtaan SET. Muuta aika painamalla nuolipainikkeilta.

KYSENNYSLÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Paina Lämpötila-kuvaketta. Toiminto siirtyy kohdasta CUR kohtaan SET. Muuta aika painamalla nuolipainikkeilta.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN VAIHTAMINEN

Vaihda yksikkö °C:sta °F:iin painamalla Lämpötila-kuvaketta .

MERKKIVALO

Punainen valo palaa kuumennuksen aikana.

Vihreä valo palaa, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Sininen valo palaa, kun asetettu aika on kulunut.

VIKAILMOITUKSET

- E1** Liian korkea lämpötila
- E2** Liian korkea vedenlämpötila
- E3** Ei vettä - Tuotetta ei ole asetettu veteen
- E4** Lämpötila on yli 110 °C

PUHDISTAMINEN

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Varmista, että metalliosat ovat jäähtyneet kokonaan: palovammojen vaara.
3. Pidä kiinni moottoriosasta ja vapauta kotelon lukitus kiertämällä kotelo; ota kotelo pois.
4. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon voi pestä astianpesukoneessa.
5. Puhdista lämpökierukka, pumpun akseli ja anturit astianpesuaineella ja pehmeällä hammasharjalla; huuhtelee veden alla.

HUOM: Älä huuhtelee moottoriosaa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



SOUS VIDE

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til opvarmning og cirkulation af vand, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spændingsforsyning:220-240 V~ 50/60 Hz
 Temperaturområde:40-98 °C
 Effekt:1100 W
 Antal liter væske:maks. 20 l
 Cirkulationspumpe:maks. 10 l/min
 Mål:94 x 96 x 375 mm
 Vægt:1,17 kg

ADVARSLER


- Produktet må kun anvendes i vand. Kontroller, at vandet står mellem MIN og MAX markeringerne, før du starter produktet.
- Placer altid produktet lodret, når det tages op af vandet, for at undgå forbrændinger samt at varmt vand kommer i kontakt med motordelen.
- Stik aldrig fingre eller andre legemsdelene i det vand, som produktet er placeret i.
- Berør aldrig produktets metaldele, da de bliver varme under brug.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.
2. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
3. Kun til indendørs brug.
4. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
5. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
6. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
7. Sørg for, at stikket tilsluttes en stikkontakt med jord.
8. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når ledningen sidder i stikkontakten.
9. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
10. Forkert brug af produktet kan medføre skader.
11. Produktet slukkes ved at slukke for on/off-knappen og trække netledningen ud af stikkontakten.
12. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

13. Træk altid netledningen ud, når produktet ikke er i brug, og lad kanden køle af inden rengøring.
14. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
15. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
16. Kontrollér, at ledningen ikke er klemt.
17. Lad aldrig ledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret.
18. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styringsudstyr.
19. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
20. Metaldele bliver varme, når de anvendes. Rør aldrig ved metallet, før det er kølet helt af. Tag kun i håndtaget efter brug.
21. Sænk aldrig motordelen eller ledningen ned i vand eller andre væsker, og skyl ikke delene under rindende vand.
22. Sørg for, at alle dele over MAX-mærket (motordel og netledning) er tørre, før du starter produktet.
23. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
24. Stik ikke genstande ind i åbninger på produktet, risiko for elektrisk stød eller andre skader.

DELE

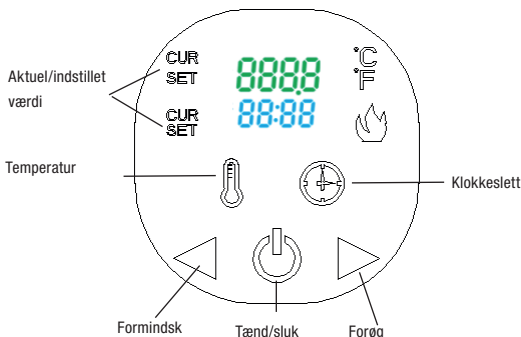

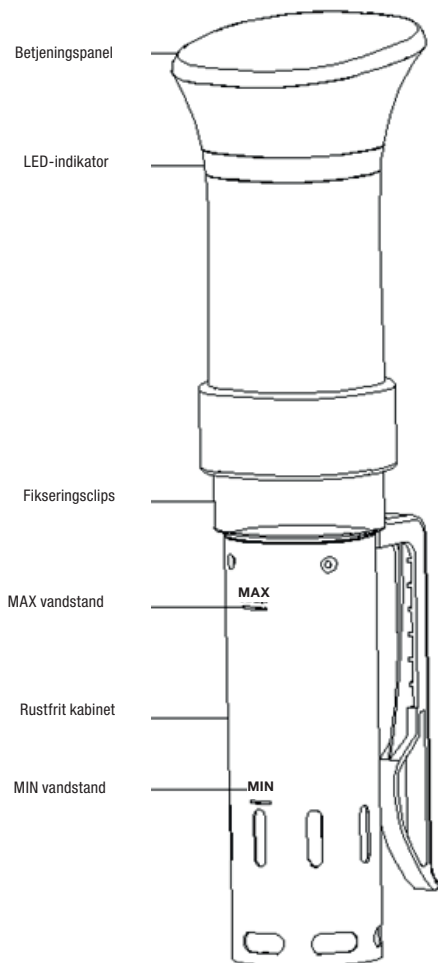

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING:

1. Fjern alt emballagemateriale fra sous vide cirkulatoren.
2. Tør produktet af med et rent viskestykke.
3. Kontroller, at det rustfrie kabinet er solidt fastgjort til motordelen.

BRUG

OBS: Sous vide-enheden må kun anvendes med vand. Vandstanden må ikke overskride MAX-mærket og må ikke være under MIN-mærket på det rustfrie kabinet.

OBS: Sous vide-enheden må kun anvendes til fødevarer, der er vakuumpakket med plastfolie, der er godkendt til sous vide.

1. Brug en stor, varmebestandig gryde eller kar, og fyld vand i, så vandstanden er mellem MIN- og MAX-mærkerne på cirkulatoren.

2. Klem cirkulatoren fast på kanten af gryden. Sørg for, at gryden og sous vide-cirkulatoren står stabilt på en varmebestandig overflade.
3. Pak de fødevarer, der skal tilberedes, ind i f.eks. vakuumposer, og forsegl med en vakuummachine.
5. Placer de forseglede fødevarer i gryden, og kontroller, at vandet dækker posen helt.
4. Sæt stikket i stikkontakten. Indikatorlampen lyser blå, og der høres en bip-lyd.
5. Tryk på . Grundindstillingen er en tilberedningstid på 2 timer og en temperatur på 55 °C.

INDSTILLING AF TILBEREDNINGSTID

Tryk på ur-ikonet. Indikeringen skifter fra CUR til SET. Tryk på piltasterne for at ændre tiden.

INDSTILLING AF TILBEREDNINGSTEMPERATUREN

Tryk på temperatur-ikonet. Indikeringen skifter fra CUR til SET. Tryk på piltasterne for at ændre temperaturen.

ÆNDRING AF ENHED

Tryk på temperatur-ikonet for at ændre enhed fra °C til °F.

LED-INDIKERING

Lyser rødt under opvarmning.

Lyser grønt, når den indstillede temperatur er nået.

Lyser blå, når den indstillede tid er udløbet.

FEJLINDIKERINGER

- | | |
|-----------|--|
| E1 | For høj temperatur |
| E2 | For høj vandtemperatur |
| E3 | Intet vand - produktet er ikke placeret i vand |
| E4 | Temperaturen er over 110 °C |

RENGØRING

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Sørg for, at metaldelene er helt afkølet for at undgå forbrændinger.
3. Hold fast i motordelen, og drej kabinettet ud af låseposition, og tag det af.
4. Det rustfrie kabinet kan vaskes i opvaskemaskine.
5. Varmespiral, pumpeaksel og sensorer rengøres med opvaskemiddel, en blød børste og skylles af med vand.

OBS: Motordelen må ikke skylles af.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



