

POOLPUMP
BASSENGPUMPE
UIMA-ALLASPUMPPU
POOLPUMPE
230 V




POOLPUMP


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Anslut aldrig poolpumpen med blöta händer eller när du eller någon annan befinner sig i vattnet.
- Poolpumpen ska anslutas till ett jordat uttag.
- Pumpen måste anslutas till jordfelsbrytare.
- Kontrollera att elkabeln är hel. Spänningskabeln kan ej bytas. Skulle den bli skadad måste hela pumpen kasseras.
- Undvik att använda förlängningskabel.
- Dra kabeln så att den inte riskerar att skadas av till exempel en gräsklippare.
- Gräv inte ner kabeln i marken.
- Säkerställ före varje användning att alla klämmor är fastspända och att alla slangar är ordentligt kopplade.
- Använd inte poolpumpen för att dammsuga poolen.
- Poolpumpen är konstruerad för säsongspooler (ovanmarkspooler). Använd inte poolpumpen till en permanent pool.
- Pumpen får inte köras då det finns människor i poolen.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

DELAR

POSITION	BESKRIVNING	ANTAL
P1	Luftventilkåpa	1
P2	O-ring, luftventil	1
P3	Hållare till filterhuskåpa	1
P4	Filterhuskåpa	1
P5	Gummipackning, filterhus	1
P6	Filter	1
P7	Filterhus	1
P9	Nätsladd	1
P10	O-ring	2
P11	Slangklämma av plast	4
P12	Anslutningsslang	2
P13	Lock	2
P14	Sil	2

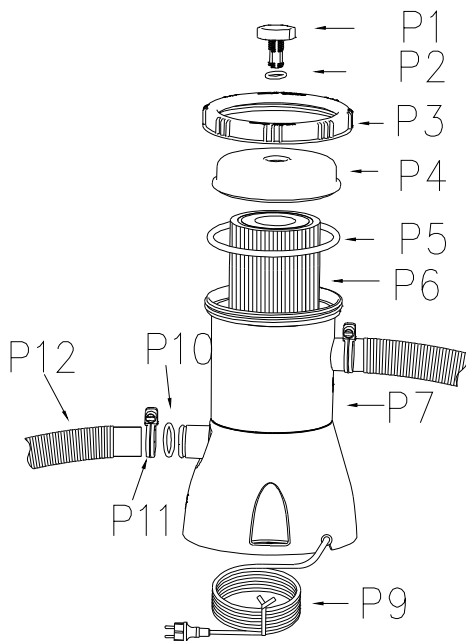

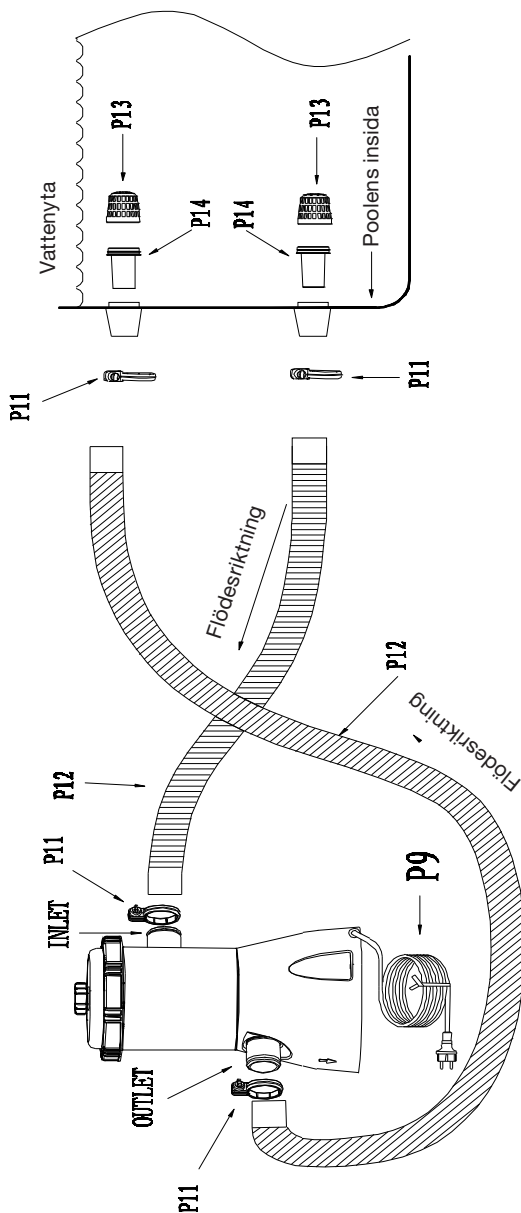

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Montera poolen, fyll den enligt anvisningarna i handboken för poolen. Montera och installera poolpumpen enligt följande.
2. För bäst prestanda ska poolpumpen placeras minst 20 cm lägre än högsta vattennivån i poolen.
3. Montera poolpumpen på ett stabilt och jämnt underlag.
4. Anslut slangens (P12) ena ände till pumpens inlopp (den övre porten) med en slangklämma (P11).
5. Dra åt slangklämman ordentligt med en skruvmejsel.
6. Anslut slangens (P12) andra ände till den nedre, utstickande slanganslutningen (utloppet) i poolväggen. Använd en slangklämma (P11).
7. Skruva åt slangklämman ordentligt med hjälp av en skruvmejsel. Var försiktig så att inte poolen skadas av skruvmejseln.
8. Upprepa punkt 4 – 7 men i den nedre porten, utloppsporten.
9. Öppna genomföringarna och ta av locken på poolens insida. Sätt en sil i vardera genomföringen.
10. Vänta tills poolpumpen fyllts med vatten. Kör aldrig pumpen utan vatten.
11. Vrid försiktigt luftventilåpan (P1) moturs 1–2 varv.
12. Anslut nätsladden (P9) till jordat nätuttag med jordfelsbrytare. Kontakta, om så behövs, behörig elektriker för att kontrollera och/eller installera jordfelsbrytare.

ANVÄNDNING

1. Poolpumpen fungerar bäst när den är placerad minst 20 cm under den högsta vattennivån. Om en luftblåsa uppstår kan du släppa ut luft med ventilen som finns på poolpumpens ovan. Vrid vredet försiktigt moturs och stäng omgående när en liten mängd vatten flyter ut.

OBS! Kör aldrig poolpumpen torr. Detta kan skada förseglingar och resultera i läckor och översvämning.

2. Kontrollera före varje användning att alla slangklämmor är spända.
3. Kontrollera före varje användning att bägge pluggarlocken på poolens insida är öppna och att silar blivit installerade.
4. Poolpumpen ska stå vertikalt.
5. Poolpumpen ska stå på en jämn och stabil yta.
6. Anslut poolpumpen till elnätet. Använd aldrig blöta händer. Ingen får befinna sig i poolen när pumpen startas. Risk för elstöt.
7. För bäst resultat och för att förlänga poolpumpens livslängd bör poolpumpen användas 4–6 timmar per dag. (Kom ihåg att inte köra poolpumpen när någon badar.) Används poolpumpen för ofta eller för länge kan motorn överhettas.

UNDERHÅLL

1. Koppla alltid ur poolpumpen från elnätet innan någon form av underhåll och rengöring utförs på poolpumpen.
2. Poolpumpen kräver inget mekaniskt underhåll (Försök inte demontera motorn).
3. Vid behov, rengör utsidan på pumpen med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Skölj med en vattenslang.
4. Använd inga lösningsmedel för att rengöra filterkassetten, eftersom sådana kan skada plastkomponenter i poolpumpen.
5. Poolpumpen kräver ingen smörjning.

BYTA FILTER

1. Lossa hållaren (P3) och lyft av filterhuskåpa (P4) och gummipackning (P5).
2. Lyft ur filtret P6 och byt till nytt.
3. Sätt tillbaka i motsatt ordning.

RENGÖRING OCH BYTE

1. Filterkassetten i poolpumpen bör bytas ungefär en gång var tredje vecka, beroende på hur mycket poolen används och hur ofta pumpen körs.
2. Rengör filtret med jämna mellanrum för att öka effektiviteten och förlänga kassetts livslängd.
3. Dra ur nätsladden innan filterkassetten rengör. Risk för elstöt!
4. Ta bort silarna på insidan av poolen och stäng locken.
5. Vrid försiktigt luftventilkåpan (P1) moturs för att avlasta trycket inuti.
6. Lossa filterpumpens filterhuskåpa (P4) genom att vrida den moturs.
7. Avlägsna filterhuspackningen av gummi (P5).
8. Ta ut filterinsatsen (P6).
9. Rengör filterinsatsen med en kraftig stråle från trädgårdsslangen.
10. Om det inte går att spola ren filterinsatsen är det dags att byta den.
11. Sätt tillbaka den rengjorda eller nya filterinsatsen i filterhuset och montera filterpumpen enligt anvisningarna.

FELSÖKNING

Pumpen går inte

- Kontrollera att nätsladden är korrekt isatt i nätuttag och att jordfelsbrytare finns.
- Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar korrekt.
- Kontrollera alla säkringar och att inga brytare löst ut.
- Kontrollera om motorn är varm – den stoppas till följd av överhettning.

Motorn går men pumpar lite eller inget vatten

- Kontrollera om in- och utventilerna är blockerad på poolväggens insida.
- Dra åt slangklämmorna.
- Kontrollera att alla slangar är hela.
- Rengör eller byt filterinsatsen.

Pumpen suger luft

- Kontrollera att anslutningarna inte läcker.
- Rengör eller byt filterinsatsen.

Poolen blir inte ren

- Kontrollera pH-värde och klorhalt i poolvattnet. Följ anvisningarna från din pooltillbehörsåterförsäljare.
- Rengör eller byt filterinsatsen.
- Kontrollera att insatsen är fri från håll. Byt ut den vid fel.
- Prova att köra poolpumpen längre tid varje dag.
- Avlägsna skräp om det samlats i silarna eller i genomföringarna i poolväggen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).




BASSENGPUMPE


SIKKERHETSANVISNINGER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Du må aldri koble til bassengpumpen mens du er våt på hendene eller hvis du eller noen andre er i vannet.
- Bassengpumpen skal kobles til en jordet stikkontakt.
- Pumpen må kobles til jordfeilbryter.
- Kontroller at strømkabelen er hel. Strømkabelen kan ikke byttes. Hvis den blir skadet, må hele pumpen kasseres.
- Ikke bruk skjøteledning.
- Legg kabelen slik at den ikke kan skades av for eksempel en gressklipper.
- Grav ikke kabelen ned i bakken.
- Sikre før hver bruk at alle klemmer er fastspent, og at alle slanger er ordentlig koblet.
- Bruk ikke bassengpumpen for å støvsuge bassenget.
- Bassengpumpen er konstruert for sesongbassenger (frittstående bassenger). Bruk ikke bassengpumpen til et permanent basseng.
- Pumpen må ikke kjøres mens det er mennesker i bassenget.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

DELER

POST	BESKRIVELSE	ANTALL
P1	Luftventildeksel	1
P2	O-ring, luftventil	1
P3	Holder for filterdeksel	1
P4	Filterhusdeksel	1
P5	Gummipakning, filterhus	1
P6	Filter	1
P7	Filterhus	1
P9	Nettledning	1
P10	O-ring	2
P11	Slangeklemme av plast	4
P12	Tilkoblingslange	2
P13	Lokk	2
P14	Sil	2

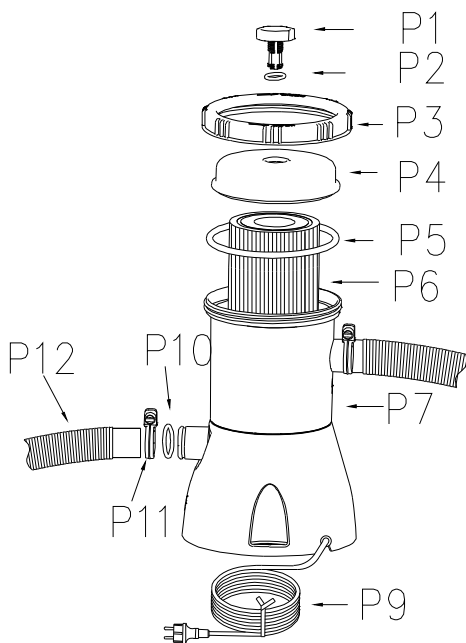

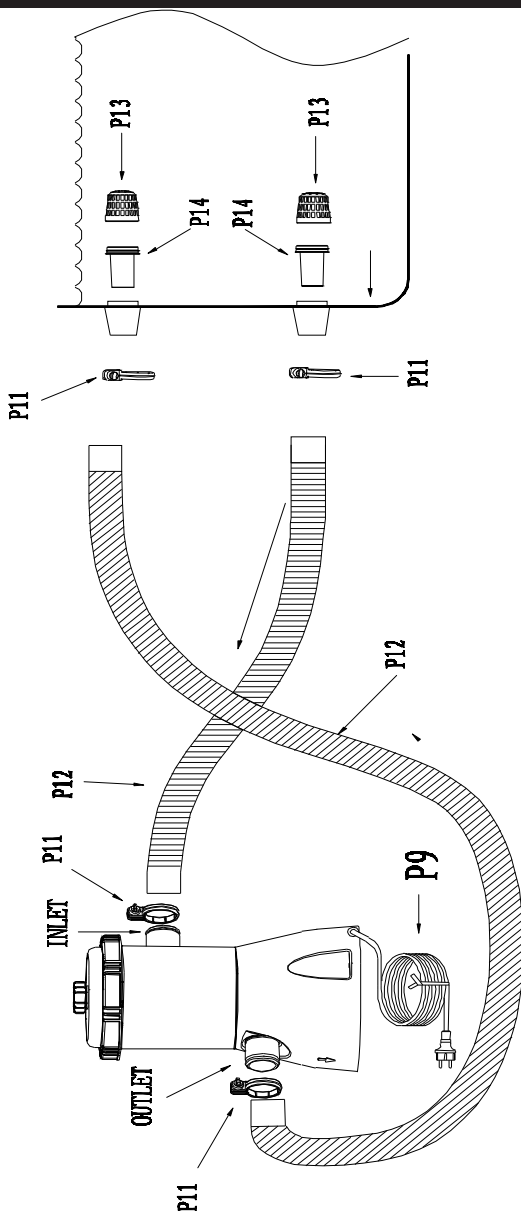

INSTALLASJONSANVISNINGER

1. Monter bassenget, og fyll det som angitt i anvisningene i håndboken for bassenget. Monter og installer bassengpumpen som angitt nedenfor.
2. For best ytelse skal bassengpumpen plasseres minst 20 cm lavere enn det høyeste vannivået i bassenget.
3. Monter bassengpumpen på stabilt og jevnt underlag.
4. Koble slangens ene ende (P12) til pumpens innløp (øvre port) med en slangeklemme (P11).
5. Stram slangeklemmen ordentlig med en skrutrekker.
6. Koble slangens (P12) andre ende til den nedre, utstikkende slangetilkoblingen (utløpet) i bassengveggen. Bruk en slangeklemme (P11).
7. Skru til slangeklemmen ordentlig med en skrutrekker. Vær forsiktig slik at ikke bassenget skades av skrutrekkeren.
8. Gjenta punkt 4 – 7 men i nedre port, utløpsporten.
9. Åpne gjennomføringene og ta av lokkene på bassengets innside. Sett en sil i hver gjennomføring.
10. Vent til bassengpumpen er fylt med vann. Kjør aldri pumpen uten vann.
11. Vri forsiktig luftventildekselet (P1) mot klokka 1–2 omdreininger.
12. Koble nettledningen (P9) til et jordet strømuttak med jordfeilbryter. Kontakt om nødvendig godkjent elektriker for å kontrollere og/eller installere jordfeilbryter.

BRUK

1. Bassengpumpen fungerer best når den er plassert minst 20 cm under det høyeste vannivået. Om en luftboble oppstår, kan du slippe ut luft med ventilen som er plassert på bassengpumpens øvre del. Vri forsiktig mot klokka og steng omgående når en liten mengde vann flyter ut.

OBS! Kjør aldri bassengpumpen tørr. Dette kan skade forseglinger og resultere i lekkasje og overopphettelse.

2. Kontroller før hver bruk at alle slangeklemmer er strammet.
3. Kontroller før hver bruk at begge lokkene på bassengets innside er åpne og at siler er blitt installert.
4. Bassengpumpen skal stå vertikalt.
5. Bassengpumpen skal stå på et jevnt og stabilt underlag.
6. Koble bassengpumpen til strømnett. Ikke ha våte hender. Ingen må være i bassenget når pumpen startes. Fare for elektrisk støt.
7. For best resultat, og for å forlenge bassengpumpens levetid, bør den brukes 4–6 timer per dag. (Husk at den ikke må brukes mens noen bader.) Hvis bassengpumpen brukes for ofte eller for lenge, kan motoren bli overopphettet.

VEDLIKEHOLD

1. Koble alltid bassengpumpen fra strømnettet før du utfører enhver form for vedlikehold og rengjøring.
2. Bassengpumpen krever ikke mekanisk vedlikehold. (Prøv ikke å demontere motoren.)
3. Ved behov, rengjør utsiden på pumpen med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Skyll med en vannslange.
4. Bruk ikke løsemidler for å rengjøre filterkassetten, fordi dette kan skade plastkomponenter i bassengpumpen.
5. Bassengpumpen krever ingen smøring.

BYTTE FILTER

1. Løsne holderen (P3), og løft bort filterhuskåpen (P4) og gummipakningen.
2. Løft ut filteret P6, og monter et nytt.
3. Monteres i motsatt rekkefølge.

RENGJØRING OG SKIFTE

1. Filterkassetten i bassengpumpen bør byttes ca. en gang hver tredje uke, avhengig av hvor mye bassenget brukes og hvor ofte pumpen kjøres.
2. Rengjør filteret med jevne mellomrom for å øke effektiviteten og forlenge kassetts levetid.
3. Koble fra strømledningen før du rengjør filterkassetten. Fare for elektrisk støt.
4. Ta bort silene på innsiden av bassenget og steng lokkene.
5. Vri forsiktig luftventildekselet (P1) mot klokka for å avlaste trykket innvendig.
6. Løsne filterpumpens filterhusdeksel (P4) ved å vri det mot klokka.
7. Fjern filterhuspakningen av gummi (P5).
8. Ta ut filterinnsatsen (P6).
9. Rengjør filterinnsatsen med en kraftig stråle fra hageslangen.
10. Om du ikke får spylt filterinnsatsen ren, er det på tide å skifte den ut.
11. Sett tilbake på plass den rengjorte eller nye filterinnsatsen i filterhuset, og monter filterpumpen i samsvar med anvisningene på side 7.

FEILSØKING

Pumpen går ikke

- Kontroller at nettleddningen er korrekt koblet til strømuttaket, og at det finnes en jordfeilbryter.
- Kontroller at jordfeilbryteren fungerer korrekt.
- Kontroller alle sikringer og at ingen brytere er løst ut.
- Kontroller om motoren er varm – den stanses som følge av overoppheting.

Motoren går men pumper lite vann eller ikke noe vann

- Kontroller om inn- og utventilene er blokkert på innsiden av bassengveggen.
- Stram slangeklemmene.
- Kontroller at alle slanger er hele.
- Rengjør eller skift filterinnsatsen.

Pumpen suger luft

- Kontroller at tilkoblingene ikke lekker.
- Rengjør eller skift filterinnsatsen.

Bassenget blir ikke rent

- Kontroller pH-verdi og klorinnhold i bassengvannet. Følg anvisningene fra din forhandler av bassengtilbehør.
- Rengjør eller skift ut filterinnsatsen.
- Kontroller at innsatsen ikke har noen hull. Skift den ut ved feil.
- Prøv å kjøre bassengpumpen i lengre tid hver dag.
- Fjern urenheter som eventuelt har samlet seg i silene eller i gjennomføringene i bassengveggen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




UIMA-ALLASPUMPPU


TURVAOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Älä koskaan liitä allaspumppua märin käsin tai mikäli vedessä on ihmisiä.
- Allaspumppu on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Pumppu on yhdistettävä vikavirtakytkimeen.
- Tarkasta, että sähköjohto on ehjä. Jännitteensyötökaapelia ei voi vaihtaa. Mikäli se vaurioituu, koko pumppu on hävitettävä.
- Vältä jatkojohtojen käyttämistä.
- Sähköjohto on vedettävä siten, ettei esimerkiksi ruohonleikkuri voi vahingoittaa sitä.
- Älä kaiva sähköjohtoa maahan.
- Varmista aina ennen käyttämistä, että liitokset ovat tiukkoja ja että kaikki letkut on kiinnitetty kunnolla.
- Älä käytä uima-allaspumppua altaan pohjan imuroimiseen.
- Uima-allaspumppu on tarkoitettu kausiluontoisesti käytettäviä maanpäällisiä altaita varten. Älä käytä uima-allaspumppua jatkuvasti käytettävässä altaassa.
- Pumppua ei saa käyttää, mikäli altaassa on ihmisiä.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

OSAT

OSA	KUVAUS	LUKUMÄÄRÄ
P1	Ilmaventtiilin kupu	1
P2	Ilmaventtiilin O-rengas	1
P3	Suodatinkotelon kuvun pidike	
P4	Suodatinkotelon kupu	1
P5	Suodatinkotelon kumitiiviste	1
P6	Suodatin	1
P7	Suodatinkotelo	1
P9	Sähköjohto	1
P10	O-rengas	2
P11	Muovia letkunkristin	4
P12	Liitäntäletku	2
P13	Kansi	2
P14	Siivilä	2

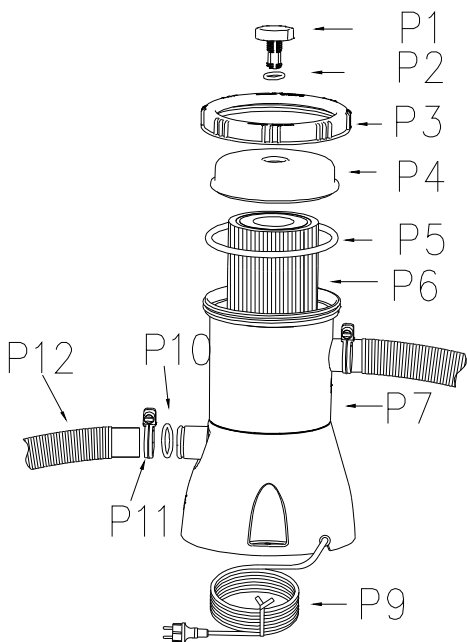

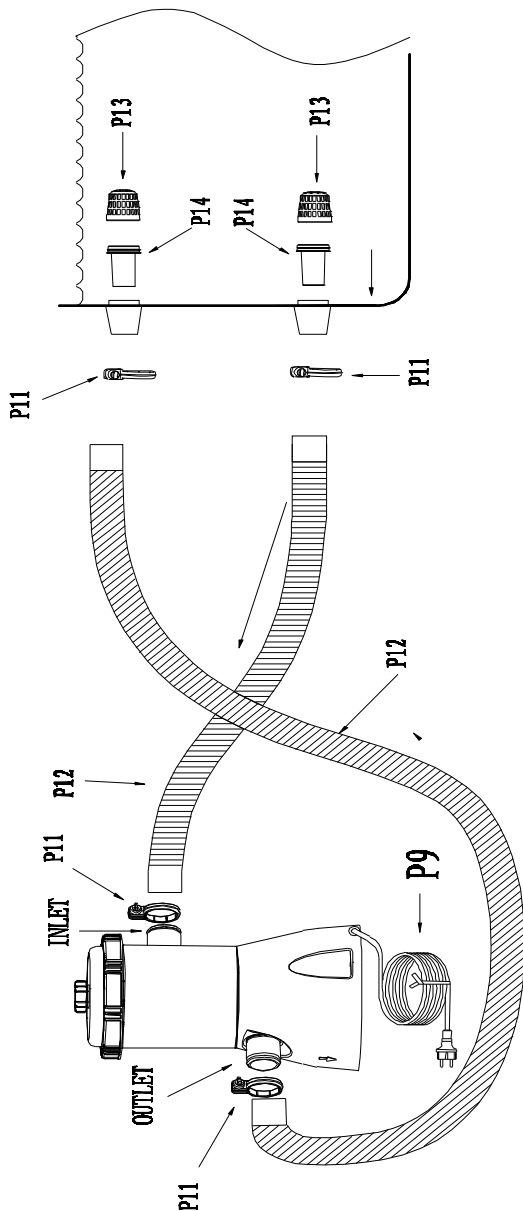

ASENNUSOHJEET

1. Asenna ja täytä uima-allas noudattaen sen käyttöohjetta. Asenna uima-allaspumppu seuraavia ohjeita noudattaen.
2. Uima-allaspumppu toimii parhaiten, kun se sijaitsee vähintään 20 cm uima-altaan vedenpintaa alempana.
3. Asenna allaspumppu vakaalle ja tasaiselle alustalle.
4. Yhdistä letkun (P12) toinen pää pumpun sisäänmenoliitäntään (ylempään liitäntään) putkiliittimen (P11) avulla.
5. Kiristä putkiliitin kunnolla ruuvitaltan avulla.
6. Yhdistä letkun (P12) toinen pää uima-altaan seinämän alempaan ulostuloliitäntään. Käytä letkunkiristintä (P11).
7. Kiristä letkunkiristin kunnolla ruuvitaltan avulla. Varo vahingoittamasta uima-allasta ruuvitaltalla.
8. Toista toimet pumpun alemmalle ulostuloliitäntälle.
9. Avaa läpiviennit. Irrota kansi uima-altaan sisäpuolelta. Aseta läpivienteihin siivilät.
10. Odota, kunnes uima-allaspumppu on täyttynyt vedellä. Älä koskaan käytä pumppua tyhjänä.
11. Käännä ilmaventtiiliin kupua (P1) varovaisesti 1–2 kierrosta vastapäivään.
12. Yhdistä sähköjohdon (P9) pistoke vikavirtakytkimellä varustettuun maadoitettuun sähköpistorasiaan. Pyydä tarvittaessa valtuutettu sähköasentaja tarkistamaan ja/tai asentamaan vikavirtakytkin.

KÄYTTÄMINEN

1. Uima-allaspumppu toimii parhaiten, kun se sijaitsee vähintään 20 cm vedenpintaa alempana. Voit ilmata uima-allaspumppun käyttämällä sen yläosassa näkyvää venttiiliä. Käännä sitä varovaisesti vastapäivään. Sulje venttiili heti, kun siitä tulee vettä.

HUOM! Älä koskaan anna uima-allaspumppun toimia kuivana. Muutoin sen tiivisteet voivat vaurioitua, jolloin aiheutuu vuotoja.

2. Tarkista ennen käyttämistä, että kaikki putkiliittimet on kiristetty.
3. Tarkista ennen käyttämistä, että molemmat altaan sisäpuolella sijaitsevat kannet on avattu ja että siivilät on asennettu paikalleen.
4. Uima-allaspumppun on oltava pystyasennossa.
5. Uima-allaspumppun on oltava tasaisella ja vakaalla alustalla.
6. Yhdistä allaspumppu pistorasiaan. Älä koskaan toimi märin käsin. Altaassa ei saa olla ihmisiä, kun pumppu käynnistetään. Sähköiskun vaara.
7. Parhaan tuloksen saamiseksi allaspumppua kannattaa käyttää 4–6 h päivässä - näin se myös kestää mahdollisimman pitkään. (Muista, ettei allaspumppua saa käyttää, jos altaassa on joku.) Jos allaspumppua käytetään liian usein tai liian pitkään, moottori voi ylikuumentua.

KUNNOSSAPITO

1. Irrota uima-allaspumppu aina sähköverkosta ennen kunnossapitoa tai puhdistusta.
2. Uima-allaspumppu ei tarvitse mekaanista kunnossapitoa. Älä yritä irrottaa moottoria siitä.
3. Puhdista uima-allaspumpun ulkopinta tarvittaessa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Huuhtelee vesiletkulla.
4. Älä puhdista suodatinkasettia liuottimilla, sillä ne voivat vaurioittaa uima-allaspumpun muoviosia.
5. Uima-allaspumppua ei tarvitse voidella.

SUODATTIMEN VAIHTAMINEN

1. Avaa pidiike (P3) ja nosta suodatinkotelo (P4) ja kumitiiviste (P5) pois.
2. Nosta suodatin P6 pois ja asenna uusi.
3. Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN JA VAIHTAMINEN

1. Allaspumpun suodatinkasetti on vaihdettava noin kolmen viikon välein sen mukaan, kuinka paljon allasta ja allaspumppua käytetään.
2. Puhdista suodatin säännöllisesti. Tämä lisää tehoa ja pidentää kasetin elinikää.
3. Irrota pistoke pistorasiasta ennen suodatinkasetin puhdistamista. Sähköiskun vaara!
4. Irrota siivilät altaan sisäpuolelta ja sulje kannet.
5. Käännä ilmaventtiilin kupua (P1) varovaisesti vastapäivään, jotta paine pääsee poistumaan.
6. Irrota suodatuspumpun suodatinkotelon kupu (P4) kääntämällä sitä vastapäivään.
7. Irrota suodatinkotelon kuminen tiiviste (P5).
8. Poista suodatinosa (P6).
9. Puhdista suodatinosa ruiskuttamalla sitä puutarhaletkulla.
10. Jos suodatinosaa ei voi huuhdella puhtaaksi, on aika vaihtaa se.
11. Aseta puhdistettu tai uusi suodatinosa paikalleen suodatinkoteloon. Kokoa suodatuspumppu sivulla 7 kuvatulla tavalla.

VIANETSINTÄ

Pumppu ei käy

- Tarkista, että pistoke on oikein pistorasiassa ja että vikavirtakytkin on asennettu.
- Tarkista, että vikavirtakytkin toimii.
- Tarkista, ettei mikään sulake ole palanut.
- Tarkista, onko moottori liian lämmin. Tällöin se on pysäytetty ylikuumenemisen vuoksi.

Moottori käy mutta pumpusta tulee vettä liian vähän tai ei yhtään

- Tarkasta, onko uima-altaan seinässä oleva tulo- tai poistoventtiili tukkeutunut.
- Kiristä letkunkiristimet.
- Tarkista, että kaikki letkut ovat ehjiä.
- Puhdista suodatinosa tai vaihda se.

Pumppu imee ilmaa

- Tarkista, että liitännät eivät vuoda.
- Puhdista suodatinosa tai vaihda se.

Uima-allas ei puhdistu

- Tarkista uima-altaan veden pH-arvo ja klooripitoisuus. Noudata uima-allastarvikkeiden valmistajan ohjeita.
- Puhdista suodatinosa tai vaihda se.
- Tarkista, että suodatinosassa ei ole reikiä. Vaihda se tarvittaessa.
- Kokeile antaa suodatuspumpun toimia pidempään päivittäin.
- Jos siivilöissä tai uima-altaan seinämän läpivienneissä on roskaa, poista ne.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).




POOLPUMPE


SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
- Tilslut aldrig poolpumpen med våde hænder, eller når du selv eller andre befinder sig i vandet.
- Poolpumpen skal sluttes til en stikkontakt med jord.
- Pumpen skal sluttes til jordfejsafbryder.
- Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget. Spændingsledningen kan ikke udskiftes. Hvis den beskadiges, skal hele pumpen kasseres.
- Undgå at bruge forlængerledning.
- Placer ledningen, så der ikke er risiko for at beskadige den med f.eks. en plæneklipper.
- Grav ikke kablerne ned i jorden.
- Undersøg før brug, at alle clips er fastspændte, og at alle slanger er ordentligt tilsluttede.
- Brug ikke poolpumpen til at tømme poolen.
- Poolpumpen er konstrueret til sæsonpools (pools placeret på jorden). Brug ikke poolpumpen til en permanent pool.
- Pumpen må ikke køre, når der er personer i poolen.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

DELE

PUNKT	BESKRIVELSE	ANTAL
P1	Luftventilkappe	1
P2	O-ring, luftventil	1
P3	Holder til filterhuskappe	1
P4	Filterhuskappe	1
P5	Gummipakning, filterhus	1
P6	Filter	1
P7	Filterhus	1
P9	Netlader	1
P10	O-ring	1
P11	Slangeklemme af plast	4
P12	Tilslutningsslange	2
P13	Dæksel	2
P14	Si	2

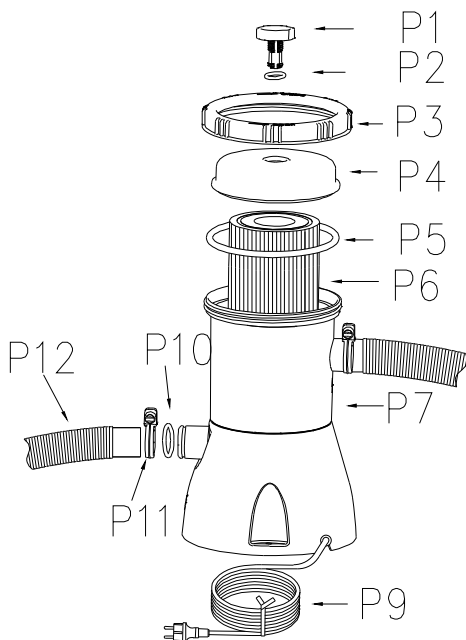

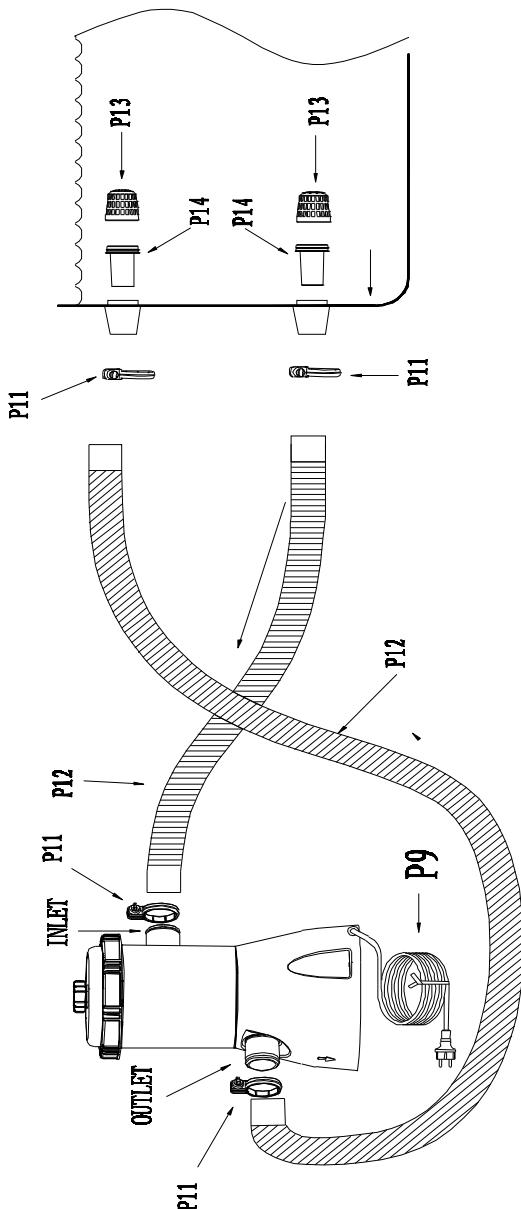

INSTALLATIONSANVISNINGER

1. Monter poolen, fyld den ifølge anvisningerne i håndbogen for poolen. Monter og installer pool-pumpen efterfølgende.
2. For at opnå den bedste ydeevne skal poolpumpen placeres mindst 20 cm lavere end højeste vandniveau i poolen.
3. Monter poolpumpen på et stabilt og jævnt underlag.
4. Tilslut slangens (P27) ene ende til pumpens indløb (det øverste hul) med en slangeklemme (P28).
5. Spænd slangeklemmen ordentligt til med en skrue-trækker.
6. Tilslut slangens (P27) anden ende til den nederste, udstikkende slangetilslutning (udløbet) i poolvæg-gen. Brug en slangeklemme (P28).
7. Skru slangeklemmen grundigt i ved hjælp af en skrue-trækker. Vær forsigtig, så poolen ikke beska-diges af skrue-trækkeren.
8. Gentag punkt 4 – 7, men i det nederste hul, udløbs-hullet.
9. Åbn gennemføringerne, og fjern dækslet på pool-ens inderside. Sæt en si i hver gennemføring.
10. Vent, til poolpumpen fyldes med vand. Start aldrig pumpen uden vand.
11. Vrid forsigtigt luftventilkappen (P1) mod uret 1–2 omgange.
12. Tilslut netladeren (P21) til et jordet strømudtag med jordfejl-safbryder. Hvis det er nødvendigt, kontaktes en elektriker for at kontrollere og/eller installere jordfejl-safbryder.

ANVENDELSE

1. Poolpumpen fungerer bedst, når den er placeret mindst 20 cm under det højeste vandniveau. Hvis en luftlumme opstår, kan du slippe luften ud med ventilen, som findes på poolpumpens overside. Drej knappen forsigtigt mod uret, og luk omgående, når en lille mængde vand løber ud.

OBS! Kør aldrig poolpumpen tør. Dette kan skade forseglinger og resultere i lækage og oversvømmelse.

2. Kontroller før brug, at alle slangeklemmer er spændte.
3. Kontroller før brug, at begge dæksler på poolens inderside er åbne, og at filtre er blevet installeret.
4. Poolpumpen skal stå vertikalt.
5. Poolpumpen skal stå på en jævn og stabil overflade.
6. Tilslut poolpumpen til lysnettet. Brug aldrig våde hænder. Der må ikke befinde sig personer i poolen, når pumpen startes. Risiko for elektrisk stød.
7. For at opnå det bedste resultat og for at forlænge poolpumpens levetid bør poolpumpen bruges 4–6 timer pr. dag. (Husk, at poolpumpen ikke må køre, når der er personer i poolen.) Hvis poolpumpen benyttes for ofte eller for længe, kan motoren bliver overhedet.

VEDLIGEHOOLDELSE

1. Frakobl altid poolpumpen fra elnettet, inden du udfører nogen form for vedligeholdelse og rengøring.
2. Poolpumpen kræver ingen mekanisk vedligeholdelse (Forsøg ikke at demontere motoren).
3. Ved behov, rengør ydersiden af pumpen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Skyl med en vandslange.
4. Poolpumpen kræver ingen smøring.
5. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre filterkassetten, da det kan medføre skade på plastkomponenter i poolpumpen.

UDSKIFTNING AF FILTER

1. Løsn holderen (P3), og løft filterhusets kappe (P4) og gummipakningen (P5) af.
2. Løft filtret P6 ud, og udskift det med et nyt.
3. Monter filtret i modsat rækkefølge.

RENGØRING OG UDSKIFTNING

1. Filterkassetten i poolpumpen bør udskiftes omtrent en gang hver tredje uge, afhængigt af hvor meget poolen benyttes, og hvor ofte pumpen kører.
2. Rens filtret med jævne mellemrum for at øge effektiviteten og forlænge kassetten levetid.
3. Tag stikket ud af stikkontakten, før filterkassetten renses. Risiko for elektrisk stød!
4. Fjern filtrene på indersiden af poolen, og luk låget.
5. Drej forsigtigt luftventilkappen (P1) mod uret for at fjerne trykket indeni.
6. Løsn filterpumpens filterhus (P4) ved at dreje den mod uret.
7. Fjern filterhuspakningen af gummi (P6).
8. Tag filterindsatsen ud (P7).
9. Rengør filterindsatsen med en kraftig stråle fra haveslangen.
10. Hvis det ikke er muligt at spole filterindsatsen ren, er det på tide at udskifte den.
11. Sæt den rengjorte eller nye filterindsats i filterhuset, og monter filterpumpen ifølge anvisningerne på side 7.

FEJLSØGNING

Pumpen kører ikke

- Kontroller, at netladeren er korrekt isat i netudtaget, og at jordfejlsafbrydere findes.
- Kontroller, at jordfejlaafbryderen fungerer korrekt.
- Kontroller alle sikringer, og at ingen afbryder er udløst.
- Kontroller, om motoren er varm – den stoppes som følge af overophedning.

Motoren kører, men pumper lidt eller ingen vand

- Kontroller, om ind- og udløbsventilerne på indersiden af poolvæggen er blokerede.
- Træk i slangeklemmerne.
- Kontroller, at alle slanger er hele.
- Rengør eller udskift filterindsatsen.

Pumpen suger luft

- Kontroller, at tilslutningerne ikke er utætte.
- Rengør eller udskift filterindsatsen.

Poolen bliver ikke ren

- Kontroller pH-værdien og klorindholdet i poolvandet. Følg anvisningerne fra din pooltilbehørsforhandler.
- Rengør eller udskift filterindsatsen.
- Kontroller, at indsatsen er fri for huller. Udskift den ved fejl.
- Prøv at køre med poolpumpen længere tid hver dag.
- Fjern snavs, hvis det samles i filtrene eller i gennemføringerne i poolvæggen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



