

**VATTENKOKARE
VANNKOKER
VEDENKEITIN
ELKEDEL**
1,7 L



VATTENKOKARE

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för uppkokning av vatten, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Spänning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Effekt: 1850–2200 W
Volym: 1.7 L
Kabellängd: 70 cm
Vikt: 0,6 kg
Mått: 21,7 x 13,7 x 24 cm

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING! Ytan på produkten blir mycket varm när den används. Använd handtag och knappar.

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Se till att kontakten ansluts till ett jordat vägguttag.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk inomhus.
- Lämna aldrig produkten utan

uppsikt då nätsladden sitter i eluttaget.


- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- För att stänga av produkten ska on-/off-knappen slås av och elkabeln dras ut ur vägguttaget.
- Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor.
- Om vattenkokare eller bottenplatta blir våta måste elkabeln omedelbart dras loss från vägguttaget.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
- Dra alltid ut elkabeln när produkten inte används och låt kannan

svalna före rengöring.

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
- Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
- Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
- Undvik att spilla vätska på anslutningar/kontakter.
- Undvik personskador genom att endast använda produkten för de avsedda ändamålen.
- Undvik att ta på utsidor av värmeelement eller värmeplatta, kan vara mycket heta under och en tid efter användningen.

- Vattenkokaren är endast avsedd för att värma upp och koka vatten.
- Fyll aldrig vattenkokaren över maxnivå-markeringen. Om du överfyller vattenkokaren kan det komma kokande vatten från pipen, vilket kan orsaka brännskador.
- Använd endast kannan på medföljande basplatta.
- För att förlänga produktens livslängd, undvik torrkokning, även om det finns ett skydd mot sådant.
- Töm alltid kannan efter användning. Låt den aldrig stå med vatten i en längre tid.

DELAR

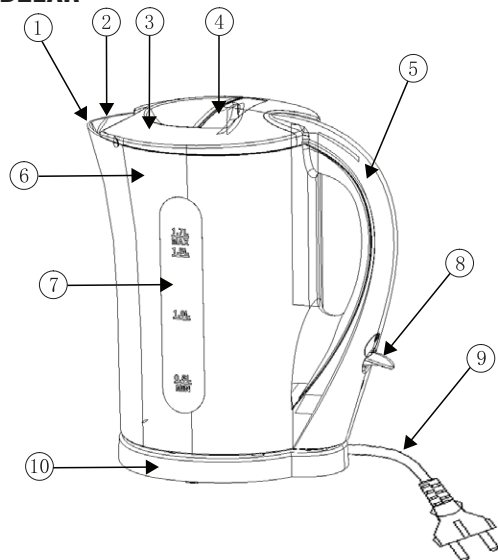

NR	DEL
1	Pip
2	Filter
3	Lock
4	Handtag för locköppning
5	Handtag
6	Kanna
7	Nivåindikering
8	On-/off-knapp med ljusindikering
9	Nätsladd
10	Basplatta

ANVÄNDNING

Rengör kannan inuti innan vattenkokaren används första gången genom att fylla den med vatten och låta det koka upp. Håll ut vattnet! Upprepa två gånger.

OBS!

- Använd kallt, rent vatten vid tillagning.
- Vattennivån måste vara mellan min- och max-nivå.
- Slå av strömmen innan kannan lyfts från basplattan.
- Kontrollera att locket alltid är stängt.
- Basplattan och kannans utsida får inte bli våta.
- Använd endast medföljande bottenplatta till kannan.
- **Hantera kannan försiktigt och öppna inte locket när den innehåller hett vatten – skälningssrisk.**

1. Placera vattenkokaren på en stabil och jämn yta.
2. Innan du fyller på vatten, lyft bort kannan från

basplattan. Öppna locket och fyll på vatten. Vattennivån ska inte vara under min-märket och inte över max-märket. Fyller du på med för lite vatten slår vattenkokaren ifrån innan vattnet har kokat. Fyller du på med för mycket vatten kan hett vatten skvätta från vattenkokaren under kokning.

3. Tryck fast locket, annars kanske vattenkokaren inte stängs av vid uppnådd temperatur och blir överhettad.
4. Placera kannan på basplattan.
5. Anslut nätsladden till vägguttaget.
6. Tryck på on-/off-knappen. Indikatorlampan tänds och vattnet börjar värmas upp.
7. När vattnet börjar koka stängs vattenkokaren av automatiskt och indikatorlampan släcks.
8. Du kan själv när som helst avbryta kokningen genom att slå av strömmen.
9. Om du vill koka upp vattnet igen, vänta 15–20 sek innan du slår på strömmen.
10. Dra ut nätsladden från vägguttaget.

OBS! Undvik brännskador genom att behålla locket stängt då kokande vatten hålls upp.

Torrkokningsskydd

Skulle du av misstag slå på vattenkokaren, utan att den är fylld med vatten, slår torrkokningsskyddet automatiskt av den. Om det inträffar, låt vattenkokaren svalna innan du fyller den med vatten för nästa kokning.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut sladden från vägguttaget innan rengöring av vattenkokaren.
- Rengör kannans utsida med en lätt fuktad, mjuk trasa utan rengöringsmedel.
- Filtret är löstagbart för att kunna rengöras under rinnande vatten.

Avkalkning

Behovet av avkalkning beror på vattnets hårdhet. Ett tecken på att avkalkning behövs är om vattenkokaren stängs av innan vattnet kokar.

Använd avkalkningsmedel (inte ättika) vid avkalkning och följ noga instruktionerna på förpackningen. Kalkavlagringar kan uppstå på botten av vattenkokaren och är helt naturligt. Rengör därför oftare vid kalkrikt vatten.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



VANNKOKER

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å koke vann, innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Effekt: 1850–2200 W
Volum: 1.7 L
Kabellengde: 70 cm
Vekt: 0,6 kg
Mål: 21,7 x 13,7 x 24 cm

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL! Produktets overflate blir veldig varmt under bruk. Bruk håndtak og knapper.


- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Se til at støpselet kobles til en jordet stikkontakt.
- Produktet er kun beregnet for bruk hjemme og innendørs.

- Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- For å slå av produktet må du slå av on/off-knappen og trekke støpselet ut av strømuttaket.
- Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
- Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med våte flater.
- Hvis vannkoker eller bunnplate blir våte, må du umiddelbart trekke ut støpselet fra strømuttaket.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Trekk alltid ut støpselet når pro-

duktet ikke er i bruk, og la kannen avkjøles før rengjøring.

- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Kontroller at strømkabelen ikke er klemt.
- Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
- Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
- Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.
- Unngå å søle væske på tilkoblinger/kontakter.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet for. På den måten kan du unngå personskader.
- Ikke ta på utsiden av varmeelementet eller varmeplaten. De kan være veldig varme under og en stund etter bruk.
- Vannkokeren skal kun brukes til å varme opp og koke vann.
- Vannkokeren må aldri fylles over maksmerket. Hvis vannkokeren overfylles, kan det komme kokende vann ut av tuten, noe som kan forårsake brannskader.
- Bruk kannen kun på medfølgende bunnplate.
- For å forlenge produktets levetid, unngå tørrkoking, selv om produktet er beskyttet mot dette.
- Tøm alltid kannen etter bruk. La den aldri stå med vann i lengre tid.

DELER

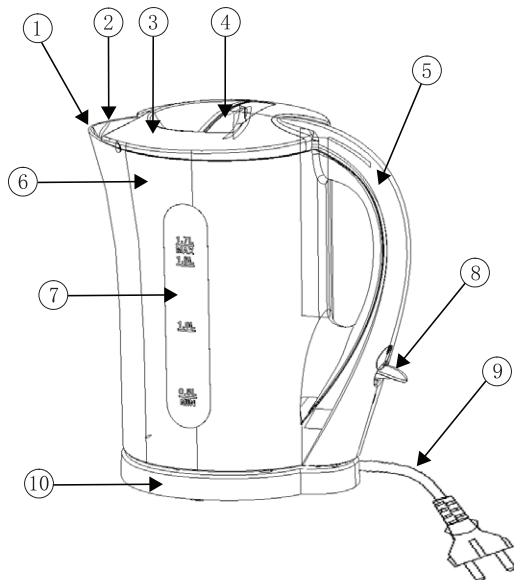

NR.	DEL
1	Tut
2	Filter
3	Lokk
4	Håndtak for å åpne lokk
5	Håndtak
6	Kanne
7	Nivåindikering
8	På-/av-knapp med lysindikator
9	Strømledning
10	Bunnplate

BRUK

Rengjør kannen innvendig før vannkokeren tas i bruk ved å fylle den med vann, og la det koke opp. Hell ut vannet! Gjenta to ganger.

OBS!

- Bruk kaldt, rent vann.
- Vann-nivået må være mellom min- og maks-nivå.
- Slå av strømmen før kannen løftes fra bunnplaten.
- Kontroller at lokket alltid er lukket.
- Bunnplaten og kannens utside må ikke bli våte.
- Bruk kun den medfølgende bunnplaten til kannen.
- **Håndter kannen forsiktig, og ikke åpne lokket når den inneholder varmt vann. Da kan du skâlde deg.**

1. Plasser vannkokeren på et stabilt og jevnt underlag.

2. Før du fyller på vann, løft kannen opp fra bunnplaten. Åpne lokket og fyll på vann. Vannivået skal ikke være under min-merket og ikke over max-merket. Hvis du fyller på for lite vann, vil vannkokeren slå seg av før vannet har kokt opp. Hvis du fyller på for mye vann, kan det sprute varmt vann fra vannkokeren under koking.
3. Trykk lokket fast, ellers slås vannkokeren kanskje ikke av ved oppnådd temperatur og blir overopphetet.
4. Sett kannen på bunnplaten.
5. Koble strømledningen til en stikkontakt.
6. Trykk på knappen on/off (på/av). Indikatorlampen tennes, og vannet begynner å varmes opp.
7. Når vannet begynner å koke, slås apparatet automatisk av og indikeringslampen slukkes.
8. Du kan selv avbryte kokingen når som helst ved å slå av strømmen.
9. Dersom du vil koke opp vannet igjen, vent 15–20 sek før du slår på strømmen.
10. Trekk ut støpselet fra kontakten.

OBS! Unngå forbrenningsskader ved å ha lokket på når du heller i kokende vann.

Beskyttelse mot tørrkoking

Hvis du ved en feil slår på vannkokeren uten at den er fylt med vann, vil beskyttelsen mot tørrkoking slå den av automatisk. Hvis det skjer, må du la vannkokeren avkjøles før du fyller den med vann til neste koking.

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpselet fra strømuttaket før vannkokeren rengjøres.
- Rengjør utsiden av kannen med en fuktig, myk klut uten rengjøringsmiddel.
- Filteret kan fjernes og rengjøres under rennende vann.

Avkalking

Behovet for avkalking avhenger av vannets hardhet. Hvis vannkokeren slår seg av før vannet koker, er det et tegn på at avkalking trengs.

Bruk avkalkingsmiddel (ikke eddik) ved avkalking, og følg instruksjonene på emballasjen nøye. Det kan oppstå kalkavleiringer på bunnen av vannkokeren og er helt naturlig. Rengjør derfor oftere hvis vannet har høyt kalkinnhold.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VEDENKEITIN

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

KÄYTTÖKOhteet

Tuote on tarkoitettu veden keittämiseen sisätiloissa kotitalouksissa ja vastaavanlaisissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maatiloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeily-majoissa.

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220–240 V ~ 50–60 Hz
 Teho: 1850–2200 W
 Tilavuus: 1.7 L
 Johdon pituus: 70 cm
 Paino: 0,6 kg
 Mitat: 21,7 x 13,7 x 24 cm

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana. Käytä kädensijoja ja painikkeita.

- Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Yhdistä pistoke vain maadoitettuun sähköpistorasiaan.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan

kotikäyttöön sisätiloissa.


- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tuotetta sammutetaan virtapainikkeella, jonka jälkeen pistoke irrotetaan pistorasiasta.
- Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
- Älä päästä sähköjohtoa kosketukseen kosteiden pintojen kanssa.
- Jos vedenkeitin tai pohjalevy kastuu, pistoke on irrotettava pistorasiasta välittömästi.
- Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
- Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikkaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään.
- Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.

Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.

- Irrota pistoke pistorasiasta aina kun tuote ei ole käytössä. Anna pannun jäähtyä ennen puhdistusta.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
- Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
- Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
- Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.

- Virheellinen käyttö voi johtaa vahinkoihin.
- Estä henkilövahingot käyttämällä tuotetta vain sen sille ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Älä koske lämpövastuksen tai -levyn ulkopintoihin: ne voimakkaasti kuumentua käytön aikana ja sen jälkeen.
- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden kuumentamiseen ja keittämiseen.
- Älä koskaan täytä vedenkeitintä maksimimerkinnän yli. Jos vedenkeittimessä on liikaa vettä, nokasta voi pulputa kiehuva vettä, joka voi aiheuttaa palovam-moja.
- Aseta kannu vain mukana toimitetulle pohjalevylle.
- Voit pidentää laitteen käyttöikää välttämällä kuivaksi kiehumista, vaikka laite on suojattu sitä vastaan.
- Tyhjennä kannu aina käytön jälkeen. Älä jätä siihen vettä pitkäksi ajaksi.

OSAT

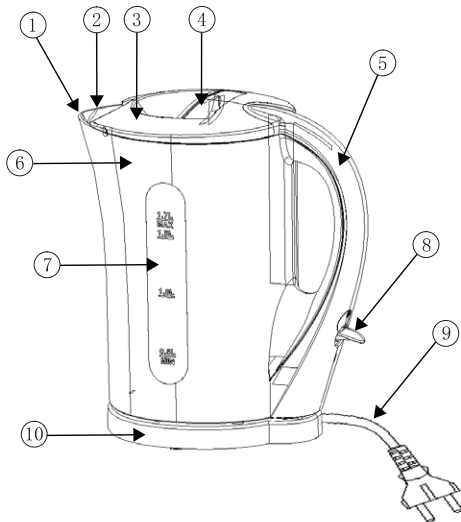

NR	DEL
1	Nokka
2	Suodatin
3	Kansi
4	Kädensija kannen avaamiseen
5	Kädensija
6	Kannu
7	Asteikko
8	On/Off-painike merkkivalolla
9	Sähköjohto
10	Pohjalevy

KÄYTTÄMINEN

Puhdista vedenkeitimen kannu ennen ensimmäistä käyttökertaa täyttämällä se vedellä ja kiehauttamalla vesi. Kaada vesi pois. Toista tämä kaksi kertaa.

HUOM!

- Kaada pannuun aina kylmää, puhdasta vettä.
- Vedenpinnan tulee olla minimi- ja maksimitason välillä.
- Katkaise virta ennen pannun nostamista pohjalevyltä.
- Varmista, että kansi on suljettu.
- Pohjalevyn ja pannun ulkopinnan on oltava aina kuiva.
- Käytä pannua aina vain siihen kuuluvan pohjalevyn kanssa.
- **Käsittele kannua huolellisesti äläkä avaa kantta, kun kannussa on kuumaa vettä – palovammojen vaara.**

1. Aseta vedenkeitin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Nosta kannu irti pohjalevystä, kun täytät kannun vedellä. Avaa kansi ja täytä kannu vedellä. Veden pinta ei saa olla alinta tasoa osoittavan merkin alapuolella eikä ylintä tasoa osoittavan merkin yläpuolella. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin sammuu, ennen kuin vesi on kiehunut. Jos vettä on liikaa, vedenkeittimestä voi roiskua kuumaa vettä keittämisen aikana.
3. Paina kansi kiinni. Muutoin vedenkeittimestä ei ehkä katkaista virtaa, kun vesi kiehuu, joten se voi ylikuumentua.
4. Aseta kannu pohjalevylle.
5. Yhdistä pistoke pistorasiaan.
6. Paina ON/OFF-painiketta. Merkkivalo syttyy ja vesi alkaa lämmetä.
7. Kun vesi alkaa kiehua, laitteesta katkaistaan virta automaattisesti ja merkkivalo sammuu.
8. Veden keittämisen voi keskeyttää koska tahansa katkaisemalla virran.
9. Voit keittää enemmän vettä, kun odotat 15–20 sekuntia ennen virran kytkemistä.
10. Irrota pistoke pistorasiasta.

HUOM! Palovammavaaran vuoksi kansi on pidettävä suljettuna kiehua vettä kaadettaessa.

Suojaus kuivakäynnistykseltä

Kuivakäynnistyssuoja katkaisee virran automaattisesti, mikäli keitin käynnistetään tyhjänä. Mikäli näin tapahtuu, vedenkeitimen on annettava jäähtyä ennen veden lisäämistä uutta keittämistä varten.

KUNNOSSAPITO

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen vedenkeitimen puhdistamista.
- Puhdista pannun ulkopuoli kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla ilman puhdistusainetta.
- Suodattimen voi irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden alla.

Kalkinpoisto

Kalkinpoiston tarve riippuu veden kovuudesta. Eräs merkki kalkinpoiston tarpeesta on vedenkeitimen sammuminen ennen kuin vesi kiehuu.

Käytä kalkinpoistoon kalkinpoistoainetta (älä käytä etikkaa) ja noudata sen pakkauksessa annettuja ohjeita. Vedenkeitimen pohjaan voi muodostua kalkkikerrostumia, ja se on täysin normaalia. Tämän vuoksi keitin on puhdistettava useammin, mikäli vesi on hyvin kalkkipitoista.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



ELKEDEL

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til kogning af vand, inden dørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Spænding: 220–240 V ~ 50–60 Hz
 Effekt: 1850–2200 W
 Volumen: 1.7 L
 Ledningslængde: 70 cm
 Vægt: 0,6 kg
 Mål: 21,7 x 13,7 x 24 cm


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL! Produktets overflade bliver meget varm ved brug. Brug håndtag og knapper.

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
- Sørg for, at kontakten tilsluttes en stikkontakt med jord.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug inden døre.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Produktet slukkes ved at slukke for on/off-knappen, og elledning- en trækkes ud af stikkontakten.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med våde flader.
- Hvis elkedlen eller bundpladen bliver våde, skal elledningen straks trækkes ud af stikkontak- ten.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beska- digede elledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Træk altid elledningen ud, når produktet ikke er i brug, og lad kanden køle af inden rengøring.

- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kontrollér, at netledningen ikke er klemt.
- Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr.
- Undgå at spilde væske på tilslutninger/stik.
- Undgå personskader ved kun at bruge produktet til de tilsigtede formål.
- Undgå at berøre ydersiden af varmeelement eller varmeplade, de kan være meget varme under og et stykke tid efter brugen.
- Elkedlen er kun beregnet til at opvarme og koge vand.
- Fyld aldrig elkedlen over maks.-niveaumærket. Hvis du overfylder elkedlen, kan der komme kogende vand ud af tuden, hvilket kan medføre forbrændinger.
- Brug kun el-kedlen på den medfølgende bundpladen.
- For at forlænge produktets levetid skal tørkogning undgås, selv om den er sikret mod tørkogning.
- Tøm altid kedlen efter brug. Lad den aldrig stå med vand i længere tid.

DELE

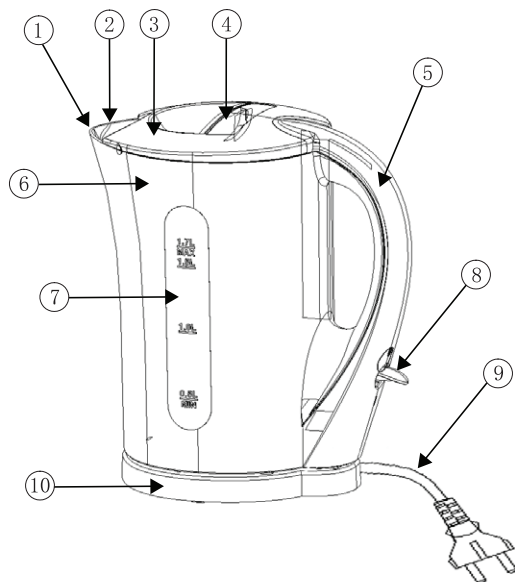

NR.	DEL
1	Tud
2	Filter
3	Låg
4	Håndtag til åbning af låg
5	Håndtag
6	Kande
7	Niveauindikering
8	Tænd/sluk-knap med kontrollampe
9	Netledning
10	Bundplade

ANVENDELSE

Rengør kedlen indvendig, inden el-kedlen tages i brug første gang, ved at fylde den med vand og lade det koge. Hæld vandet ud! Gentag to gange.

OBS!

- Brug koldt, rent vand til kogning.
- Vandniveauet skal være mellem min.- og maks.-niveau.
- Sluk for strømmen, inden kanden løftes af bundpladen.
- Kontrollér, at låget altid er lukket.
- Bundpladen og kandens yderside må ikke blive våde.
- Brug kun den medfølgende bundplade til kanden.
- **Håndtér kanden forsigtigt, og åbn ikke låget, når den indeholder varmt vand – skoldningsrisiko.**

1. Placer el-kedlen på en stabil og jævn flade.
2. Inden du fylder vand på, skal kedlen løftes af bundpladen. Åben låget og hæld vand i. Vandstanden må ikke være under min. markeringen og ikke over maks. markeringen. Hvis du påfylder for lidt vand, vil elkedlen slå fra, før vandet koger. Hvis du påfylder for meget vand, kan der sprøjte varmt vand fra elkedlen under kogning.
3. Tryk låget fast, ellers slukker el-kedlen måske ikke, når vandet koger, og den overophedes.
4. Placer kedlen på bundpladen.
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Tryk på on/off-knappen. Indikeringslyset tændes, og vandet begynder at varme op.
7. Når vandet koger, slukker apparatet automatisk, og indikeringslyset slukkes.
8. Du kan til enhver tid afbryde kogningen ved at slukke for strømmen.
9. Hvis du vil koge vandet op igen, skal du vente 15–20 sekunder, inden du tænder igen.
10. Tag stikket ud af stikkontakten.

OBS! Undgå forbrændinger ved at holde låget lukket, når det kogende vand hældes op.

Tørkogningssikring

Hvis du ved et uheld tænder for elkedlen, uden at den er fyldt med vand, slukker tørkogningssikringen den automatisk. Hvis det sker, skal du lade elkedlen køle af, før den fyldes med vand til næste gangs kogning.

VEDLIGEHOLDELSE

- Træk altid ledningen ud af stikkontakten, inden vandkokeren rengøres.
- Rengør kandens yderside med en let fugtig, blød klud uden rengøringsmiddel.
- Filtret er aftageligt og kan rengøres under rindende vand.

Afkalkning

Behovet for afkalkning afhænger af vandets hårdhed. Et tegn på, at afkalkning er nødvendig, er, at elkedlen slukker, inden vandet koger. Brug afkalkningsmiddel (ikke eddike) ved afkalkning, og følg omhyggeligt anvisningerne på emballagen. Kalkaflejringer kan dannes i bunden af elkedlen og er noget helt naturligt. Rengør derfor kanden oftere, når der bruges kalkholdigt vand.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



