




OPTISK TRÅDLÖS MUS

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Optisk trådlös mus, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

- Optisk trådlös
- Ergonomisk design.
- Fem knappar och scrollhjul.
- Mått: 110 mm x 70 mm x 40 mm
- Vikt: 107 g
- Frekvensband: 2405 – 2470 MHz
- Max. radiofrekvenseffekt: 5 dBm
- Trådlös frekvens: 2,4 GHz.
- Energisparläge: 30 min.
- Drivs av 2 st. AAA-batterier (medföljer ej).
- Ansluts till USB-port.
- För Windows
- Fungerar på alla underlag.

BATTERIMONTERING

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i batterierna enligt polaritetsbeteckningen.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

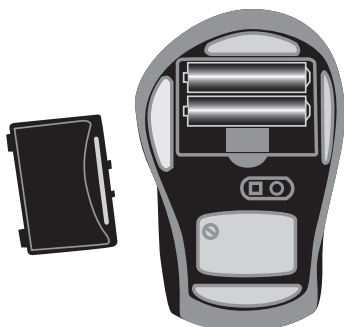


EL-AVFALL

 Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av  batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

INSTALLATION

1. Förvaringsfack för mottagaren finns under batterilocket.
2. Placera mottagaren i en USB-port på datorn.
3. Det kan ta ett ögonblick för datorn att registrera musen.
4. Nu kan du använda datorn.

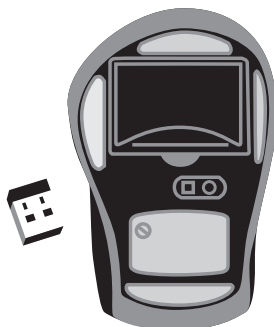

ENERGISPARLÄGE

1. Om musen inte används under 30 minuter kommer den automatiskt att gå över i energisparläge.
2. Tryck på den vänstra musknappen för att aktivera den igen.

ÄNDRA UPPLÖSNING

Växla upplösning mellan 500 och 1000 dpi genom att trycka på knappen bakom scrollhjulet.






OPTISK TRÅDLØS MUS

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Optisk trådløs mus, samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

- Optisk trådløs.
- Ergonomisk design.
- Fem knapper og scrollhjul.
- Mål: 110 mm x 70 mm x 40 mm
- Vekt: 107 g
- Frekvensbånd: 2405 – 2470 MHz
- Maksimal radiofrekvensseffekt: 5 dBm
- Trådløs frekvens: 2,4 GHz.
- Energisparemodus: 30 minutter.
- Bruker 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).
- Kobles til USB-port.
- For Windows.
- Fungerer på alle underlag.

BATTERIMONTERING

1. Ta av batterilokket.
2. Legg i batteriene i samsvar med polaritetsbetegnelsen (+/-).
3. Sett batterilokket på igjen.

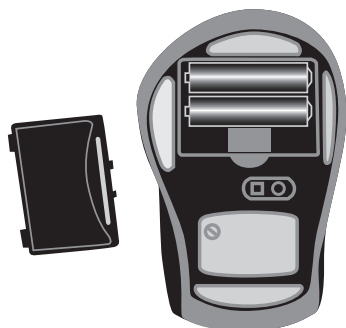


EE-AVFALL

 Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

INSTALLASJON

1. Oppbevaringsrom for mottakeren finner du under batterilokket.
2. Plasser mottakeren i en USB-port på datamaskinen.
3. Det kan ta et øyeblikk for datamaskinen å registrere musen.
4. Nå kan du bruke datamaskinen.

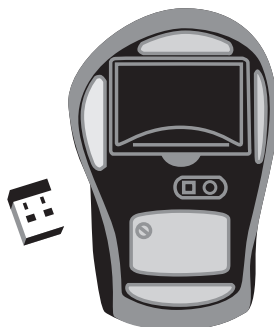

ENERGISPAREMODUS

1. Dersom musen ikke brukes i 30 minutter, går den automatisk over i energisparemodus.
2. Trykk på venstre museknapp for å aktivere den igjen.

ENDRE OPPLØSNING

Veksle oppløsning mellom 500 og 1000 dpi ved å trykke på knappen bak scrollhjulet.






OPTINEN LANGATON HIIRI

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi, Optinen langaton hiiri, on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com

- Optinen langaton hiiri
- Ergonominen muotoilu.
- Viisi painiketta ja selauspyörä.
- Mitat: 110 mm x 70 mm x 40 mm
- Paino: 107 g
- Taajuuskaista: 2405 – 2470 MHz
- Radiotaajuusteho maks.: 5 dBm
- Taajuus: 2,4 GHz.
- Siirtyy energiansäästötilaan: 30 min.
- Saa virtaa 2 AAA-paristosta (ei mukana).
- Yhdistään USB-liitäntään.
- Windows-yhteensopiva
- Toimii kaikilla alustoilla.

PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Irrota paristokotelon kansi.
2. Aseta paristot paikoilleen napaisuuden suhteen oikein päin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

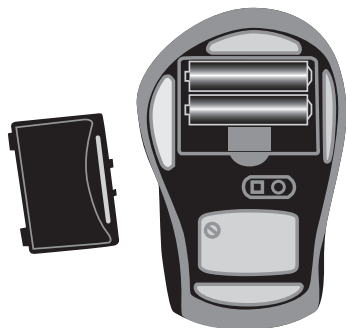

ELEKTRONIIKKAJÄTE

 Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

ASENTAMINEN

1. Vastaanottimen säilytyslokero sijaitsee paristokotelon alla.
2. Aseta vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.
3. Tietokone tunnistaa hiiren. Aikaa voi kulua hetki.
4. Tietokone on nyt käyttövalmis.



ENERGIANSÄÄSTÖTILA

1. Jos hiiri on 30 minuuttia käyttämättä, se siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.
2. Voit ottaa sen takaisin käyttöön painamalla hiiren vasenta painiketta.

EROTTELUKYVYN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa erottelukyvyn 500 tai 1000 dpi painamalla vierityspyörän takana näkyvää painiketta.





OPTISK TRÅDLØS MUS


Hermed erklærer Bilterma, at radioudstyrstypen, Optisk trådløs mus, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.bilterma.com

- Optisk trådløs
- Ergonomisk design
- Fem knapper og scrollhjul
- Mål: 110 mm x 70 mm x 40 mm
- Vægt: 107 g
- Frekvensbånd: 2405 – 2470 MHz
- Maksimal radiofrekvenseffekt: 5 dBm
- Trådløs frekvens: 2,4 GHz
- Energispareindstilling: 30 min.
- Bruger 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)
- Sluttes til USB-port

BATTERIMONTERING

1. Fjern batteridækslet.
2. Anbring batterierne, så de passer med polanvisningerne.
3. Sæt batteridækslet tilbage.

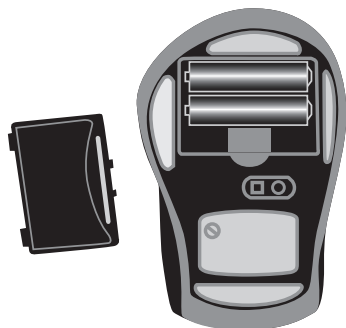

EL-AFFALD




Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

INSTALLATION

1. Opbevaringsrum til modtageren er under batteridækslet.
2. Slut modtageren til en USB-port på computeren.
3. Det kan tage et øjeblik, inden computeren registrerer musen.
4. Nu kan du bruge computeren.

ENERGISPAREINDSTILLING

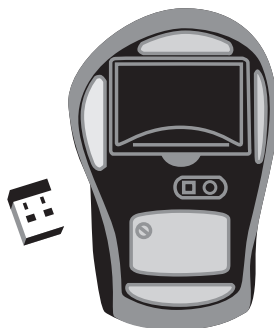

1. Hvis musen ikke har været i brug i 30 minutter, vil den automatisk skifte til energispareindstilling.
2. Tryk på den venstre museknap for at aktivere den igen.

ÆNDRE OPLØSNING

Skift opløsning mellem 500 og 1000 dpi ved at trykke på knappen bag scrollhjulet.

