



POWERPACK, 10400 MAH

LADDA USB-ENHET

Anslut USB-enheten till PowerPack. PowerPack stängs automatiskt av då USB-kontakten tas ur.

Ladda PowerPack


Anslut micro USB-kabeln mellan PowerPack och en USB-power adapter eller dator. När kapaciteten i PowerPack understiger 3% blinkar alla LED-lamporna för att påminna om att den behöver laddas.



Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare.

Var försiktig!

- Utsätt inte din powerpack för regn eller fukt.
- Försök aldrig öppna powerpackens hölje eller själv reparera produkten.
- Tappa inte något på powerpacken, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stöt.
- Utsätt inte powerpacken för höga temperaturer.
- Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
- Glöm inte att dra ur micro-USB-kabeln ur powerpacken när den inte används.

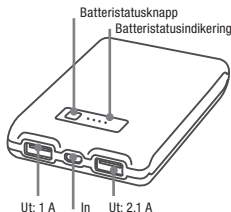

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



POWERPACK, 10400 MAH

LADE USB-ENHET

Koble USB-enheten til PowerPack. PowerPack slås automatisk av når USB-kontakten tas ut.

LADE POWERPACK


Koblet micro USB-kabelen mellom PowerPack og en USB-power adapter eller datamaskin. Når kapasiteten i PowerPack blir mindre enn 3 %, blinker alle LED-lysene som en påminnelse om at den må lades.



Denne powerpacken er kun beregnet for midlertidig lading. Dersom du vil foreta en fullstendig lading av enheten, skal du bruke enhetens standardlader.

Vær forsiktig!

- Utsett ikke powerpacken for regn eller fukt.
- Prøv aldri å åpne powerpackens deksel eller selv å reparere produktet.
- Mist ikke noe på powerpacken, sett ikke noe tungt oppå den, og utsett den ikke for slag og støt.
- Utsett ikke powerpacken for høye temperaturer.
- Produktet skal ikke brukes av barn uten tilsyn av en voksen.
- Glem ikke å dra micro-USB-kabelen ut av powerpacken når den ikke er i bruk.

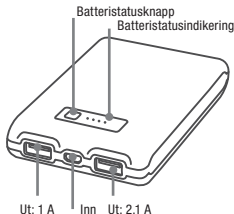

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iitaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70. www.biltema.com



POWERPACK, 10400 MAH

USB-LAITTEEN LATAAMINEN

Liitä USB-laite PowerPackiin.

PowerPack sammuu automaattisesti, kun USB-liitin irrotetaan.

POWERPACKIN LATAAMINEN


Liitä mikro-USB-kaapeli PowerPackin ja USB-latauspistokkeen tai tietokoneen väliin. Kun PowerPackin varaus laskee 3 prosenttiin, kaikki merkkivalot alkavat vilkkua muistutukseksi latauksen tarpeesta.



Tämä powerpack on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Lataa laite normaalisti käyttämällä sen mukana toimitettua latauslaitetta.

Toimi varovaisesti!

- Älä altista powerpackia sateelle tai kosteudelle.
- Älä yritä avata powerpackin kuorta tai korjata sitä itse.
- Älä pudota mitään powerpackin päälle, älä aseta sen päälle mitään raskasta äläkä altista sitä iskuille.
- Älä altista powerpackia kuumuudelle.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Irrota micro-USB-johto powerpackista, kun sitä ei käytetä.

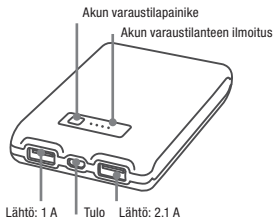

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



POWERPACK, 10400 MAH

OPLADNING AF USB-ENHED

Tilslut USB-enheden til PowerPack

PowerPack slås automatisk fra, når USB-stikket tages ud.

OPLADNING AF POWERPACK


Tilslut micro USB-kablet mellem PowerPack og en USB-power adapter eller computer. Når kapaciteten i PowerPack falder under 3%, blinker alle LED-lamperne for at indikere, at den skal lades op.



Denne powerpack er kun beregnet til midlertidig opladning. Hvis du vil lade din enhed helt op, skal du anvende enhedens standardoplader.

Vær forsigtig!

- Udsæt ikke din powerpack for regn eller fugt.
- Forsøg aldrig at åbne powerpackens indkapsling, eller reparere produktet selv.
- Tab ikke noget på powerpacken, sæt ikke noget tungt på den og udsæt den ikke for slag og stød.
- Udsæt ikke powerpacken for høje temperaturer.
- Produktet må kun bruges af børn under en voksens opsyn.
- Glem ikke at trække micro-USB-kablet ud af powerpacken, når den ikke er i brug.

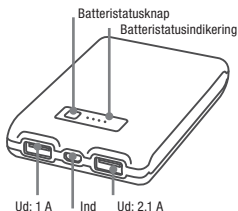

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




POWERPACK, 10400 MAH
INBYGGT BATTERI

Produkten innehåller inbyggd batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.


OBS!

- En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.
- Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.
- Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.
- Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Demontera batteri

1. Dela höljet med en avbitartång.
2. Lossa batteriet från kretskortet med en lödkolv.

OBS! Undvik att kortsluta polerna vilket kan orsaka brand.

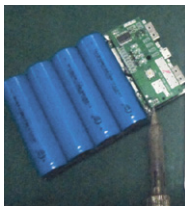
POWERPACK, 10400 MAH
Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS!

- Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.
- Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.
- Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømnettet og batteriet være helt tomt.
- Delene i produktet kan være skarpe.

Demontere batteri

1. Del chassiset ved hjelp av en avbitertang.
2. Løsne batteriet fra kretskortet ved hjelp av en loddebolt.

OBS! Unngå å kortslutte polene da det medfører brannfare.


POWERPACK, 10400 MAH
Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM!

- Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.
- Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.
- Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.
- Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Akun irrottaminen

1. Erotta kotelon puolikkaat pihtien avulla.
2. Irrota paristo piirikortista juottokolvin avulla.

HUOM! Älä oikosulje napoja, sillä se voi johtaa tulipaloon.,


POWERPACK, 10400 MAH
Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS!

- Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.
- Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.
- Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.
- Delene inde i produktet kan være skarpe.

Afmontering af batteri

1. Træk huset fra hinanden med en skævbider.
2. Frigør batteriet fra printkortet med en loddekolbe.

OBS! Undgå at kortslutte polerne, da det kan medføre brand.

