

FÖRSTORINGSGLAS

med LED-belysning

FORSTØRRELSESGLAS

med LED-belysning

SUURENNUSLASI

LED-valolla

FORSTØRRELSESGLAS

med LED-belysning



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com



SE - BRUKSANVISNING

1. Öppna batteriluckan genom att sätta ett mynt i spåret på kortsidan av handtaget och bänd försiktigt upp locket.
2. Sätt i 2 st C- batteri, R14, enligt polaritetsmarkeringen på insidan av locket.
3. Sätt tillbaka locket och se till att det klickar på plats.
4. Skulle linsen sitta löst, spänn plastringen på insidan av linsen genom att vrida de moturs och pressa fast linsen.
5. Om lampan inte lyser - kontrollera att batterierna sitter korrekt.

NO - BRUKSANVISNING



1. Åpne batteriluken ved å skyve en mynt inn i sporet på kortsiden av håndtaket og bende det forsiktig opp.
2. Monter 2 stk. C-batterier, R14. Følg polaritetsmarkeringen på innsiden av lokket.
3. Monter lokket, sørg for at det klikker på plass.
4. Hvis linsen sitter løst, må du spenne festet på innsiden av linsen ved å vri mot urviseren og presse fast linsen.
5. Hvis lampen ikke lyser, må du kontrollere at batteriene er riktig montert.

FI - KÄYTTÖOHJE

1. Avaa paristokotelo asettamalla kolikko kahvan lyhyellä sivulla olevaan uraan ja kääntämällä kansi varovasti ylös.
2. Asenna 2 C-paristoa, R14, kannen sisäpuolella olevan napaisuusmerkinnän mukaan.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen, varmista, että se napsahtaa kiinni.
4. Mikäli linssi on löysällä, kierrä linssin sisällä olevaa muovirengasta vastapäivään, jolloin se painaa linssin kiinni.
5. Mikäli valo ei pala, tarkasta, että paristot on oikein asennettu.

DK - BRUGSANVISNING

1. Åbn batteridækslet ved at sætte en mønt i rillen på den korte side af håndtaget, og vrik forsigtigt dækslet op.
2. Isæt 2 stk. C- batterier, R14, iht. polaritetsmarkeringen på indersiden af dækslet.
3. Sæt dækslet på igen, og kontroller, at det klikker på plads.
4. Hvis linsen sidder løst, spændes plastringen på indersiden af linsen ved at dreje den mod uret, så linsen trykkes fast.
5. Hvis lampen ikke lyser - kontroller, at batterierne sidder rigtigt.

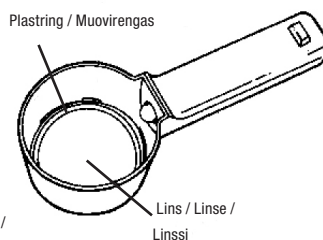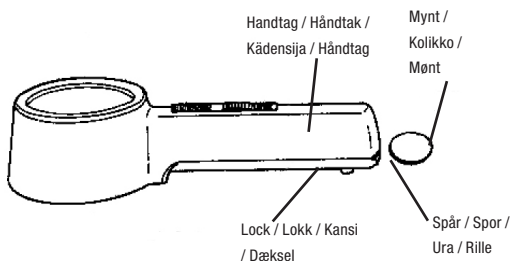

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

EL-AFFALD

Brugete elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).