

POWERPACK

WARNING! Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Batteri: Lithium Samsung 18650

Kapacitet: 12000 mAh / 44,4 Wh

Ingång: 5 V/2,5 A (USB mikro)

Utgångar:

19 V DC uttag: . . . 19 V/2,37 A

USB A uttag: 5 V/2,5 A

Uppladdningstid: .6 timmar (2,5 A)

Laddningskabel: .Till laptop med USB Typ C uttag
och USB Micro/USB-A medföljer.
Nätadapter medföljer ej.

Mått: 90 x 90 x 34,2 mm

Vikt: 280 g

Överladdnings- och kortslutningsskydd

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk
2. Utsätt inte din powerpack för regn eller fukt.
3. Försök aldrig öppna powerpackens hölje eller själv reparera produkten.
4. Tappa inte något på powerpacken, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.
5. Utsätt inte powerpacken för höga temperaturer.
6. Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
7. Glöm inte att dra ur kabeln ur powerpacken när den inte används.
8. Täck inte över produkten under laddning. Risk för överhettning.
9. Ladda produkten på en välventilerad plats.
10. Produkten får endast användas för avsett bruk.
11. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
12. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
13. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
14. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RENGÖRING

Rengör produkten genom att torka av den med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av kemikalier, lösnings- eller rengöringsmedel.

Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg, www.biltema.com

DELAR OCH FUNKTIONER

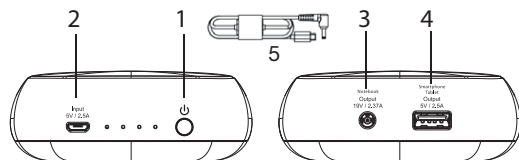

1. Knapp – aktivera visning av batteristatus.
2. Micro USB-ingång för laddning av PowerPack
3. 19 V DC-uttag för laddning av laptop med USB Typ C uttag
4. USB A utgång för laddning av extern enhet, mobiltelefon eller tablet
5. Laddningskabl.

LADDA POWERPACK

Anslut micro USB-kabeln mellan PowerPack och en USB-power adapter eller dator. USB-nätadapter säljs separat.

LADDA LAPTOP

Anslut medföljande kabel till en laptop med USB Typ C ingång och 19 V DC-kontakten till PowerPack.

OBS: Kabeln får endast användas tillsammans med denna PowerPack.

LADDA USB-ENHET

Anslut USB-enheten till PowerPack via USB A kabel.

OBS: Både laptop och USB-enhet (smartphone eller tablet) kan laddas samtidigt.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.

Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.



POWERPACK

ADVARSEL! Denne powerpacken skal kun brukes til sporadisk lading. For en fullstendig lading av enheten din må du bruke enhetens standardlader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri: Litium Samsung 18650

Kapasitet: 12 000 mAh / 44,4 Wh

Inngang: 5 V / 2,5 A (USB micro)

Utganger:

19 V DC uttak: . 19 V / 2,37 A

USB-A-uttak: . . 5 V / 2,5 A

Ladetid: 6 timer (2,5 A)

Ladekabel: Til bærbar PC med USB-C-uttak og USB micro / USB-A medfølger. Strømadapter medfølger ikke.

Mål: 90 x 90 x 34,2 mm

Vekt: 280 g

Overladings- og kortslutningsvern


SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Powerpacken må ikke utsettes for regn eller fuktighet.
3. Du må aldri forsøke å åpne powerpacken eller reparere produktet selv.
4. Ikke mist noe på powerpacken, ikke plasser noe tungt på den og ikke utsett den for slag eller støt.
5. Powerpacken må ikke utsettes for høye temperaturer.
6. Produktet må ikke brukes av barn som ikke er under oppsikt av en voksen.
7. Husk å trekke ut kabelen fra powerpacken når den ikke er i bruk.
8. Produktet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
9. Lad produktet på et sted med god ventilasjon.
10. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
12. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
13. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
14. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

RENGJØRING

Rengjør produktet ved å tørke av det med en lett fuktet klut. Ikke bruk kjemikalier, løsemidler eller rengjøringsmidler.

DELER OG FUNKSJONER

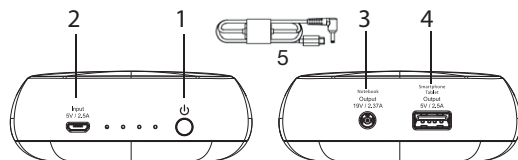

1. Knapp – aktiver visning av batteristatus.
2. Mikro USB-inngang for lading av PowerPack
3. 19 V DC-uttak for lading av bærbar PC med USB-C-uttak
4. USB-A-uttang for lading av ekstern enhet, mobiltelefon eller nettbrett
5. Ladekabler.

LADE POWERPACK

Koble micro USB-kabelen mellom PowerPack og USB-strømadapter eller datamaskin.

USB-adapter selges separat.

LADE BÆRBAR DATAMASKIN

Koble medfølgende kabel til en bærbar PC med USB-C-inngang, og 19 V DC-kontakten til powerpack.

OBS: Kabelen må kun brukes sammen med denne powerpacken.

LADE USB-ENHET

Koble USB-enheten til powerpack via USB-A-kabel.

OBS! Både bærbar PC og USB-enhet (smarttelefon eller nettbrett) kan lades samtidig.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri.

Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

VIRTAPANKKI

VAROITUS! Virtapankki on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Laitteen täysi lataaminen edellyttää sen oman normaalityön käyttämistä.

TEKNISET TIEDOT

Akku: Samsung 18650 Litium
Kapasiteetti: 12000 mAh/44,4 Wh
Tulo: 5 V/2,5 A (USB-mikro)

Lähdöt:

19 V DC -liitäntä: 19 V/2,37 A
USB A -liitäntä: 5 V/2,5 A
Latausaika: 6 tuntia (2,5 A)
Latausjohto: Kannettaviin, joissa on USB tyyppi C ja USB mikro/USB-A toimitetaan mukana. Verkkolaitte ei sisälly.

Mit: 90 x 90 x 34,2 mm

Paino: 280 g

Ylilataus- ja oikosulkusuojaus


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Virtalähde on suojattava sateelta ja kosteudelta.
3. Älä koskaan yritä avata virtalähteen koteloja tai korjata tuotetta itse.
4. Älä pudota tai aseta virtalähteen päälle mitään raskasta, ja suoja se iskuilta ja kolhuilta.
5. Älä säilytä virtalähdettä kuumissa tiloissa.
6. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa.
7. Muista irrottaa kaapeli virtalähteestä, kun et käytä sitä.
8. Älä peitä tuotetta lataamisen aikana. Ylikuumenemisvaara.
9. Lataa tuote paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
10. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
11. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
12. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
13. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
14. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista tuote pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita.

OSAT JA TOIMINNOT

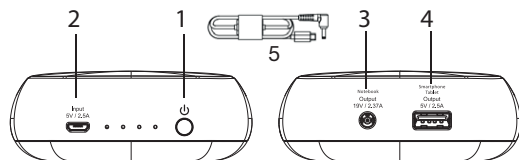

1. Painike – akkuvarauksen esitys.
2. Mikro-USB-liitäntä PowerPackin latausta varten
3. 19 V DC -liitäntä kannettavan tietokoneen lataamiseen, liitäntä USB tyyppi C.
4. USB A -liitäntä ulkoisen laitteen, matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen
5. Latausjohto.

VIRTAPANKIN LATAAMINEN

Liitä mikro-USB-kaapeli PowerPackin ja USB-latauspistokkeen tai tietokoneen väliin.

USB-verkkolaite on saatavana erikseen

KANNETTAVAN TIETOKONEEN LATAAMINEN

Liitä mukana toimitettu kaapeli kannettavan tietokoneen USB tyyppi C -tuloliitäntään ja virtapankin 19 V DC -liitäntään.

HUOM: Kaapelia saa käyttää vain tämän virtapankin kanssa.

USB-LAITTEEN LATAAMINEN

Liitä USB-laite virtapankkiin USB A -kaapelilla.

HUOM: Laitteella voi ladata yhtä aikaa kannettavaa tietokonetta ja USB-laitetta (älypuhelin tai tabletti).

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.

Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.



POWERPACK

ADVARSEL! Denne powerpack er kun beregnet til midlertidig ladning. Hvis du vil lade din enhed helt op, skal du bruge enhedens standardoplader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri: Lithium Samsung 18650

Kapacitet: 12000 mAh / 44,4 Wh

Indgang: 5 V/2,5 A (USB mikro)

Udgange:

19 V DC udtag: . 19 V/2.37 A

USB A-udtag: . . 5 V/2,5 A

Ladetid: 6 timer (2,5 A)

Ladeledning: . . . Til laptop med USB Type C-udtag og USB Micro/USB-A medfølger.
Netadapter medfølger ikke.

Mål: 90 x 90 x 34,2 mm

Vægt: 280 g

Overladnings- og kortslutningssikring


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Udsæt ikke din powerpack for regn eller fugt.
3. Forsøg aldrig at åbne powerpackens hus eller at reparere produktet selv.
4. Undgå at tabe noget på powerpacken, stille tunge genstande på den samt udsætte den for slag og stød.
5. Udsæt ikke powerpacken for høje temperaturer.
6. Produktet må ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen.
7. Husk at tage kablet ud af powerpacken, når den ikke er i brug.
8. Tildæk ikke produktet under ladning. Risiko for overhedning.
9. Oplad produktet på et godt ventileret sted.
10. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
11. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
12. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
13. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
14. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RENGØRING

Rengør produktet ved at tørre det af med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for kemikalier, opløsnings- eller rengøringsmidler.

DELE OG FUNKTIONER

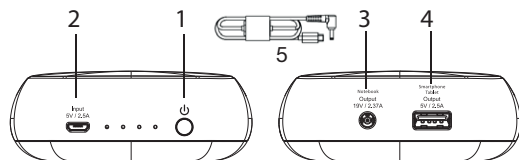

1. Knap – aktiver visning af batteristatus.
2. Micro USB-indgang til ladning af PowerPack
3. 19 V DC-udtag til ladning af laptop med USB type C-udtag.
4. USB A-udgang til ladning af ekstern enhed, mobiltelefon eller tablet
5. Ladeledninger

LADNING AF POWERPACK

Tilslut micro USB-ledningen mellem PowerPack og en USB-poweradapter eller computer.

USB-netadapter sælges separat.

LADNING AF LAPTOP

Tilslut den medfølgende ledning til en laptop med USB Type C-indgang og 19 V DC-stikket til PowerPack.

OBS: Ledningen må kun bruges sammen med denne PowerPack.

LADNING AF USB-ENHED

Tilslut USB-enheden til PowerPack via en USB A-ledning.

OBS: Både laptop og USB-enhed (smartphone eller tablet) kan lades samtidig.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri.

Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.

Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

