

BLUETOOTH-SÄNDARE

INTRODUKTION

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning Bluetooth-mottagare överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.biltema.com.

Bluetooth-mottagaren ger möjlighet att spela upp musik från smartphone, tablet etc i stereoanläggning eller aktiv högtalare. NFC-funktion för enkel parkoppling.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får bara användas enligt anvisningarna i manualen.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
5. Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
6. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
7. Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
8. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
9. Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
10. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
11. ESD-varning – fungerar inte produkten korrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder.
12. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

BATTERI

Produkten spänningsmatas via inbyggda uppladdningsbara batteri. Batterierna laddas via medföljande USB-kabel. Anslut USB kabeln mellan Micro USB-kontakten på Bluetooth-mottagaren och en USB-kontakt på dator eller annan laddningsenhet.

TEKNISKA DATA

Bluetooth V3.0+EDR

Räckvidd: Klass 2, 10 m

Strömning: A2DP trådlöst via Bluetooth

Kompatibel med de flesta Bluetooth-enheter

Spänningsmatning: Inbyggt Li-ion-polymer batteri 1000 mAh

Drifttid: upp till 20 timmar

Laddningstid: ca. 2,5 timmar

Standbytid: upp till 400 timmar

Mått: 115 x 58 x 10 mm



1. Multifunktionsknapp; På/av-knapp och sammankopplingsknapp
2. USB-micro laddningsuttag
3. RCA/3,5 mm Audio-kontakt

LADDA BATTERIET

Innan användning ska batteriet fulladdas i 2,5 timmar. När indikeringslampan för lågt batteri blinkar behöver batteriet laddas.

Anslut USB-kabeln till laddningsuttaget. Indikeringslampan lyser rött under tiden laddning sker och slocknar när laddningen är klar. Det tar ca 2,5 timmar att ladda batteriet.



ANSLUTNING



SAMMANKOPPLING

1. Anslut Bluetooth-sändare via RCA/3,5 mm kontakten till stereoanläggning, dator eller TV.
2. Tryck och håll multifunktionsknappen intryckt i 3-5 s tills indikeringslampan blinkar kort rött och blått och sedan går in i standby-läge (lysdioden blinkar blått).
3. Sammankoppla genom att i standby-läge trycka på multifunktionsknappen. Nu ska indikeringslampan blinka rött och blått.
4. Aktivera Bluetooth i Bluetoothenheten för att starta sammankopplingen.
5. Indikeringslampan lyser blått då sammankopplingen är avslutad. Sändaren återgår till standby-läge om ingen sammankoppling sker inom 15 s.

AUTOMATISK ANSLUTNING

Varje gång sändaren startas kommer den automatiskt att ansluta till den senast sammankopplade enheten.

MANUELL ANSLUTNING

Är sändaren i standby-läge och inte ansluten till någon enhet; tryck på kort på multifunktionsknappen och sändaren ansluter till den senast sammankopplade enheten.

FELSÖKNING

Det hörs ingenting i ansluten Bluetooth-enhet. Kontrollera att Bluetooths-sändaren är igång. Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas. Delarna inuti produkten kan vara vassa.

1. Ta bort dekalen på undersidan av produkten.



2. Lossa skruvarna och öppna produkten. Klipp av kablarna till batteriet och ta bort det.

OBS: Kortslut ej batteriet, tejpa ändarna separerade. Se upp för vassa kanter och stötar när batteriet avlägsnas!



BLUETOOTH-SENDER

INTRODUKSJON

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr med Bluetooth-sender er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse:

www.biltema.com.

Med Bluetooth-mottakeren kan du spille musikk fra smarttelefon, nettbrett og lignende på stereoanlegg eller aktiv høyttaler. NFC-funksjon for enkel sammenkobling.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må kun brukes som angitt i bruksanvisningen.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
5. Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
6. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
7. Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
8. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
9. Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
10. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
11. ESD-advarsel, hvis produktet ikke fungerer riktig, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Slå av og koble ut produktet, og koble det til igjen etter noen sekunder.
12. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

BATTERI

Produktet drives av innebygde, oppladbare batterier. Batteriene lades via medfølgende USB-kabel. Koble USB-kabelen mellom Micro USB-kontakten på Bluetooth-mottakeren og en USB-kontakt på PC eller annen ladeenhet.

TEKNISKE DATA

Bluetooth V3.0+EDR

Rekkevidde: Klasse 2, 10 m

Strømming: A2DP trådløst via Bluetooth

Kompatibel med de fleste Bluetooth-enheter


Spenningsmating: Innebygget Li-ion-polymerbatteri 1000 mAh

Driftstid: inntil 20 timer

Ladetid: ca. 2,5 timer

Standby-tid: inntil 400 timer

Mål: 115 x 58 x 10 mm

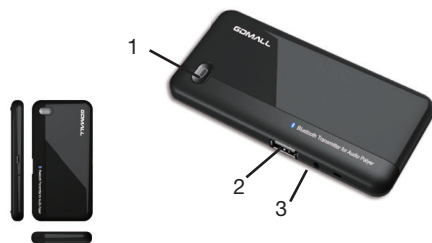

1. Multifunksjonsknapp: På/av-knapp og sammenkoblingsknapp
2. Micro USB ladeuttak
3. RCA / 3,5 mm lydkontakt

LADE BATTERIET

Før bruk må batteriet full-lades i 2,5 timer.

Når indikatorpæren for lavt batteri blinker, må batteriet lades.

Koble USB-kabelen til ladeuttaket. Indikatorpæren lyser rødt under lading og slukkes når ladingen er fullført. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet.

TILKOBLING



SAMMENKOBLING

1. Koble Bluetooth-senderen til stereoanlegg, PC eller TV via RCA / 3,5 mm kontakt.
2. Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i 3 til 5 sekunder til indikatorpæren blinker rødt og blått og deretter går til standby (lysdioden blinker blått).
3. Koble sammen ved å trykke på multifunksjonsknappen i standby-stilling. Nå skal indikatorpæren blinke rødt og blått.
4. Aktiver Bluetooth i Bluetooth-enheten for å starte sammenkoblingen.
5. Indikatorpæren lyser blått når sammenkoblingen er avsluttet. Senderen går tilbake til standby hvis det ikke gjennomføres sammenkobling i løpet av 15 sekunder.

AUTOMATISK TILKOBLING

Hver gang senderen startes, vil den automatisk koble seg til den enheten den var koblet til sist.

MANUELL TILKOBLING

Hvis senderen er i standby og ikke koblet til en enhet, kan du trykke kort på multifunksjonsknappen. Da vil senderen koble til den enheten den var koblet til sist.

FEILSØKING

Jeg hører ikke noe i den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Kontroller at Bluetooth-senderen er slått på.

Kontroller at kabelen er koblet til.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.

1. Fjern merket på undersiden av produktet.



2. Løsne skruene, og åpne produktet. Klipp av kablene til batteriet, og fjern det.

OBS: Ikke kortslutt batteriet. Tape endene hver for seg.

Pass deg for skarpe kanter. Du kan få støt når du fjerner batteriet.



BLUETOOTH-LÄHETIN

JOHDANTO

Biltema vakuuttaa, että tämä Bluetooth-radiolähetin-tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan luettavissa Internet-osoitteessa:

www.biltema.com.

Bluetooth-vastaanotin mahdollistaa musiikin soittamisen älypuhelimesta, taulutietokoneesta tms. stereoiden tai aktiivikaiuttimen kautta. NFC-toiminnon ansiosta yhdistäminen on helppoa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta saa käyttää ainoastaan käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
4. Tuote ei ole leikkikalu. Pidä se poissa lasten ulotuilta.
5. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa tiloissa.
6. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
7. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa tiloissa.
8. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
9. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa tiloissa.
10. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
11. ESD-varoitus – jos tuote ei toimi oikein, syynä voivat olla staattisen sähkön aiheuttamat häiriöt. Sammuta laite ja kytke uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
12. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.

AKKU

Tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä USB-kaapeli Bluetooth-vastaanottimen mikro-USB-liitännän ja tietokoneen tai muun latauslaitteen USB-liitännän väliin.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth V3.0+EDR

Kantama:luokkaa 2, 10 m

Striimaus:A2DP langattomasti Bluetoothin avulla

Yhteensopiva useimpien Bluetooth-laitteiden kanssa

Jännitteensyöttö:Sisäänrakennettu litium-ioni-polymee-riakku, 1000 mAh

Käyttöaika:maks. 20 tuntia

Latausaika:n. 2,5 tuntia

Valmiusaika:maks. 400 tuntia

Mitat:115 x 58 x 10 mm



1. Monitoimipainike: On/Off-painike ja yhdistämis-painike
2. Mikro-USB-latausliitäntä
3. RCA/3,5 mm:n audioliitäntä

AKUN LATAAMINEN

Ennen laitteen käyttöönottoa akku on ladattava täyteen, mikä kestää noin 2,5 tuntia.

Kun alhaisesta akkuvarauksesta kertova merkkivalo vilkkuu, akku on ladattava.

Liitä USB-kaapeli latausliitäntäänsä. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täynnä. Akun lataaminen kestää n. 2,5 tuntia.

LIITTÄMINEN



YHDISTÄMINEN

1. Liitä Bluetooth-lähetin RCA/3,5 mm-liitännällä stereoihin, tietokoneeseen tai TV:hen.
2. Paina monitoimipainiketta 3-5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena ja sinisenä ja laite siirtyy lopuksi valmiustilaan (merkkivalo vilkkuu sinisenä).
3. Aloita yhdistäminen painamalla monitoimipainiketta, kun laite on valmiustilassa. Merkkivalo alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä.
4. Jatka aktivoimalla Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto.
5. Merkkivalo syttyy palamaan kiinteästi sinisenä, kun pariliitäntä on tehty. Lähetin siirtyy valmiustilaan, mikäli yhdistämistä ei tehdä 15 s kuluessa.

AUTOMAATTINEN YHDISTÄMINEN

Aina kun lähetin käynnistyy, se yhdistyy automaattisesti viimeksi käytössä olleeseen laitteeseen.

MANUAALINEN YHDISTÄMINEN

Kun lähetin on valmiustilassa eikä sitä ole yhdistetty mihinkään laitteeseen: paina monitoimipainiketta lyhyesti, lähetin yhdistyy viimeksi käytössä olleeseen laitteeseen.

VIANMÄÄRITYS

Yhdistetty Bluetooth-laite ei toista ääntä.

Tarkasta, että Bluetooth-lähetin on käynnissä.

Tarkasta, että kaapeli on liitetty oikein.

Bluetooth-vastaanotin mahdollistaa musiikin soittamisen älypuhelimesta, taulutietokoneesta tms. stereoiden tai aktiivikaiuttimen kautta. NFC-toiminnon ansiosta yhdistäminen on helppoa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään. Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta. Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

1. Ota kilpi pois tuotteen pohjasta.



2. Avaa ruuvit ja avaa tuote. Katkaise pariston johdot ja ota paristo pois

HUOM: Älä oikosulje paristoa, eristä päät teippaamalla.

Varo teräviä reunoja ja kolhuja, kun otat paristoa pois!



BLUETOOTH-SENDER

INTRODUKTION

Hermed erklærer Biltema, at denne type radioudstyr med Bluetooth-sender er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse:

www.biltema.com.

Bluetooth-modtageren giver mulighed for at afspille musik fra smartphone, tablet etc. i stereoanlæg eller aktiv højttaler. NFC-funktion for nem sammenkobling.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne i manualen.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Produktet er ikke legetøj. Hold det borte fra børn.
5. Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
6. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
7. Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
8. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
9. Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
10. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
11. ESD-advarsel – hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Sluk for produktet, afbryd forbindelsen til det, og tilslut det igen efter nogle sekunder.
12. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

BATTERI

Produktet spændingsforsynes via indbyggede, genopladelige batterier. Batterierne lades via den medfølgende USB-ledning. Forbind USB-ledningen mellem micro USB-stikdåsen på Bluetooth-modtageren og en USB-stikdåse på PC eller ladeenhed.

TEKNISKE DATA

Bluetooth V3.0+EDR

Rækkevidde: Klasse 2, 10 m

Streaming: A2DP trådløst via Bluetooth

Kompatibel med de fleste Bluetooth-enheder


Spændingsforsyning: Indbygget Li-ion polymerbatteri på 1000 mAh

Driftstid: op til 20 timer

Ladetid, ca. 2,5 timer

Standbytid: op til 400 timer

Mål: 115 x 58 x 10 mm

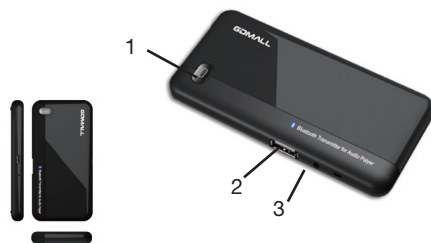

1. Multifunktionsknap; tænd/sluk-knap og sammenkoblingsknap
2. USB-micro ladeudgang
3. RCA/3,5 mm audio-stik

OPLADNING AF BATTERIET

Inden brugen skal batteriet lades fuldt op i 2,5 timer. Når kontrollampen for lavt batteriniveau blinker, skal batteriet lades op.

Tilslut USB-ledningen til ladeudgangen. Kontrollampen lyser rødt under ladning, og den slukker, når ladningen er afsluttet. Det tager ca. 2,5 timer at lade batteriet.

TILSLUTNING



SAMMENKOBLING

1. Bluetooth-senderen tilsluttes via RCA/3,5 mm stikket til stereoanlæg, PC eller TV.
2. Hold multifunktionsknappen inde i 3-5 sek., indtil kontrollampen blinker kort rødt og blåt og derefter skifter til standby-funktion (lysdioden blinker blåt).
3. Kobl sammen ved at trykke på multifunktionsknappen i standby-funktion. Nu skal kontrollampen blinke rødt og blåt.
4. Aktivér Bluetooth i Bluetooth-enheden for at starte sammenkoblingen.
5. Kontrollampen lyser blåt, når sammenkoblingen er afsluttet. Senderen vender tilbage til standby-funktion, hvis der ikke sker sammenkobling inden 15 sek.

AUTOMATISK TILSLUTNING

Hver gang senderen startes, vil den automatisk slutte sig til den senest sammenkoblede enhed.

MANUEL TILSLUTNING

Hvis senderen er i standby-funktion og ikke tilsluttet til en enhed, så tryk kort på multifunktionsknappen, og senderen tilslutter sig til den senest sammenkoblede enhed.

FEJLFINDING

Der høres ikke noget i den tilsluttede Bluetooth-enhed.

Kontroller, at Bluetooth-senderen er tændt.

Kontroller, at ledningen er korrekt tilsluttet.

Bluetooth-modtageren giver mulighed for at afspille musik fra smartphone, tablet etc. i stereoanlæg eller aktiv højttaler. NFC-funktion for nem sammenkobling.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Delene inde i produktet kan være skarpe.

1. Fjern gummipropperne på undersiden af produktet.



2. Løsn skruerne, og åbn produktet. Klip ledningerne til batteriet af, og tag det ud.

OBS: Kortslut ikke batteriet, isoler enderne separat med tape.

Pas på skarpe kanter og stød, når batteriet fjernes!

