

RC TRUCK

1:16, 2,4 GHz



RC TRUCK

INTRODUKTION


Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov.

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, RC Truck, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

TEKNISKA DATA


Skala	1:16
Frekvens	2,4 GHz
Max radiofrekvenseffekt	2,52 dBm
Frekvensband	2415–2475 MHz
Räckvidd	30 m
Maxhastighet	7 km/h
Drifttid	ca. 30 min
Batterityp	4 x AA-batterier (medföljer inte)
Batterityp fjärrkontroll	2 x AA-batterier (medföljer inte)
Rekommenderad ålder	3+ år
Längd	26 cm
Bredd	22 cm
Höjd	20 cm
Vikt	750 g

ANVÄNDNING

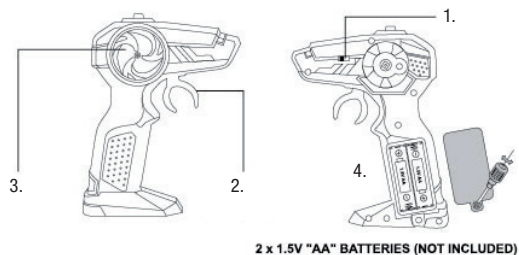

1. Strömknapp, AV/PÅ.
2. Pistolhandtag. Framåt, stop, bakåt.
3. Runt vred. Höger, rakt fram, vänster.
4. Fjärrkontrollen har en batterilucka i handtaget, 2 x AA-batterier.

BYTA BATTERI

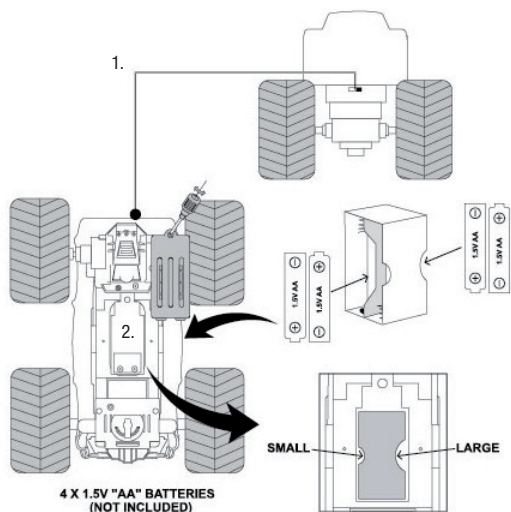

1. Strömknapp, AV/PÅ-knappen är placerad på bilens baksida.
2. Batterier, bilens batterilucka sitter på undersidan.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



RC TRUCK

INTRODUKSJON


Les denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Biltema forsikrer herved at denne typen radioutstyr, RC Truck, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Du finner fullstendig tekst til EU-svarserklæring på : www.biltema.com.

TEKNISKE DATA


Skala	1:16
Frekvens	2,4 GHz
Maks radiofrekvenseffekt	2,52 dBm
Frekvensbånd	2415–2475 MHz
Rekkevidde	30 m
Makshastighet	7 km/t
Driftstid	cirka 30 min
Batteritype	4 x AA-batterier (medfølger ikke)
Batteritype fjernkontroll	2 x AA-batterier (medfølger ikke)
Anbefalt alder	3+ år
Lengde	26 cm
Bredde	22 cm
Høyde	20 cm
Vekt	750 g

BRUK

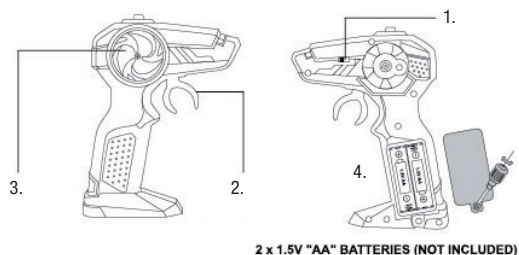

1. Strømknapp, AV/PÅ.
2. Pistolhåndtak. Fremover, stopp, bakover.
3. Rundt ratt. Høyre, rett frem, venstre.
4. Fjernkontrollen har en batteriluke i håndtaket, 2 x AA-batterier.

BYTTE BATTERI

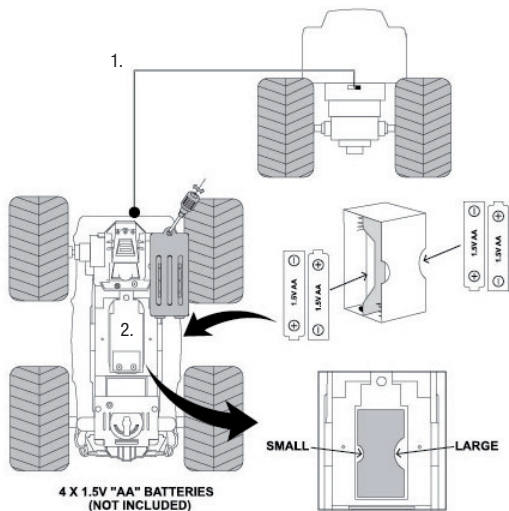

1. Strømknapp. AV/PÅ-knappen er plassert på baksiden av bilen.
2. Batterier. Bilens batteriluke sitter på undersiden.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



RC TRUCK

JOHDANTO


Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

Biltema vakuuttaa, että tämä radio-ohjattava kuorma-autolelu RC Truck on tyyppiä, joka täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com.

TEKNISET TIEDOT


Mittakaava.....	1:16
Taajuus.....	2,4 GHz
Radiotaajuusteho maks.....	2,52 dBm
Taajuuskaista.....	2415–2475 MHz
Kantama.....	30 m
Enimmäisnopeus.....	7 km/t
Toiminta-aika.....	noin 30 min
Paristotyyppi.....	4 x AA-paristo (ei sisälly)
Paristotyyppi, kaukosäädin ..	2 x AA-paristo (ei sisälly)
Ikäsuositus.....	3+ vuotta
Pituus.....	26 cm
Leveys.....	22 cm
Korkeus.....	20 cm
Paino.....	750 g

KÄYTTÄMINEN

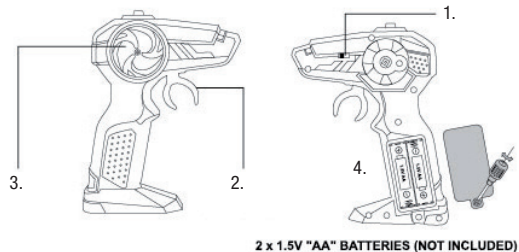

1. Virtapainike, ON/OFF.
2. Pistoolikahva. Eteenpäin, seis, taaksepäin.
3. Pyöreeä säädin. Oikealle, suoraan eteenpäin, vasemmalle.
4. Kaukosäätimen kädensijassa on paristokotelo, 2 x AA-paristot.

PARISTOJEN VAIHTAMINEN

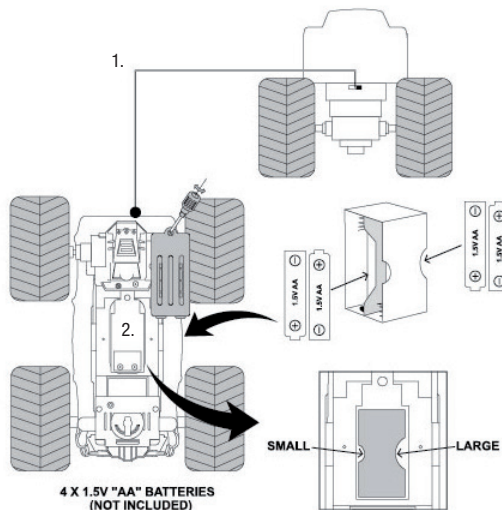

1. Virtakatkaisin sijaitsee kuorma-auton takana.
2. Paristot. Auton paristokotelo sijaitsee pohjassa.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



RC TRUCK

INDLEDNING


Læs denne vejledning, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug.

Hermed erklærer Bilema, at denne type radioudstyr, RC Truck, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse: www.bilema.com.

TEKNISKE DATA


Skala	1:16
Frekvens	2,4 GHz
Maks. radiofrekvenseffekt	2,52 dBm
Frekvensbånd	2415–2475 MHz
Rækkevidde	30 m
Maksimal hastighed	7 km/h
Driftstid	ca. 30 min.
Batteritype	4 stk. AA batterier (ikke inkluderet)
Batteritype, fjernbetjening	2 stk. AA batterier (ikke inkluderet)
Anbefalet alder	3+ år
Længde	26 cm
Bredde	22 cm
Højde	20 cm
Vægt	750 g

BRUG

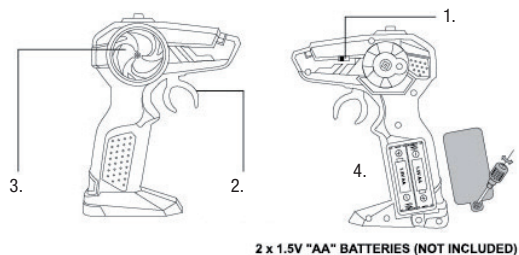

1. Tænd/sluk-knap, ON / OFF.
2. Pistolgreb. Frem, stop, bak.
3. Rund knap. Højre, ligeud, venstre.
4. Fjernbetjeningen har et batteridæksel i håndtaget, 2 x AA-batterier.

UDSKIFTNING AF BATTERI

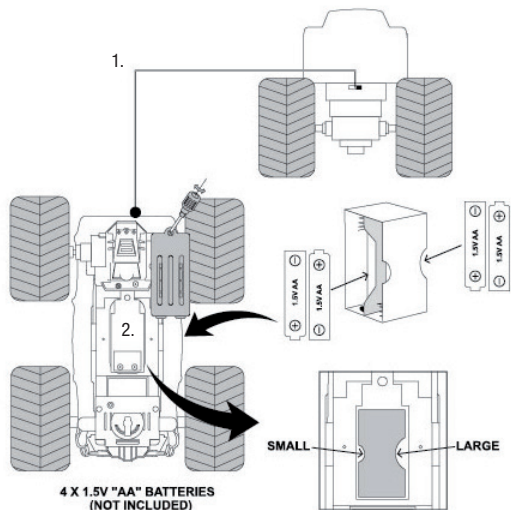

1. Tænd/sluk-knap. ON / OFF-kontakten sidder bag på bilen.
2. Batterier. Bilems batteridæksel sidder på undersiden.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



