

UPPVÅKNINGSLAMPA
OPPVÅKNINGSLAMPE
HERÄTYSLAMPPU
OPVÅGNINGSLAMPE



Färgat ljus

Tryck och håll touch-knappen på toppen av lampan intryckt i ca 3 sekunder för att aktivera det färgade ljuset. Ljuset ändras automatiskt i 256 färger. Tryck på touch-knappen för att välja aktuell färg. Tryck igen för att aktivera automatiskt färgbyte.

Tryck och håll touch-knappen intryckt i ca 3 s för att stänga av det färgade ljuset.

STÄLL IN UPPVAKNINGSFUNKTION

Starta/stäng av alarmfunktionen

Tryck på Alarm-knappen för att aktivera/avaktivera alarmfunktionen. När alarmet är aktivt visas alarm-ikonen på displayen.

Ställ in alarmtid och -ljud

Tryck och håll Alarm-knappen intryckt i 3 sekunder. Tryck på "+" respektive "-" för att ställa in tiden. Tryck på Alarmknappen för att bekräfta.

Tryck nu på "+" respektive "-" för att välja ljud. Välj mellan 5 olika naturliga ljud. Tryck på Alarm-knappen för att bekräfta.

Funktionen simulerad soluppgång

Vakna upp till "soluppgång" och naturligt ljud. Ljuset aktiveras 30 minuter innan alarmtiden och stegras gradvis i 20 steg för att simulera soluppgången. Ljuset är starkast då

STÄNGA AV ALARM OCH LJUS

Stäng av alarmet, ljus och ljud, genom att trycka och håll touch-knappen intryckt i 3 sekunder.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Rengör produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel. Förvara torrt och ej över normal rumstemperatur.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas. Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Farget lys

Hold inne touch-knappen på toppen av lampen i 3 sekunder for å aktivere det fargede lyset. Lyset endres automatisk i 256 farger. Trykk på touch-knappen for å velge aktuell farge. Trygg igjen for å aktivere automatisk fargeveksling.

Hold inne touch-knappen i ca. 3 sekunder for å slå av det fargede lyset.

STILLE INN OPPVÅKNINGSFUNKSJONEN

Starte / slå av alarmfunksjonen

Trykk på Alarm-knappen for å aktivere/deaktivere alarmfunksjonen. Når alarmen er aktivert, vises alarm-ikonet i displayet.

Stille inn alarmtid og -lyd

Hold inne Alarm-knappen i 3 sekunder. Trykk på «+» eller «-» for å stille inn tiden. Trykk på Alarm-knappen for å bekrefte.

Trykk på «+» eller «-» for å velge lyd. Velg mellom 5 forskjellige naturlige lyder. Trykk på Alarm-knappen for å bekrefte.

Funksjonen simulert soloppgang

Våkne til «soloppgang» og naturlig lyd. Lyset aktiveres 30 minutter før alarmtiden, og økes gradvis gjennom 20 nivåer for å simulere soloppgangen. Da er lyset sterkest

SLÅ AV ALARM OG LYS

Slå av alarmen, lys og lyd ved å holde inne touch-knappen i 3 sekunder.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Du må aldri bruke løsemidler. Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.

HERÄTYSLAMPPU

JOHDANTO

Herätyslamppu jäljittelee auringonnousua lämpimän- valkoisen valon ja luonnollisen äänen avulla.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET


1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
5. Suojaa tuote aina sateelta, vedeltä, auringonpaisteelta ja kuumuudelta.
6. Tuote on suojattava suurilta voimilta ja voimakkailta iskuilta, lialta, ääriämpötiloilta sekä liialta kosteudelta.
7. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
8. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
9. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
10. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
11. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara.
12. Lataa akku paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
13. Lue ohjeet ennen lataamisen aloittamista.

TEKNISET TIEDOT

Jännitteensyöttö:.....	.5 V/1 A
Akku:Sisäänrakennettu Li-ion 3,6 Ah
Väriämpötila:2900-3100 K
Mitat:100 x 100 x 175 mm
Paino:400 g
Latausjohto:1,5 m USB/Mikro-USB-kaapeli, sisältyy

USB-sovite ei sisälly

TOIMINNOT JA PAINIKKEET

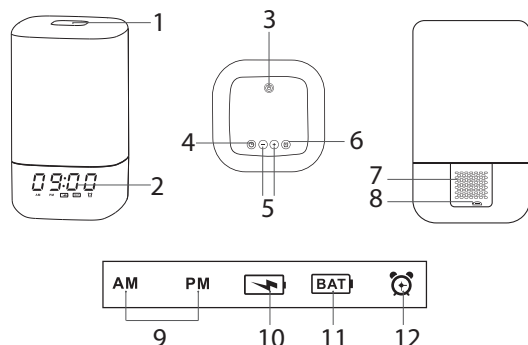

1. Touch-painike
2. Näyttö
3. Virtapainike
4. Ajan asettaminen
5. + ja - -painike
6. Hälytyksen asettaminen
7. Kaiutin
8. Mikro-USB-liitäntä lataamiseen

Näytön symbolit

9. AM - PM - -ajanesitystapa
10. Latauksen merkkivalo
11. Akun varaustilanne
12. Hälytys

KÄYNNISTÄMINEN

Paina virtapainiketta, kunnes näyttö syttyy.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

12 tai 24 tunnin ajanesitystavan valinta: paina painiketta (4). Tee valinta painamalla "+" tai "-" ja vahvasta painamalla painiketta (4). 12 tunnin esitystavassa näytöllä näkyy AM tai PM.

Ajan asettaminen: paina painiketta (4) pitkään. Aseta aika painamalla "+" tai "-" ja vahvasta painamalla painiketta (4).

Valkoinen valo

Kolmella voimakkuudella palava lämpimänvalkoinen valo valitaan lampun päällä olevalla touch-painikkeella.

Värillinen valo

Värillinen valo otetaan käyttöön painamalla lampun päällä olevaa touch-painiketta noin 3 sekunnin ajan. Valon väri vaihtuu automaattisesti 256 värin asteikolla. Halutun valon voi asettaa kiinteäksi painamalla touch-painiketta. Seuraava painallus ottaa värinvaihdon jälleen käyttöön.

Värillinen valo otetaan pois käytöstä painamalla touch-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

HERÄTYSTOIMINNON ASETTAMINEN

Hälytystoiminnon käynnistys/sammutus

Herätys otetaan käyttöön painamalla Hälytys-painiketta. Kun herätys on aktiivinen, näytössä näkyy hälytys-kuvake.

Herätysajan ja -äänen valitseminen

Paina Hälytys-painiketta 3 sekuntia. Aseta herätysaika painamalla "+" tai "-". Vahvasta painamalla Hälytys-painiketta.

Valitse tämän jälkeen ääni painamalla "+" tai "-". Valittavana on 5 luonnollista ääntä. Vahvasta painamalla Hälytys-painiketta.

Auringonnousun simulointi

Herää "auringonnousuun" ja luonnolliseen ääneen. Valo aktivoituu 30 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa ja voimistuu asteittain 20 vaiheessa auringonnousua jäljitellen. Valo on voimakkaimmillaan

HÄLYTYKSEN JA VALON SAMMUTTAMINEN

Sammuta hälytys, valo ja ääni, painamalla touch-painiketta 3 sekunnin ajan.

SÄILYTYS JA HOITO

Puhdista tuote pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä liuotainaineita. Säilytä tuote kuivassa, ei normaalia huoneenlämpötilaa lämpimämmässä paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.

Tuote ei saa olla kytkettyä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.

Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

OPVÅGNINGSLAMPE

INTRODUKTION

Opvågningslampe der simulerer solopgangen med et varmt hvidt lys og naturlig lyd.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
5. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
6. Udsæt aldrig produktet for store kræfter, slag og snavs eller ekstrem temperatur og luftfugtighed.
7. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.
8. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
9. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
10. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
11. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning.
12. Oplad batteriet, hvor ventilationen er god.
13. Læs instruktionerne, inden opladningen starter.

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: 5 V/1 A
 Batteri: Indbygget Li-ion 3,6 Ah
 Farvetemperatur: 2900–3100 K
 Mål: 100 x 100 x 175 mm
 Vægt: 400 g
 Ladeledning: 1,5 m USB / Mikro USB-ledning medfølger

USB-adapter medfølger ikke.

FUNKTIONER OG KNAPPER

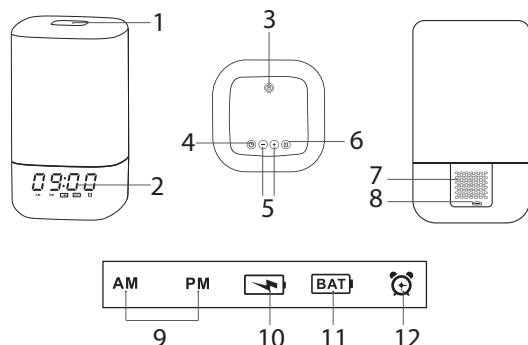

1. Touch-knop
2. Display
3. Tænd/sluk-knop
4. Indstilling af tid
5. + og – knap
6. Indstilling af alarm
7. Højttaler
8. Mikro USB-udtag til ladning

Symboler i displayet

9. AM – PM-tidsformat
10. Ladeindikator
11. Batteristatus
12. Alarm

START

Hold tænd/sluk-knappen inde, indtil displayet tænder.

INDSTILLING AF TID

Tryk på knappen (4) for at vælge 12- eller 24-timersfunktion. Tryk på "+" og "-" for at vælge, og bekræft ved at trykke på knappen (4). Hvis der vælges 12-timersfunktion, vises der AM eller PM.

Hold knappen (4) inde for at indstille tiden. Tryk på "+" og "-" for at indstille ønsket tid, og bekræft ved at trykke på knappen (4).

Hvidt lys

Det varme hvide lys kan indstilles i tre niveauer med touch-knappen oven på lampen.

Farvet lys

Hold på touch-knappen på toppen af lampen i ca. 3 sekunder for at aktivere det farvede lys. Lyset ændres automatisk i 256 farver. Tryk på touch-knappen for at vælge den aktuelle farve. Tryk igen for at aktivere automatisk farveskift.

Hold på touch-knappen i ca. 3 sekunder for at slukke det farvede lys.

INDSTILLING AF OPVÅGNINGSFUNKTION

Start/stop af alarmfunktionen

Tryk på Alarm-knappen for at aktivere/deaktivere alarmfunktionen. Når alarmen er aktiv, vises alarmikonet på displayet.

Indstilling af alarmtid og -lyd

Hold Alarm-knappen inde i 3 sek. Tryk på "+" hhv. "-" for at indstille tiden. Tryk på Alarm-knappen for at bekræfte.

Tryk nu på "+" hhv. "-" for at vælge lyd. Vælg mellem 5 forskellige naturlige lyde. Tryk på Alarm-knappen for at bekræfte.

Funktionen simuleret solopgang

Vågn op til "solopgang" og naturlig lyd. Lyset aktiveres 30 minutter før alarmtidspunktet og øges gradvist i 20 trin for at simulere solopgang. Da er lyset kraftigst

AFBRYDELSE AF ALARM OG LYS

Alarm, lys og lyd afbrydes ved at holde på touch-knappen i 3 sekunder.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Produktet rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel. Opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Delene inde i produktet kan være skarpe.

