

SPILLOLJEBEHÅLLARE SPILLOLJEBEHOLDER JÄTEÖLJYSÄILIÖ SPILDOLIEBEHOLDER

90 L



SPILLOLJEBEHÅLLARE 90 L

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
4. ÖVERSIKTSBILD
5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
6. AVFALL

1. INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om användning och säkerhetsrisker. Läs säkerhetsföreskrifterna och förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen. Vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. Med reservation för att bilder inte stämmer överens helt med produkten.


2. TEKNISKA DATA

Art.nr.19-1406
 Modell
 Vikt27 kg
 Volym, behållare90 l
 Volym, tratt70 l
 Max oljetemperatur70 °C
 Max tömningstryck1-2 bar
 Tömningsslang2 m

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spilloljetunna 19-1406 är konstruerad för tömning av spillolja. Tömning av behållaren sker med hjälp av tryckluft. Spilloljetunnan är utrustad med nivåkontroll och en höj- och sänkbar uppsamlingstratt.

4. ÖVERSIKTSBILD

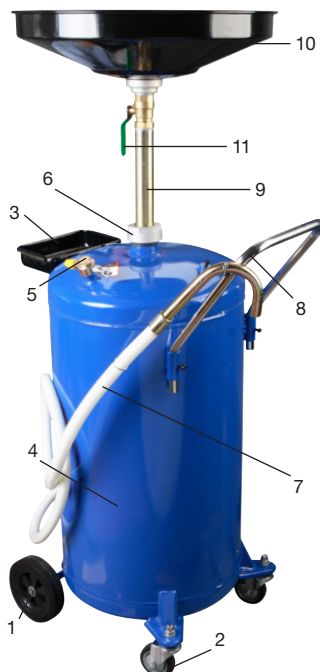

1. Stort hjul
2. Hjul
3. Verktygsbricka
4. Oljetrumma
5. Säkerhetsventil
6. Mutter
7. Dräneringsslang
8. Handtag
9. Rör
10. Uppsamlingstratt
11. Ventil

5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte spilloljebehållaren till frätande eller lättantändliga spilloljekemikalier.
- Utsätt inte spilloljebehållaren för någon form av värme.
- Svetsa inte på spilloljebehållaren.
- Skydda händer och ansikte vid hantering av varm olja.
- Använd spilloljebehållaren endast till vad den är konstruerad för.
- Spilloljebehållaren får inte modifieras eller byggas om.
- Använd endast original reservdelar.

6. AVFALL

Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt.

SPILLOLJEBEHOLDER 90 L

INNHOLD

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. OVERSIKTSBILDE
5. SIKKERHETSFORSKRIFTER
6. AVFALL

1. INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Les sikkerhetsforskriftene og oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til produktet. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med produktet. Med forbehold om at bilder kanskje ikke stemmer helt overens med produktet.


2. TEKNISKE DATA

Art.nr.19-1406
 Modell
 Vekt27 kg
 Volum, beholder90 l
 Volum, trakt70 l
 Maks. oljetemperatur70 °C
 Maks. tømmetrykk1 – 2 bar
 Tømmeslange2 m

3. BRUKSOMRÅDE

Spilloljebeholder 19-1406 er konstruert for tømming av spillolje. Tømming av beholderen skjer ved hjelp av trykkluft. Spilloljebeholderen er utstyrt med nivåkontroll og en hev- og senkbar oppsamlingstrakt.

4. OVERSIKTSBILDE

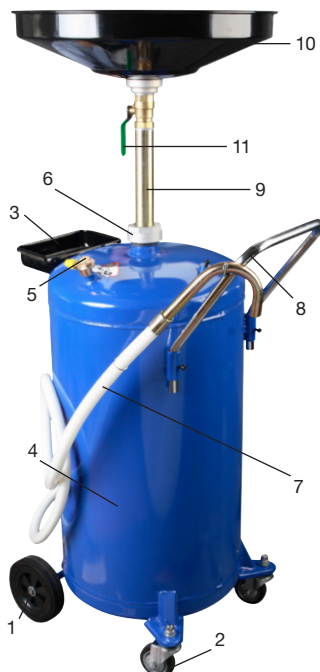

1. Stort hjul
2. Hjul
3. Verktøybrett
4. Oljebeholder
5. Sikkerhetsventil
6. Mutter
7. Tømmeslange
8. Håndtak
9. Rør
10. Oppsamlingstrakt
11. Ventil

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Bruk ikke spilloljebholderen for etsende eller lettantennelige spilloljekjemikalier.
- Utsett ikke spilloljebholderen for noen som helst form for varme.
- Det må ikke utføres sveising på spilloljebholderen.
- Beskytt hender og ansikt ved håndtering av varm olje.
- Bruk spilloljebholderen kun for det den er konstruert for.
- Spilloljebholderen må ikke modifiseres eller bygges om.
- Bruk kun originaldeler.

6. AVFALL

Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte.

JÄTEÖLJYSÄILIÖ 90 L

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHEET
4. YLEISKUVA
5. TURVALLISUUSOHJEET
6. HÄVITTÄMINEN

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja turvallisuusriskeistä. Lue turvallisuusohjeet ja säilytä käyttöohje varmassa paikassa laitteen lähellä. Jos omistaja vaihtuu, käyttöohje on annettava tuotteen mukana. Kuvat eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta.


2. TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	19-1406
Malli	
Paino	27 kg
Tilavuus, säiliö.	90 l
Tilavuus, suppilo.	70 l
Öljyn maks. lämpötila	70 °C
Tyhjennyspaine, maks.	1 – 2 baaria
Tyhjennysletku	2 m

3. KÄYTTÖKOHEET

Jäteöljyastia 19-1406 on suunniteltu jäteöljyn keräämiseen. Säiliö tyhjenetään paineilman avulla. Jäteöljyastiassa on täyttöasteikko ja korkeudeltaan säädettävä keräyssuppilo.

4. YLEISKUVA

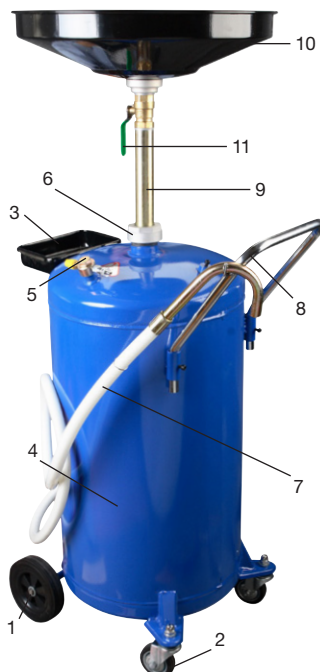

1. Suuri pyörä
2. Pyörä
3. Työkalutaso
4. Öljyrumpu
5. Varoventtiili
6. Mutteri
7. Tyhjennysletku
8. Kahva
9. Putki
10. Koontisuppilo
11. Venttiili

5. TURVALLISUUSOHJEET

- Älä käytä jäteöljysäiliötä syövyttävien tai helposti syttyvien jäteöljykemikaalien tyhjentämiseen.
- Älä altista jäteöljysäiliötä minkäänlaiselle kuumuudelle.
- Älä hitsaa jäteöljysäiliötä.
- Suojaa kätesi ja kasvosi, kun käsittelet kuumaa öljyä.
- Käytä jäteöljysäiliötä vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Jäteöljysäiliötä ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

6. HÄVITTÄMINEN

Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.

SPILDOLIEBEHOLDER 90 L

INDHOLD

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESOMRÅDE
4. OVERSIGTSBILLEDE
5. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
6. AFFALD

1. INTRODUKTION

Denne manual indeholder væsentlige informationer om brug og sikkerhed. Læs sikkerhedsforskrifterne, og opbevar manualen på et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge med maskinen. Vi tager forbehold for, at illustrationerne ikke passer fuldt ud med produktet.


2. TEKNISKE DATA

Art.nr.19-1406
 Model
 Vægt27 kg
 Volumen, beholder90 l
 Volumen, tragt70 l
 Maks. olietemperatur70 °C
 Maks. tømningstryk1 – 2 bar
 Aftapningsslange2 m

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Spildolietønde 19-1406 er konstrueret til tømning af spilolie. Tømning af beholderen sker med trykluft. Spildolietønden har niveauekontrol og en højdejusterbar opsamlingsstragt.

4. OVERSIGTSBILLEDE

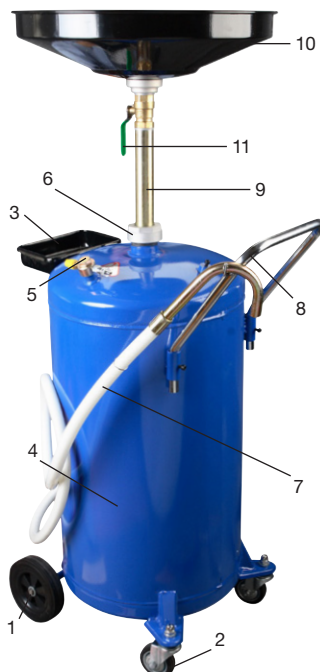

1. Stort hjul
2. Hjul
3. Værktøjsbakke
4. Olietromle
5. Sikkerhedsventil
6. Møtrik
7. Drænslange
8. Håndtag
9. Rør
10. Opsamlingsstragt
11. Ventil

5. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Brug ikke spildoliebeholderen til ætsende eller let antændelige spildoliekemikalier.
- Udsæt ikke spildoliebeholderen for nogen form for varme.
- Svejs ikke på spildoliebeholderen.
- Beskyt hænder og ansigt ved håndtering af varm olie.
- Spildoliebeholderen må kun bruges til det, den er beregnet til.
- Spildoliebeholderen må ikke ændres eller ombygges.
- Brug kun originale reservedele.

6. AFFALD

Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt.

