

LED-LIST, 3 ST RGB
LED-LIST, 3 STK. RGB
LED-LISTA, 3 KPL RGB
LED-LISTE, 3 RGB



LED-LIST, 3 ST RGB

Batteri

Öppna batterilocket genom att trycka spärren till höger och dra ut batterifacket. Batteri: CR2025.

Handhavande

OBS! Fjärrkontrollen måste riktas mot sensorn för att fungera.


Knappar

Solsymboler

Ökar och minskar hastigheten på blinkandet

Färgknappar

R = Röd
G = Grön
B = Blå
W = Vit

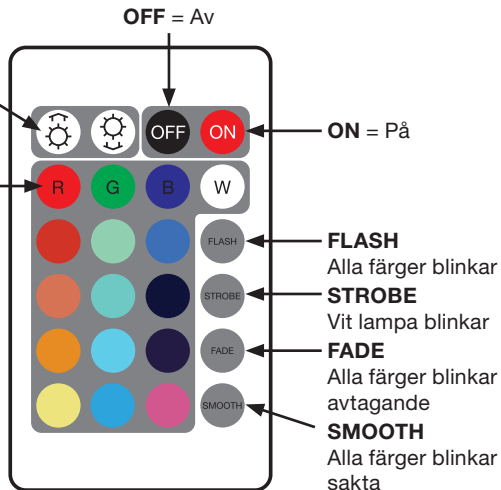

OBS! De två översta knapparna fungerar även som dimmer när ljuset är ställt i fast sken.

LED-LIST, 3 STK. RGB

Batteri

Åpne batterilokket ved å føre sperren til høyre, og ta ut batterirommet.
Batteri: CR2025.

Bruk

OBS! Fjernkontrollen må rettes mot sensoren for å fungere.


Knapper

Solsymboler

Øk og reduser
hastigheten på
blinkingen

Fargeknapper

R = Rød
G = Grønn
B = Blå
W = Hvit

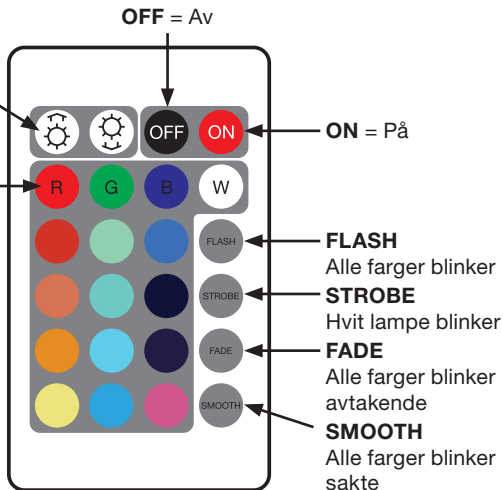

OBS! De to øverste knappene fungerer også som dimmer når lyset er innstilt til fast skinn.

LED-LISTA, 3 KPL RGB

Paristo

Avaa paristokotelo painamalla oikealla olevaa lukitsinta ja vetämällä kansi pois. Paristo: CR2025.

Käyttö

HUOM! Kaukosäätimen toimiminen edellyttää, että sillä osoitetaan anturia.


Painikkeet

Auringon kuvat

Vilkkumisen
nopeutus ja
hidastus

Väripainikkeet

R = Red
G = Green
B = Blue
W = White

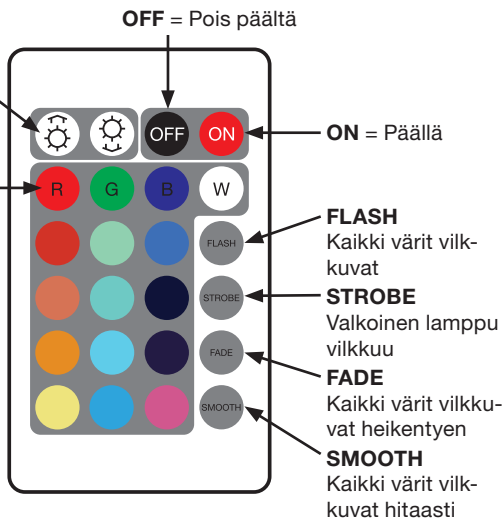

HUOM! Kaksi ylemmää painiketta toimii myös himmentimenä, kun lamppu on palaa tasaisesti.

LED-LISTE, 3 RGB

Batteri

Åbn batteridækslet ved at trykke låsen til højre, og træk batteriskuffen ud.
Batteri: CR2025.

Betjening

OBS! Fjernbetjeningen skal rettes mod sensoren, for at den fungerer.


Knapper

Solsymboler

Øger og mindsker hastigheden af det blinkende lys

Farveknapper

R = Rød
G = Grøn
B = Blå
W = Hvid

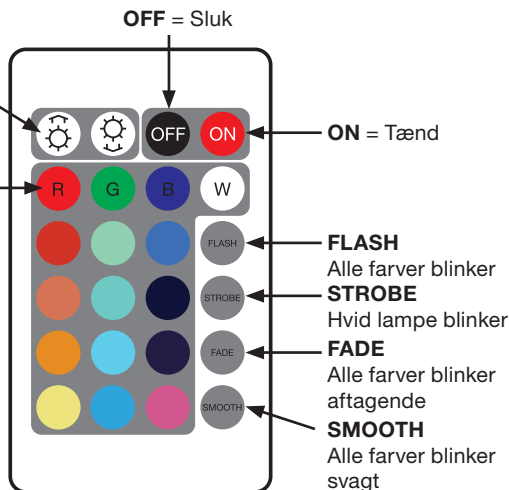

OBS! De to øverste knapper fungerer også som lysdæmper, når lampen er indstillet til konstant lys.

