


RUTSCHKANA • SKLIE LIUKUMÄKI • RUTSJEBAANE

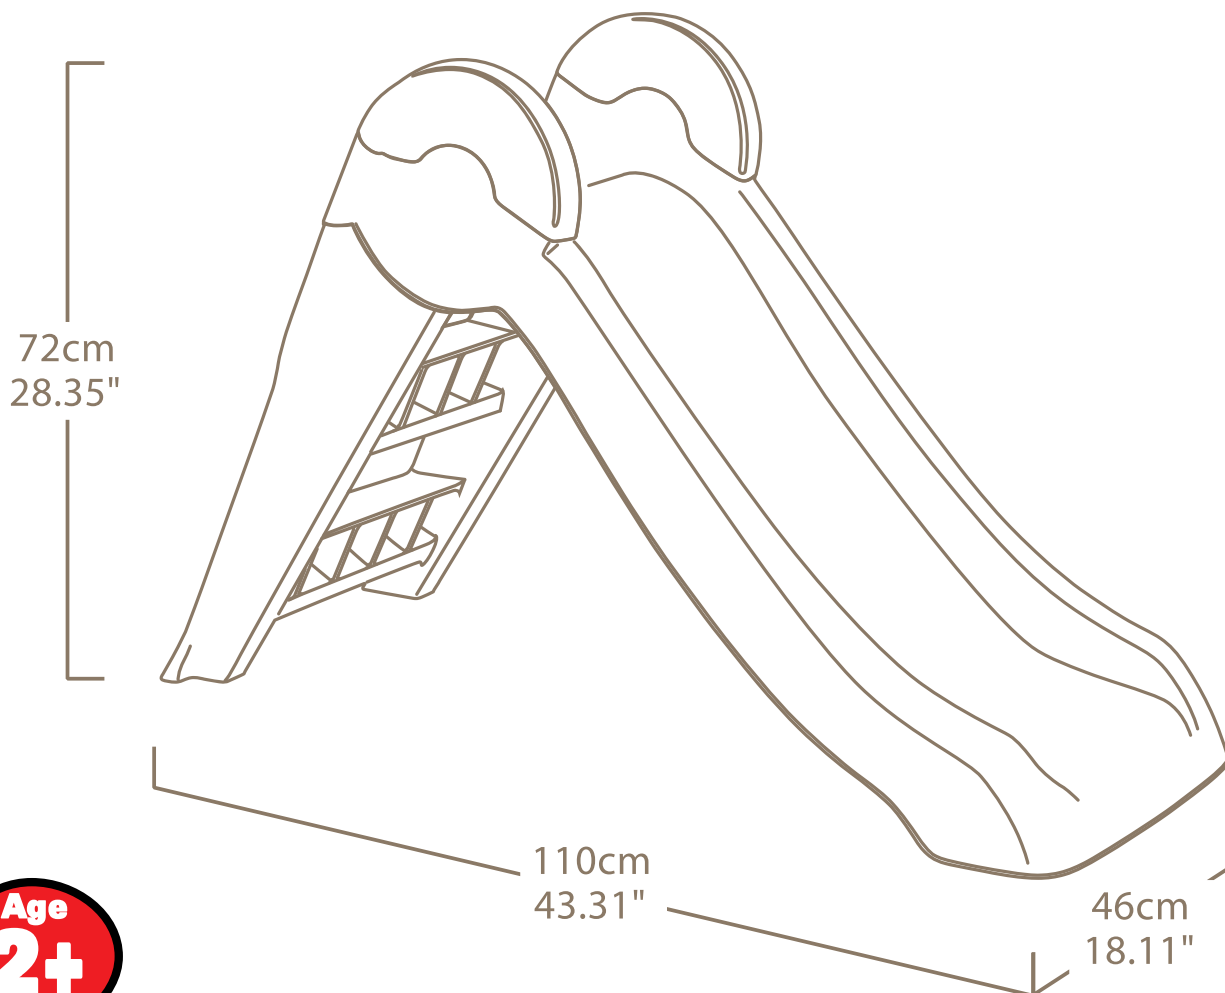

SE - Produktens färger kan variera.

VARNING! Kräver montering av vuxen.

För barn över 24 månader.

Endast för hemmabruk.

Lämplig för utom- och inomhusbruk.

Håll lekande barn under uppsikt hela tiden.

Kontrollera alla delar regelbundet och om någon del är trasig eller

vass, använd inte produkten förrän den trasiga delen är ersatt.

Placera inte produkten på betong, asfalt eller på annan hård yta.

Placera inte produkten vänd mot solen.

NO - Produktets farger kan variere.

ADVARSEL! Må monteres av en voksen.

For barn over 24 måneder

Bare til privat bruk.

Kan brukes både utendørs og innendørs.

Barn som leker, må være under oppsikt hele tiden.

Kontroller alle delene regelmessig. Dersom du finner ødelagte eller skarpe deler, må produktet ikke brukes før det er reparert.

Ikke plasser produktet på betong, asfalt eller andre harde underlag.

Ikke plasser produktet vendt mot solen.

FI - Tuotteen väreissä voi olla vaihtelua.

VAROITUS! Asennukseen tarvitaan aikuinen.

Yli 24 kuukauden ikäisille lapsille.

Ainoastaan kotikäyttöön.

Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Pidä leikkiviä lapsia silmällä koko ajan.

Tarkasta kaikki osat säännöllisesti. Mikäli jokin osa on rikki tai terävä,

älä käytä tuotetta ennen kuin osa on vaihdettu.

Älä sijoita tuotetta betonille, asvaltille tai muulle kovalle alustalle.

Älä sijoita tuotetta aurinkoon päin käännettynä.

DK - Produktets farver kan variere.

ADVARSEL! Kræver montering af en voksen.

Til børn over 24 måneder.

Kun til privat brug.

Velegnet til uden- og indendørs brug.

Hold legende børn under konstant opsyn.

Kontroller alle dele regelmæssigt, og hvis der er defekte eller skarpe dele, må produktet ikke benyttes, før den defekte del er udskiftet.

Placer ikke produktet på beton, asfalt eller på andre hårde overflader.

Placer ikke produktet, så det vender mod solen.



A x 1



L x 1 R x 1




B x 2



C x 2

1

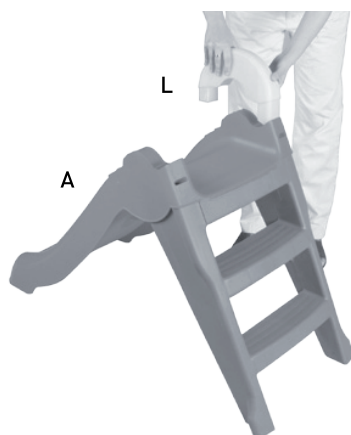

A x 1
L x 1

2




R x 1

L + R



Click

3

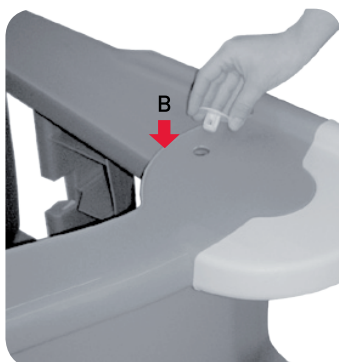

B x 2



4



C x 2



Click

SE

Leksaken ska placeras på en plan yta med ett avstånd på minst 2 meter från andra föremål eller hinder som t.ex. staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättstreck eller elektriska ledningar. Placera inte leksaken på betong, asfalt eller annan hård yta. Det rekommenderas att placera leksaken i en skuggig plats. För rengöring använd en fuktig och torr trasa. Spara informationerna i händelse av eventuella efterföljande korrespondens.

NO

Leken må plasseres på flatt underlag, minst 2 meter fra andre bygninger eller hindringer som for eksempel gjerde, garasje, hus, overhengende grener, tørkestativ eller elektriske kabler. Ikke plasser leken på betong, asfalt eller andre harde underlag. Det anbefales å plassere leken i skyggen. Bruk en fuktig og en tørr klut ved rengjøring. Ta vare på informasjonen i tilfelle eventuelt senere korrespondanse.

FI

Leikkikalu on sijoitettava tasaiselle alustalle vähintään 2 metrin pää-hän muista esineistä tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, yllä riippuvista oksista, pyykkinaruista ja sähköjohtoista. Älä sijoita tuotetta betonille, asvaltille tai muulle kovalle alustalle. Suosittelemme leikkikalun sijoittamista varjoiseen paikkaan. Pinnat puhdistetaan kostealla ja kuivalla liinalla. Säilytä tuotetiedot mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.

DK

Legeredskabet skal placeres på en plan flade med en afstand på mindst 2 meter fra andre genstande eller forhindringer som f.eks. stakit, garage, hus, nedhængende grene, tørrestativ eller elektriske ledninger. Placer ikke legeredskabet på beton, asfalt eller på andre hårde overflader. Den anbefales at placere legeredskabet på et skyg-gefuldt sted.