

BYGGSENTRAL, 3-FASE 230 V



BYGGSENTRAL, 3-FASE 230 V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produsent:..... Biltema
 Artikkelnnummer: 44-728
 Standard: EN 61439-4, EN 61439-1
 Mål (høyde x bredde x dybde):. 340 x 280 x 110 mm
 Jording:..... TN-S

MERKEDATA

Merkestrøm (In): 16 A
 Strøm, merkefrekvens (fn): AC, 50 Hz
 Merkespenning (Un): 220–250 V
 Nominell driftsspenning (Ue): 220–250 V
 Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690 V
 Støtspenning (Uimp): 4 kV
 Kortslningsholdbarhet (Icc): 6 kA
 Kapslingsklasse (IEC 60529): IP44


DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur:–5 til +40 °C, +35 (døgn-
 middeltemperetur).


EMC-miljø (A og/eller B):A

Nedsmussingsgrad:Utendørs, klasse 3

OVERSIKTSBILDE

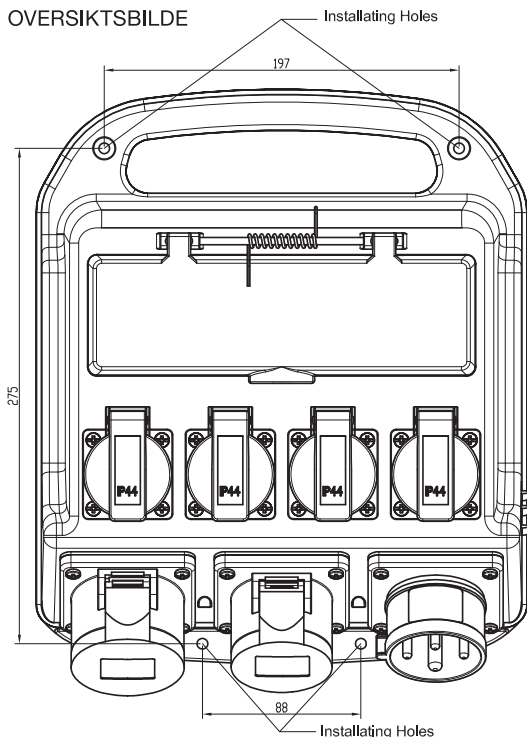

ENLINJESKJEMA

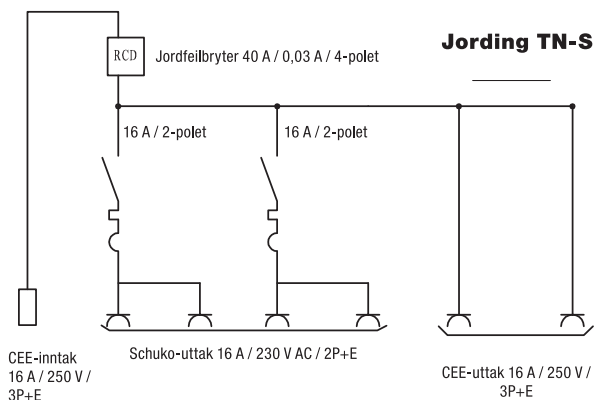

BRUKSOMRÅDE

Denne byggsentralen er konstruert for å gi enkel og trygg strømfordeling ute og inne, for eksempel på byggeplasser, innen lett industri, ved arrangement og lignende. Produktet å ikke modifiseres eller brukes til annet enn det er beregnet på.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

- Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- **ADVARSEL!** Fare for elektrisk støt – produktet må ikke åpnes, modifiseres eller repareres av andre enn kvalifiserte elektrikere.
- Byggsentralen må kobles til en CEE-kontakt gjennom egnet skjøteledning (3-fase). Skjøteledningen må være godkjent for utendørsbruk (IP44). **OBS!** Kontroller at CEE-kontakten hvor enheten kobles til strømmettet har sikring.
- Alle tilkoblede støpsler (Schuko og CEE) må trekkes ut før byggsentralen installeres eller vedlikeholdes.
- Byggsentralen må plasseres slik at den er lett tilgjengelig for kontroll. Den må holdes fri for støv og for ting som kan skade den.
- Tilkoblede apparater må enten være dobbeltisolerte eller ha jordet støpsel.
- Tilkoblede apparater må ikke ha høyere merkestrøm eller nominell driftsspenning enn det som er angitt på respektiv kontakt.
- Tilkoblede apparater må ha strømbryter. Apparatene må aldri slås på/av ved å trekke ut eller sette inn støpselet.
- Alt elektrisk utstyr som er koblet til byggsentralen, må kobles fra når det ikke brukes for å unngå at de starter ved et uhell.
- Defekt elektrisk utstyr må ikke kobles til byggsentralen.
- Alle tilkoblede apparater må være frakoblet (i spenningsløs tilstand) når byggsentralen kobles til eller fra strømmettet.
- Du må teste jordfeilbryteren før du bruker byggsentralen. Følg anvisningene i separat kapittel.

JORDFEILBRYTER

Byggsentralen är utrustad med en jordfelsbrytare, som tjänar alla 6 utgående uttag (2xCEE och 4xSchuko). Jordfelsbrytaren har en utlösningsström på 30 mA.

Test av jordfeilbryter

Jordfeilbryteren har en testknapp som aktiverer testfunksjonen. Jordfeilbryteren må testes før første gangs bruk, og deretter minst en gang i måneden. Slik gjør du:

1. Trykk på den røde testknappen merket "T".
2. Nå skal jordfeilbryteren løse ut.

OBS! Byggsentralen må **IKKE** brukes hvis denne testen ikke var vellykket. Kontakt elektriker hvis jordfeilbryteren løser ut gjentatte ganger når apparater er koblet til byggsentralen eller hvis testen ikke fungerer.

AUTOMATSIKRINGER

Byggsentralen har 2 stk. automatsikringer som betjener de 4 Schuko-kontaktene. Bryterne og kontaktene er merket med gruppe (1 og 2). **Legg merke til** at de to CEE-kontaktene **ikke** er avsikret!

MONTERING

Byggsentralen må kobles til en CEE-kontakt gjennom egnet skjøteledning. Skjøteledningen må være godkjent for utendørsbruk (IP44). **OBS!** Kontroller at CEE-kontakten hvor enheten kobles til strømmettet har sikring.

Byggsentralen kan monteres på vegg ved hjelp av de 4 monteringshullene. Merk først hullenes plassering. Bor hull ø 5–6 mm. Bruk egnet skrue og plugg for underlaget.

MILJØ

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



