

SLÄPKÄRRA TILHENDER PERÄKÄRRY ANHÆNGER



SLÄPKÄRRA

INTRODUKTION

Denna manual avser släpkärra 41-337. Läs manualen före montering och användning och spara den på en säker plats för framtida bruk. Vi reserverar oss för möjligheten att vissa detaljer i bilder och beskrivningar inte överensstämmer helt med produkten.

- Arbeta aldrig med släpkärren när du är trött eller påverkad av droger, läkemedel eller alkohol.
- Se till att barn inte leker med förpackningsmaterial eftersom det föreligger en kvävningsrisk.

ÖVERSIKTSBILD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För ATV eller trädgårdstraktor med sprint-koppling.
- Släpkärren är byggd för transport av laster upp till 270 kg.
- Släpkärren är inte byggd för transport av personer, djur eller farligt material.
- Oregistrerad. Släpkärren är inte godkänd för användning på allmänna vägar.


TEKNISKA DATA

Vikt: 39,5 kg.
 Max. last: 270 kg.
 Flakmått: 990 x 770 x 290 mm.
 Totalmått: 1505 x 810 x 740 mm.
 Luftgummihjul: 4.8/4.0-8".


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kontrollera att släpkärren är i funktionsgott skick innan du använder den.
- Använd inte släpkärren om den är defekt. Kontakta tillverkaren eller låt en mekaniker laga den.
- Arbeta alltid med omsorg och försiktighet.
- Utsätt inte släpkärren för höga hastigheter och starka krafter.
- Det är förbjudet att arbeta eller stå på släpkärren.
- Transportera aldrig människor, djur eller farliga material.
- Överskrid aldrig maximal belastning.
- Kontrollera att släpkärren lastas jämnt.
- Var försiktig vid montering och demontering så att inte händer kommer i kläm.



Nummer	Namn	Antal
1	Bottenplatta	2
2	Främre fästskena	1
3	Dragstångsfäste	1
4	Axelfäste	2
5	Hjulaxel	1
6	Hjul	2
7	Fjäder	1
8	Distans	2
9	Låspinne	1
10	Dragstång	1
11	Sprinthållare	1
12	Bakre fästskena	1
13	Vinkelskena	2
14	Sidplåt	2
15	Fästskena, sida	2
16	Frontplåt	1
17	Hörnskydd	2
18	Låsbleck	2
19	Sprint	2
20	Bakplåt	1
21	Skruv M8 X 16	58
22	Skruv M8 X 20	2
23	Låsbricka 8 mm	80
24	Mutter 8 mm	80
25	Skruv M8 x 20	18
26	Bricka 18 mm	2
27	Fjädersprint 3 mm	3
28	Sprint 12 x 65	1
29	Skruv M6 X 90	1
30	Mutter 6 mm	1
31	Mutter 6 mm	2
32	Bricka 6 mm	2
33	Del 1	2
34	Skruv M8x65	2

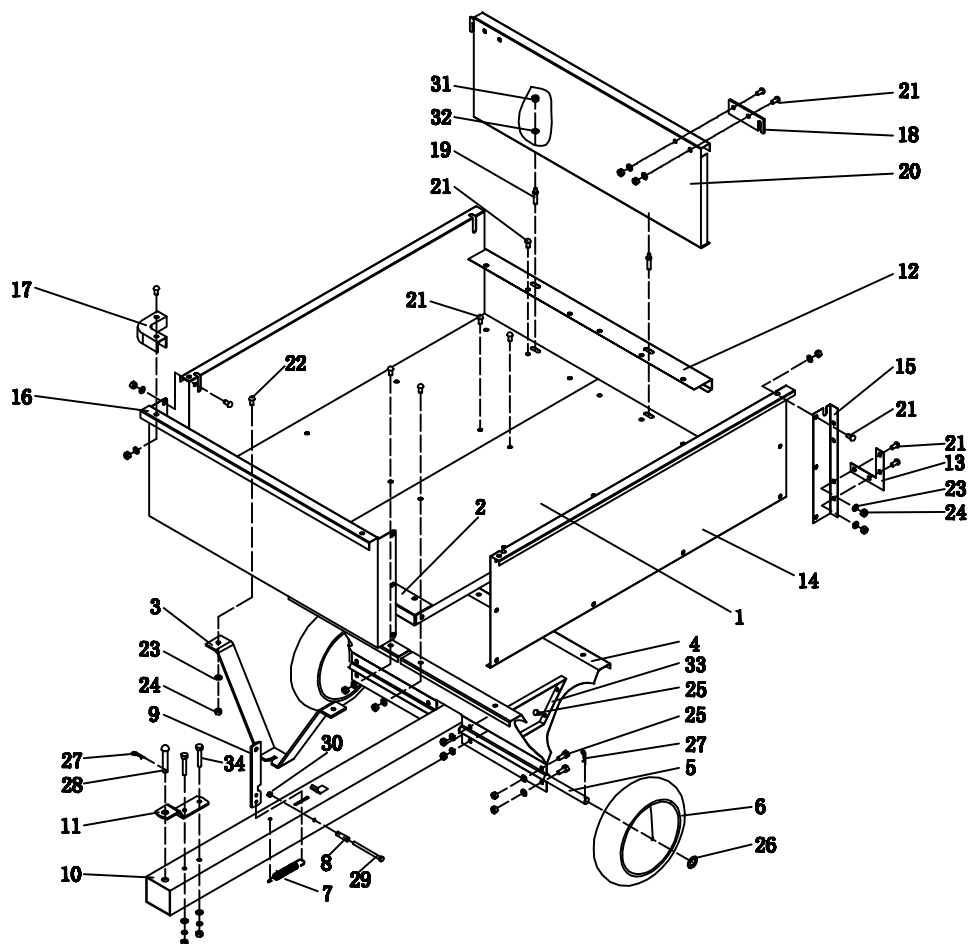



MONTERING

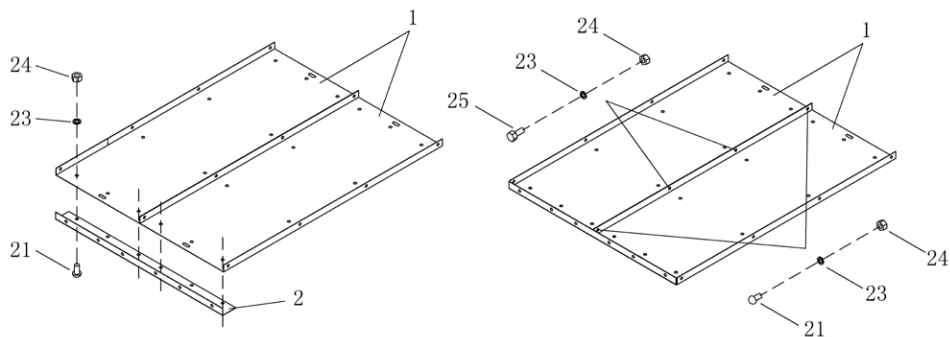

- A.** Placera de två bottenplattorna (1) sida vid sida och montera den främre fästskenan (2) med hjälp av fyra skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24) på plattorna.
- B.** Fäst bottenplattorna (1) med två skruvar (25), samt två skruvar (21), fyra brickor (23) och muttrar (24).

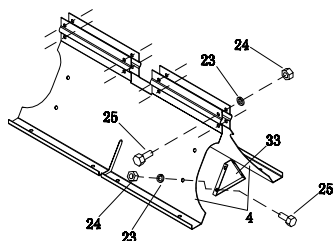
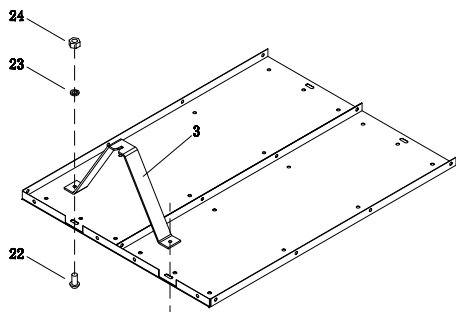


- C.** Montera dragstångsfästet (3) på bottenplattorna med två skruvar (22), brickor (23) och muttrar (24).
- D.** Sätt ihop axelfästena (4) med åtta skruvar (25), brickor (23) och muttrar (24).

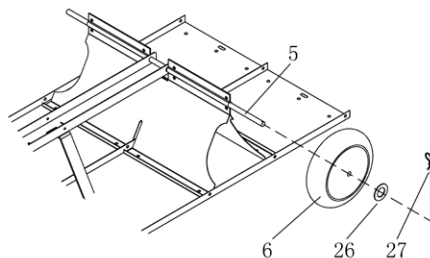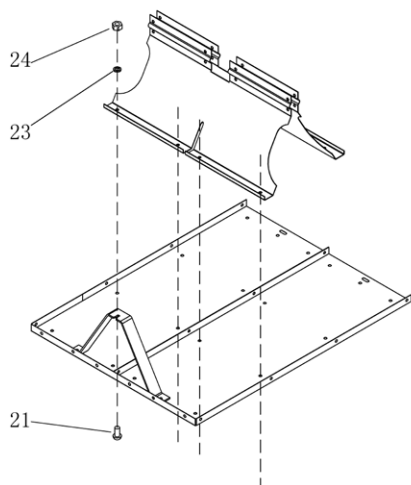


E. Montera axelfästet (4) på bottenplattan med åtta skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

F. Sätt i hjulaxeln (5) och montera hjulen (6) på axeln. Använd bricka (26) och sprint (27).

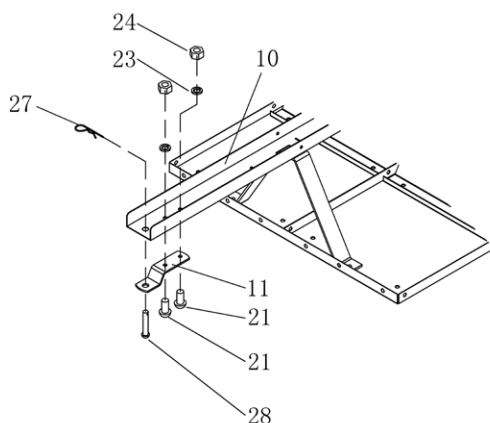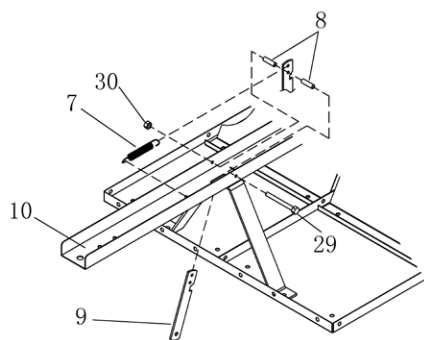


G. Sätt in låspinnen (9) genom öppningen på dragstången (10) och fäst den med de två distanserna (8), skruvar (29) och muttrar (30). Dra inte åt skruvarna för hårt, använd ingen maskin.


H. Sätt på sprinthållare (11) med två skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24) i de två hålen på dragstången (10). Sprint (28) införs i det främre hålet och fixeras med en klämma.

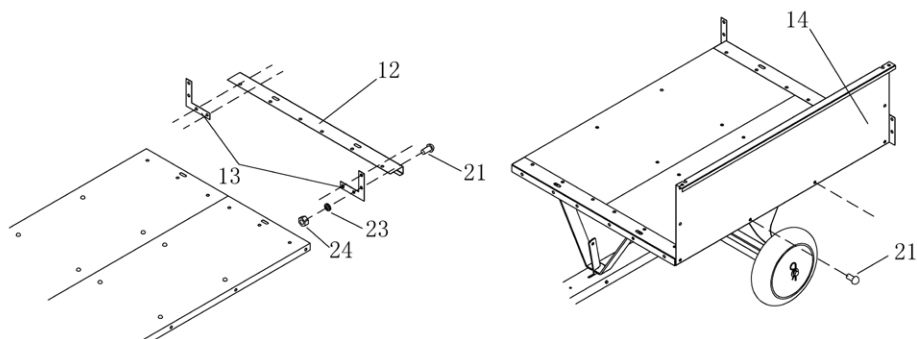

- I.** Vänd släpkärran och montera hörnplattan (13) på den bakre fästskenan (12) med fyra skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).
- J.** Montera den ena sidoplåten (14) på släpkärran med två skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).


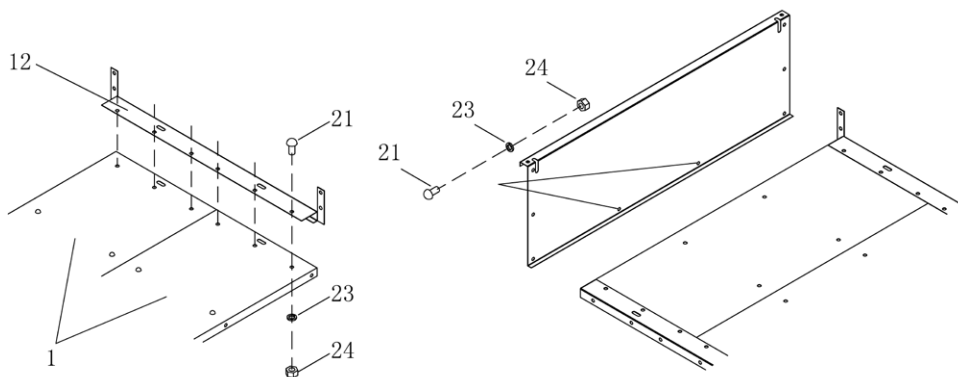


- K.** Montera den bakre fästskenan (12) på bottenplattan (1) med sex skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).
- L.** Montera den andra sidoplåten (14) med två skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

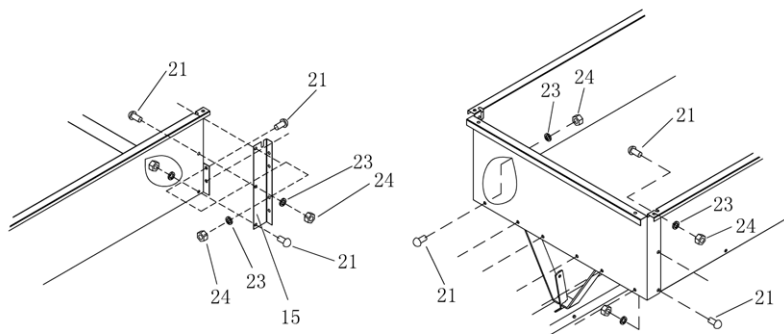

M. Säkra sidoplåtarna med fästskenor (15). Använd fem skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

N. Montera frontplåten (16) i den främre fästskenan (2) och på de två sidoplåtarna (14) med tolv skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

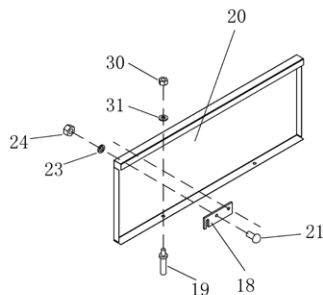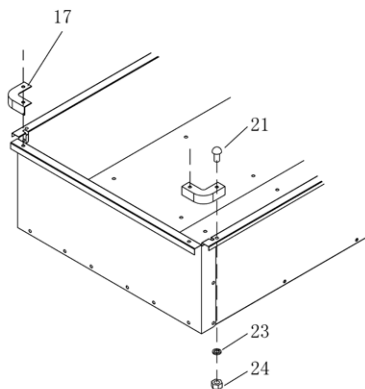

O. Montera hörnskydden (17) i de främre hörnen med hjälp av två skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

P. Montera låsbleck (18) på insidan av bakplåten (20) med två skruvar (21), brickor (23) och muttrar (24).

Q. Tryck in de två sprintarna (19) genom hålen på baksidan och fäst med brickor (31) och muttrar (30).

R. Montera bakplåten på kärran. Skenorna ska sitta i hålen på sidoplåten.

S. Dra slutligen åt alla skruvar ordentligt.

UNDERHÅLL

- Granska släpkärran regelbundet för skador eller slitage.
- Rengör med fuktig trasa. Använd inga starka rengöringsmedel.
- Smörj alla rörliga delar regelbundet.
- Förvara släpkärran i en ren, torr och frostskyddad miljö

TILHENDER

INNLEDNING

Denne bruksanvisningen gjelder for tilhenger 41-337. Les bruksanvisningen før montering og bruk, og oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere. Vi tar forbehold om at visse detaljer i bilder og beskrivelser kanskje ikke stemmer helt overens med produktet.

- Arbeid aldri med tilhengeren når du er trøtt eller påvirket av legemidler, alkohol eller andre rusmidler.
- Se til at barn ikke leker med emballasje-materialet, fordi det foreligger risiko for kvelning.

BRUKSOMRÅDE

- For ATV eller plenetraktor med splintkobling.
- Tilhengeren er bygd for transport av last opp til 270 kg.
- Tilhengeren er ikke bygd for transport av personer, dyr eller farlige materialer.
- Uregistrert. Tilhengeren er ikke godkjent for bruk på offentlig vei.

TEKNISKE DATA


Vekt: 39,5 kg
 Maks. last: 270 kg
 Planmål: 990 x 770 x 290 mm
 Totale mål: 1505 x 810 x 740 mm
 Luftgummi hjul: 4,8/4,0-8".

SIKKERHETSFRSKRIFTER


- Kontroller at tilhengeren er i funksjonell stand før du bruker den.
- Bruk ikke tilhengeren om den er defekt. Kontakt produsenten eller la en mekaniker reparere den.
- Arbeid alltid med omhu og forsiktighet.
- Utsett ikke tilhengeren for høy hastighet og sterke krefter.
- Det er forbudt å arbeide eller stå på tilhengeren.
- Transporter aldri mennesker, dyr eller farlige materialer.
- Overskrid aldri maksimal belastning.
- Kontroller at tilhengeren lastes jevnt.
- Vær forsiktig ved montering og demontering slik at ikke hender kommer i klem.

OVERSIKTSBILDE



Nummer	Navn	Antall
1	Bunnplate	2
2	Fremre festeskinne	1
3	Trekkstangfeste	1
4	Aksselfeste	2
5	Hjulaksel	1
6	Hjul	2
7	Fjær	1
8	Avstandsstykke	2
9	Låsepinne	1
10	Trekkstang	1
11	Tappholder	1
12	Bakre festeskinne	1
13	Vinkelskinne	2
14	Sideplate	2
15	Festeskinne, side	2
16	Frontplate	1
17	Hjørnebeskytter	2
18	Låseskive	2
19	Splint	2
20	Bakplate	1
21	Skrue M8 X 16	58
22	Skrue M8 X 20	2
23	Låseskive 8 mm	80
24	Mutter 8 mm	80
25	Skrue M8 x 20	18
26	Skive 18 mm	2
27	Fjærtapp 3 mm	3
28	Tapp 12 x 65	1
29	Skrue M6 X 90	1
30	Mutter 6 mm	1
31	Mutter 6 mm	2
32	Skive 6 mm	2
33	Dele 1	2
34	Skrue M8x65	2

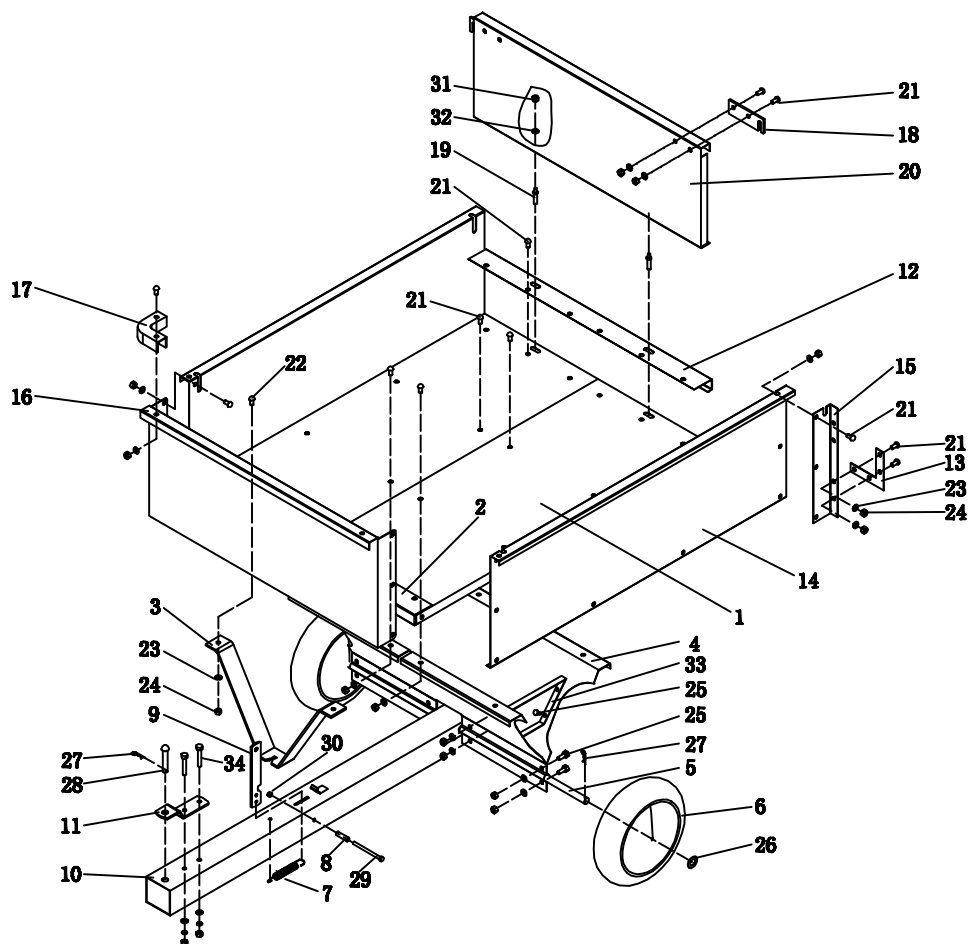



MONTERING

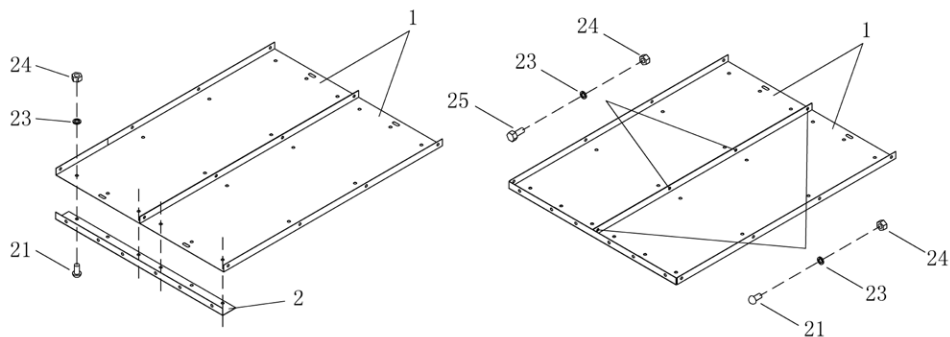

- A.** Plasser de to bunnplatene (1) side ved side, og monter den fremre festeskinnen (2) ved hjelp av fire skruer (21), skiver (23) og muttere (24) på platene.
- B.** Fest bunnplatene (1) ved hjelp av to skruer (25), samt to skruer (21), fire skiver (23) og mutrer (24).

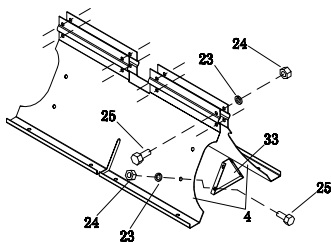
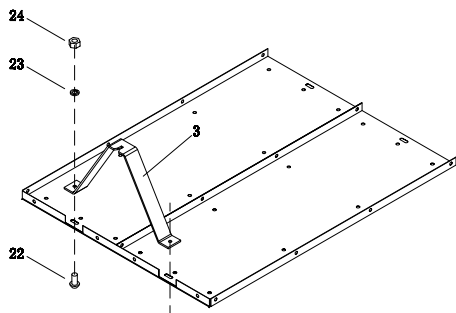


- C.** Monter trekkstangfestet (3) på bunnplatene med to skruer (22), skiver (23) og muttere (24).
- D.** Sett sammen aksfestene (4) med åtte skruer (25), skiver (23) og muttere (24).

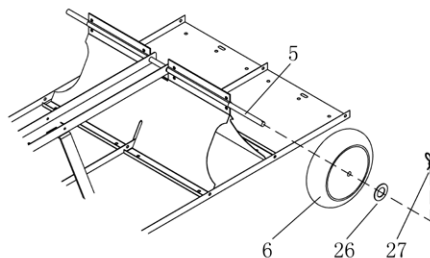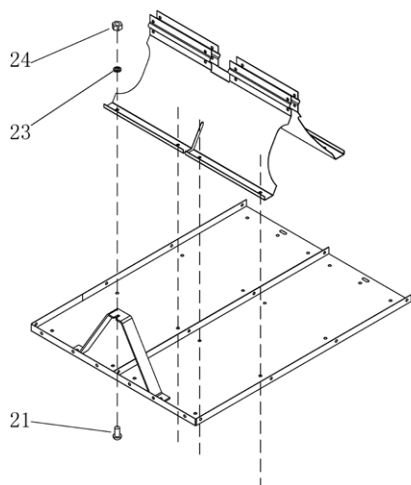


E. Monter akselfestet (4) på bunnplaten med åtte skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

F. Sett i hjulakselen (5), og monter hjulene (6) på akselen. Bruk skive (26) og splint (27).

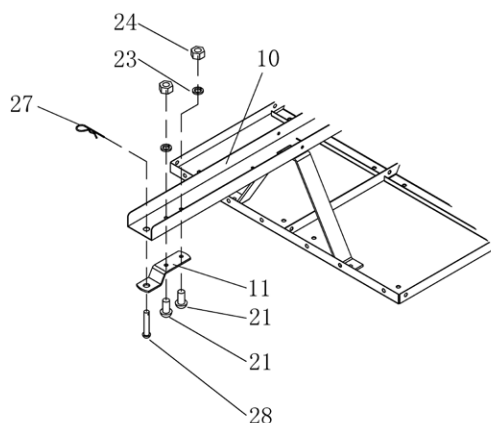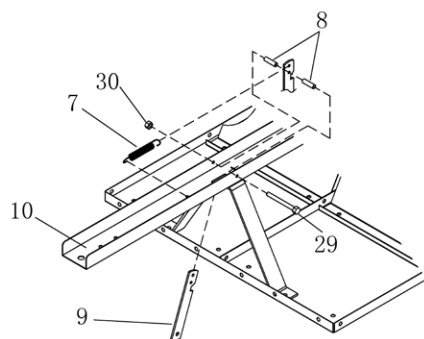


G. Stikk låsepinnen (9) inn gjennom åpningen på trekkstangen (10), og fest den med de to avstandsstykkene (8), skruer (29) og muttere (30). Stram ikke skruene for hardt, og bruk ikke maskin.


H. Fest tappholderen (11) med to skruer (21), skiver (23) og mutrer (24) i de to hullene på trekkstangen (10). Tappen (28) føres inn i det fremre hullet og festes med en klemme.

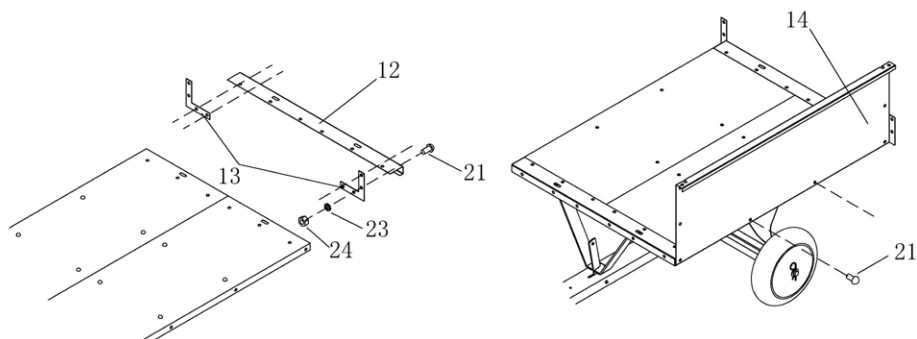

- I.** Snu tilhengeren og monter vinkelskinen (13) på den bakre festeskinen (12) ved hjelp av fire skruer (21), skiver (23) og mutrer (24).
- J.** Monter den ene sideplaten (14) på tilhengeren med to skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

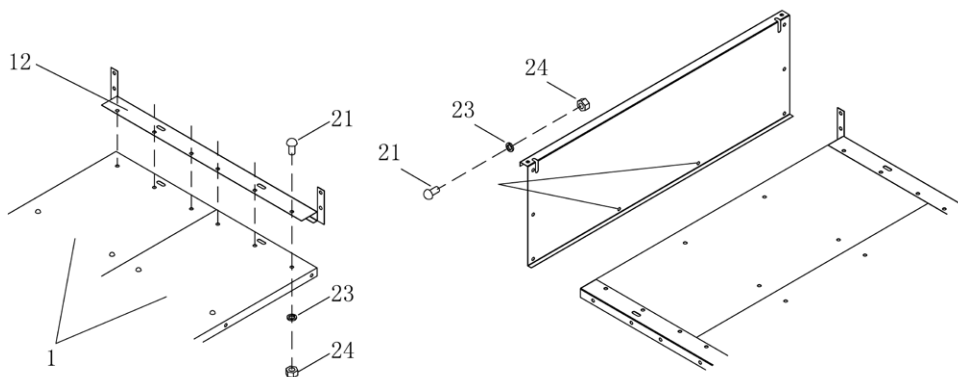


- K.** Monter den bakre festeskinen (12) på bunnplaten (1) med seks skruer (21), skiver (23) og muttere (24).
- L.** Monter den andre sideplaten (14) med to skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

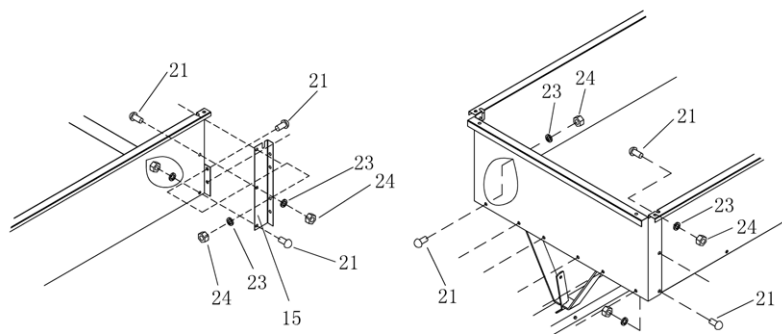

M. Sikre sideplatene med festeskiner (15). Bruk fem skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

N. Monter frontplaten (16) i den fremre festeskinen (2) og på de to sideplatene (14) med tolv skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

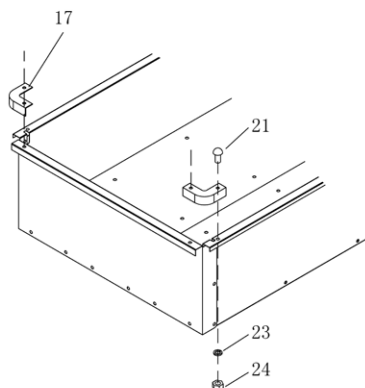


O. Monter hjørnebeskytterne (17) i de fremre hjørnene ved hjelp av to skruer (21), skiver (23) og muttere (24).

P. Monter låseplaten (18) på innsiden av bakplaten (20) ved hjelp av to skruer (21), skiver (23) og mutrer (24).

Q. Trykk de to splintene (19) inn gjennom hullene på baksiden, og fest med skiver (31) og muttere (30).

R. Monter bakplaten på hengeren. Skinnene skal sitte i hullene på sideplaten.

S. Stram til slutt alle skruer ordentlig.

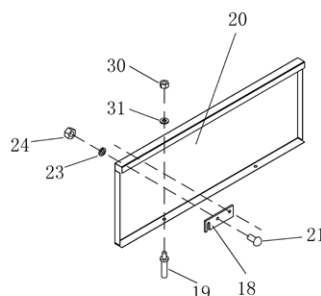

VEDLIKEHOLD

- Sjekk tilhengeren jevnlig med henblikk på skader eller slitasje.
- Rengjør med en fuktig klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler.
- Smør alle bevegelige deler jevnlig.
- Oppbevar tilhengeren i rene, tørre og frost-beskyttede omgivelser.

PERÄKÄRRY

JOHDANTO

Tämä on peräkärryn 41-337 käyttöohje. Lue käyttöohje ennen kokoamista ja käyttämistä. Säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tietyt kuvien yksityiskohdat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti.

KÄYTTÖKOhteet

- Yhdistetään mönkijään tai puutarhatraktooriin.
- Peräkärri on tarkoitettu enintään 270 kg painavien kuormien kuljettamiseen.
- Peräkärriä ei ole tarkoitettu henkilöiden, eläimien tai vaarallisten aineiden kuljettamiseen.
- Rekisteröimätön. Peräkärriä ei ole hyväksytty käytettäväksi yleisillä teillä.

TEKNISET TIEDOT

Paino: 39,5 kg.
 Enimmäiskuormitus: . 270 kg.
 Lavan mitat: 990 x 770 x 290 mm.
 Kokonaismitat: 1505 x 810 x 740 mm.
 Ilmakumipyörät: 4.8/4.0-8".


TURVALLISUUSOHJEET

- Tarkista ennen peräkärryn käyttämistä, että se on hyvässä kunnossa.
- Älä käytä viallista peräkärriä. Ota tällöin yhteys valmistajaan tai anna teknikon korjata vika.
- Toimi aina varovaisesti ja huolellisesti.
- Älä altista peräkärriä suurille nopeuksille tai suurille voimille.
- On kiellettyä seistä peräkärriyssä tai työskennellä seisoen sen päällä.
- Älä koskaan kuljeta peräkärriyssä ihmisiä, eläimiä tai vaarallisia aineita.
- Enimmäiskuormitusta ei saa ylittää.
- Varmista, että peräkärri kuormataan tasaisesti.


- Toimi varovaisesti kokoamisen ja purkamisen aikana, jotta käsi ei jää puristuksiin.
- Älä käytä peräkärriä, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
- Varmista, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla. Muutoin on olemassa tukehtumisvaara.

YLEISKUVA


Número	Nimi	Määrä
1	Pohjalevy	2
2	Etukiinnityskisko	1
3	Vetoaisan kiinnitys	1
4	Akselin kiinnike	2
5	Pyörän akseli	1
6	Pyörä	2
7	Jousi	1
8	Välikappale	2
9	Lukitustappi	1
10	Vetoaisa	1
11	Sokkapidike	1
12	Takakiinnityskisko	1
13	Kulmakisko	2
14	Sivulevy	2
15	Kiinnityskisko, kylkeen	2
16	Etulevy	1
17	Kulmasuoja	2
18	Salpalevy	2
19	Sokka	2
20	Takalevy	1
21	Ruuvi M8 x 16	58
22	Ruuvi M8 x 20	2
23	Lukituslevy 8 mm	80
24	Mutteri 8 mm	80
25	Ruuvi M8 x 20	18
26	Aluslevy 18 mm	2
27	Jousisokka 3 mm	3
28	Sokka 12 x 65	1
29	Ruuvi M6 x 90	1
30	Mutteri 6 mm	1
31	Mutteri 6 mm	2
32	Aluslevy 6 mm	2
33	Osat 1	2
34	Ruuvi M8x65	2

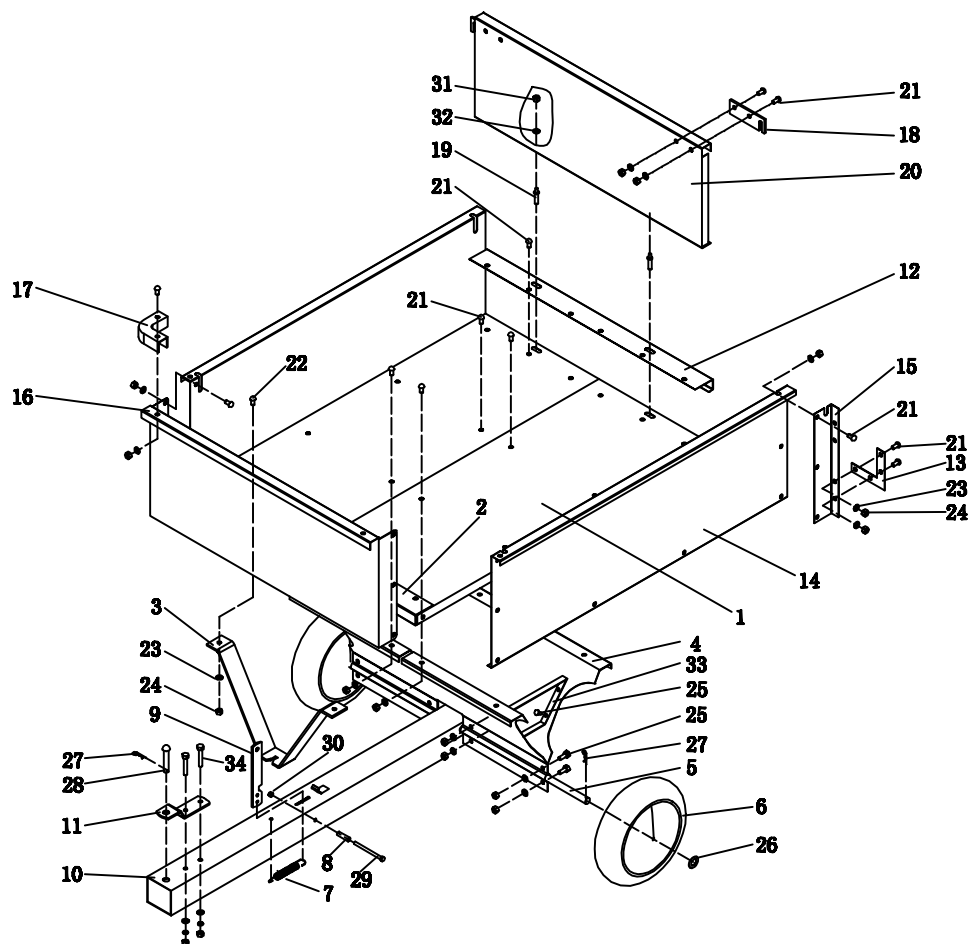



KOKOAMINEN

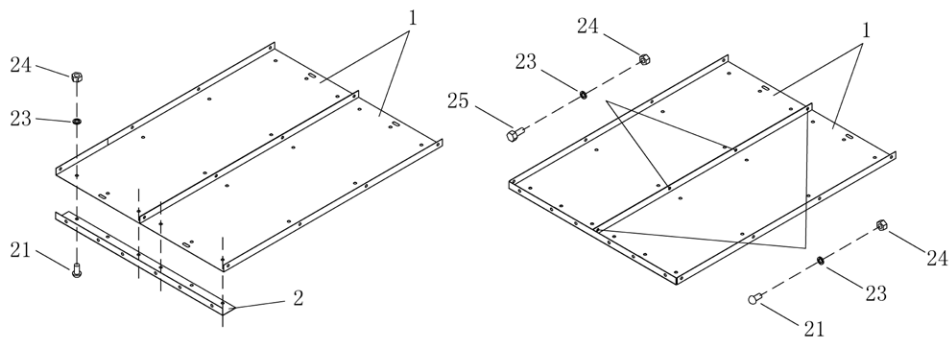



- A.** Aseta kaksi pohjalevyä (1) vierekkäin. Asenna etuosan kiinnityskisko (2) neljällä ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24) levyjen päälle.
- B.** Kiinnitä pohjalevyt (1) kahdella ruuvilla (25), sekä 2 ruuvilla (21), neljällä aluslevyllä (23) ja mutterilla (24).

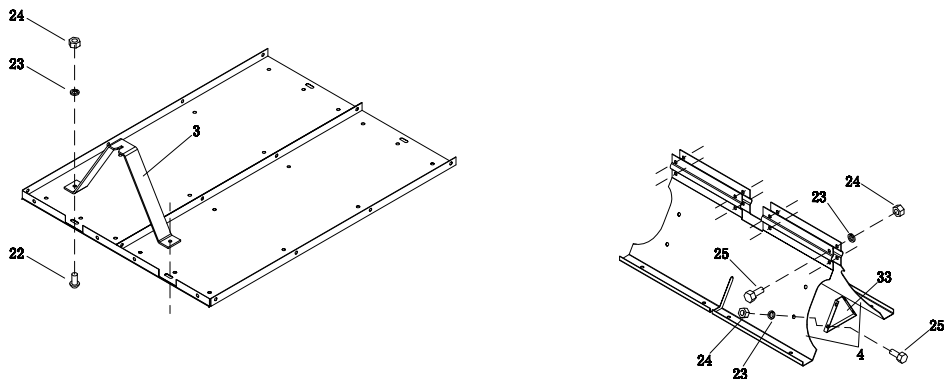


- C.** Asenna vetoaisan kiinnike (3) pohjalevyihin kahdella ruuvilla (22), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).
- D.** Kiinnitä akselien kiinnikkeet (4) kahdeksalla ruuvilla (25), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).

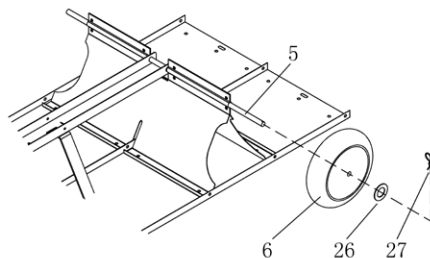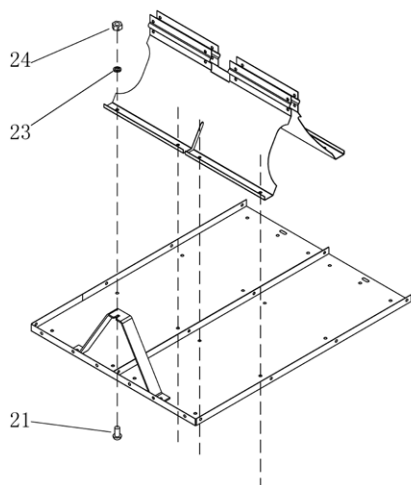


- E.** Asenna akselin kiinnike (4) pohjalevyn kahdeksalla ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).
- F.** Aseta pyörien akseli (5) paikalleen. Asenna pyörät (6) akseliin. Käytä aluslevyä (26) ja sokkaa (27).

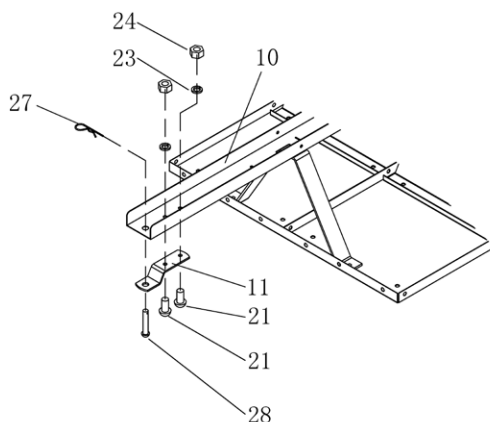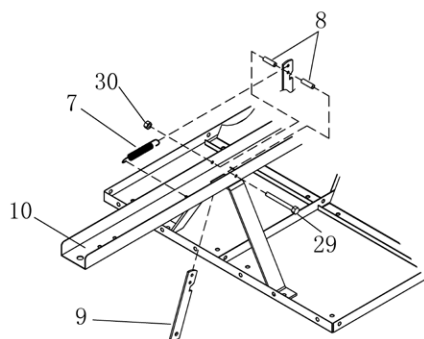


- G.** Työnnä lukkotappi (9) vetoaisan (10) aukkoon. Kiinnitä se kahdella välikappaleella (8), ruuveilla (29) ja muttereilla (30). Älä kiristä ruuveja liikaa. Älä käytä mitään konetta kiristämässä.
- H.** Asenna sokkapidike (11) kahdella ruuvilla (21), aluslevyllä (23) ja mutterilla (24) vetoaisan (10) kahteen reikään. Sokka (28) viedään etummaiseen reikään ja kiinnitetään liittimellä.

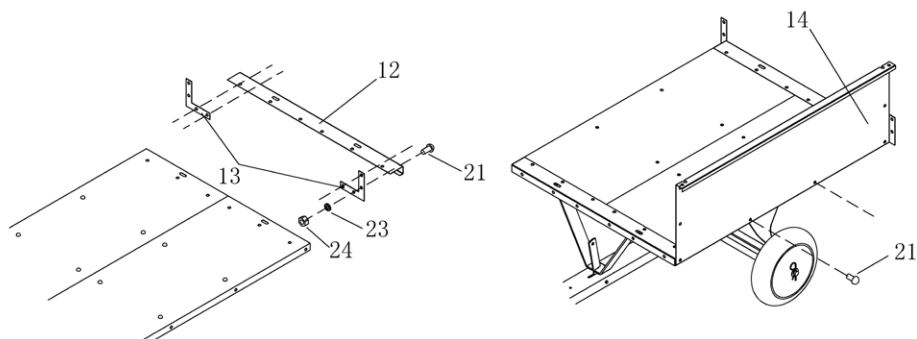

- I.** Käännä peräkärri ja asenna kulmakisko (13) taaempaan kiinnityskiskoon (12) neljällä ruuvilla (21), aluslevyllä (23) ja muttereilla (24).
- J.** Asenna yksi sivulevy (14) peräkärriin kahdella ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).

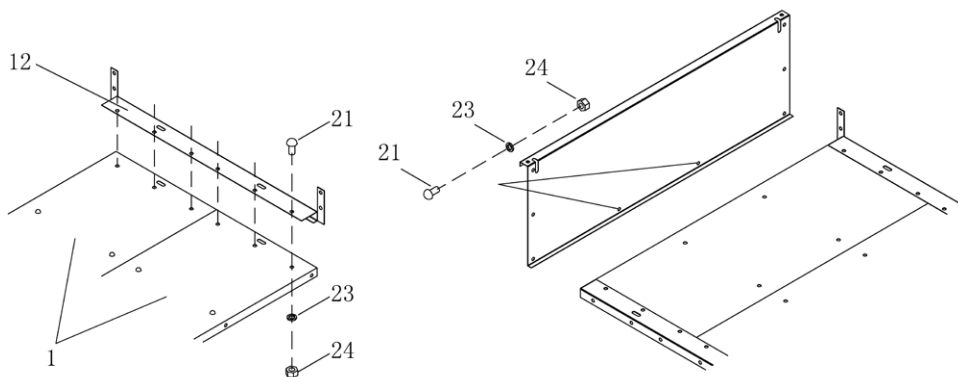


- K.** Asenna taaempi kiinnityskisko (12) pohjalevyyn (1) kuudella ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).
- L.** Asenna toinen sivulevy (14) kahdella ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).

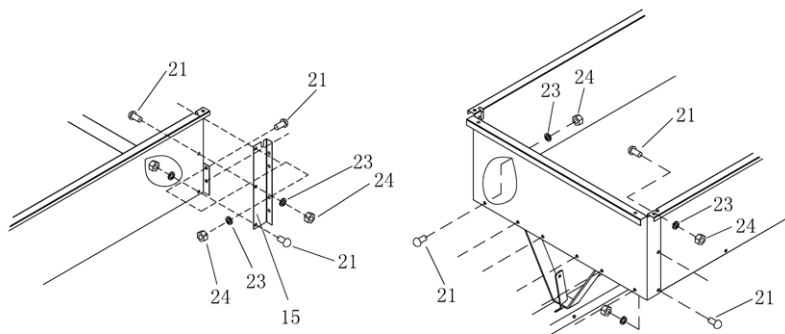

M. Kiinnitä sivulevyt kiinnityskiskoilla (15). Käytä viittä ruuvia (21), aluslevyjä (23) ja muttereita (24).

N. Asenna etulevy (16) etummaiseen kiinnityskiskoon (2) ja kahteen sivulevyyn (14) 12 ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).

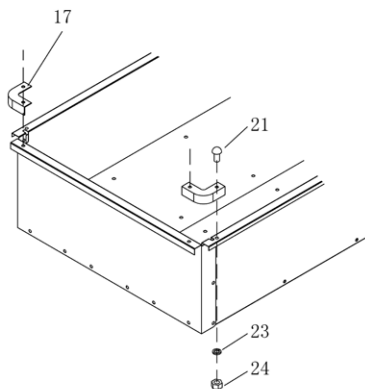


O. Asenna kulmasuojus (17) etukulmaan kahdella ruuvilla (21), aluslevyillä (23) ja muttereilla (24).

P. Asenna salpalevy (18) takalevyn (20) sisäpuolelle kahdella ruuvilla (21), aluslevyllä (23) ja mutterilla (24).

Q. Työnnä kaksi sokkaa (19) takaosan aukkojen läpi. Kiinnitä aluslevyillä (31) ja muttereilla (30).

R. Asenna takalevy kärkeen. Kiskojen tulee mennä sivulevyjen aukkoihin.

S. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit kunnolla.

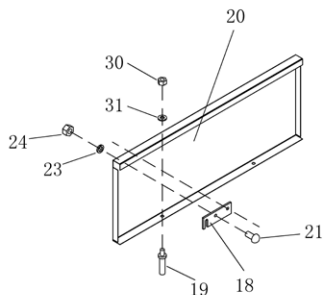

KUNNOSSAPITO

- Tarkista peräkärry säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.
- Puhdista kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti.
- Säilytä peräkärryä kuivassa, puhtaassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa.

ANHÆNGER

INTRODUKTION

Denne manual refererer til anhænger 41-337. Læs manualen før montering og brug og opbevar den et sikkert sted til fremtidigt brug. Vi påtager os ikke ansvaret for, at billeder og illustrationer i denne manual ikke er helt i overensstemmelse med produktet.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Til ATV eller havetraktor med gaffeltræk.
- Anhængerens er bygget til at transportere op til 270 kg last.
- Anhængerens er ikke bygget til transport af personer, dyr eller farligt materiale.
- Uregistreret. Anhængerens er ikke godkendt til brug på offentlig vej.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt: 39,5 kg.
 Maks. belastning: 270 kg.
 Ladmål: 990 x 770 x 290 mm.
 Totalmål: 1505 x 810 x 740 mm.
 Luftgummi hjul: 4.8/4.0-8".


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kontroller at anhængerens er i funktionsdygtig stand, inden du anvender den.
- Brug ikke anhængerens, hvis den er defekt. Kontakt producenten eller lad en mekaniker reparere den.
- Arbejd altid omhyggeligt og forsigtigt.
- Udsæt ikke anhængerens for høje hastigheder eller store kraftpåvirkninger.
- Det er forbudt at arbejde eller stå på anhængerens.
- Transporter aldrig mennesker, dyr eller farligt materiale.
- Overskrid aldrig den maksimale belastning.
- Sørg for, at lasten fordeles jævnt på anhængerens.
- Vær forsigtig med montering og afmontering, så hænderne ikke kommer i klemme.


- Arbejd aldrig med anhængerens, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
- Sørg for, at børn ikke leger med emballagen, da der kan være risiko for kvælning.

OVERSIGTSBILLEDE


Nummer	Navn	Antal
1	Bundplade	2
2	Forreste fastgørelsesskinne	1
3	Trækstangfastgørelse	1
4	Akselfastgørelse	2
5	Hjulaksel	1
6	Hjul	2
7	Fjeder	1
8	Afstandsstykke	2
9	Låsespind	1
10	Trækstang	1
11	Splitholder	1
12	Bagerste fastgørelsesskinne	1
13	Vinkelskinne	2
14	Sideplade	2
15	Fastgørelsesskinne, side	2
16	Frontplade	1
17	Hjørnebeskyttelse	2
18	Låseblik	2
19	Split	2
20	Bagplade	1
21	Skrue M8 x 16	58
22	Skrue M8 x 20	2
23	Låseskive 8 mm	80
24	Møtrik 8 mm	80
25	Skrue M8 x 20	18
26	Skive 18 mm	2
27	Fjedersplit 3 mm	3
28	Split 12 x 65	1
29	Skrue M6 X 90	1
30	Møtrik 6 mm	1
31	Møtrik 6 mm	2
32	Skive 6 mm	2
33	Dele 1	2
34	Skrue M8x65	2

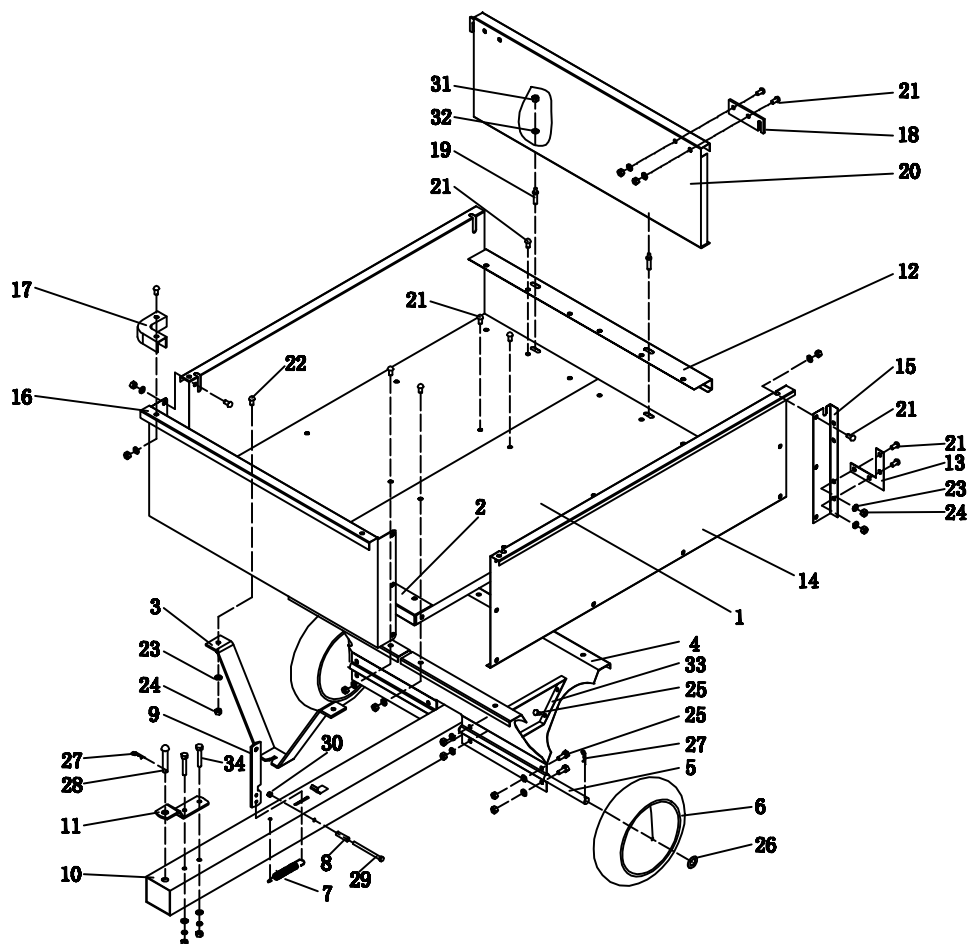



MONTERING

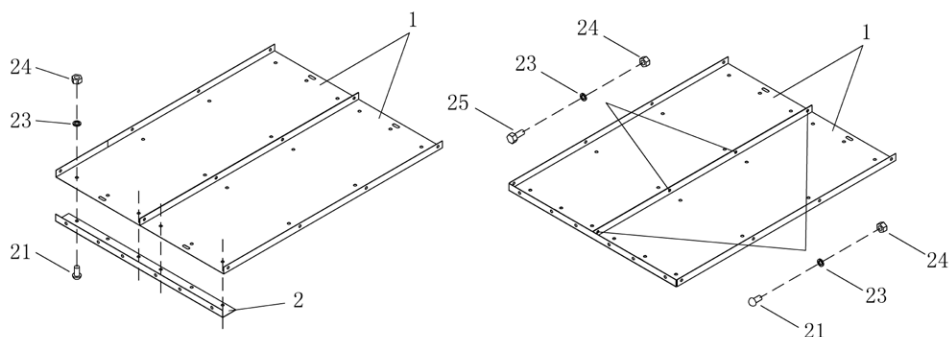

- A.** Monter de to bundplader (1) ved siden af hinanden og monter den forreste fastgørelsesskinne (2) med fire skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24) på pladerne.
- B.** Fastgør bundpladerne (1) med to skruer (25), samt to skruer (21), fire skiver (23) og møtrikker (24).


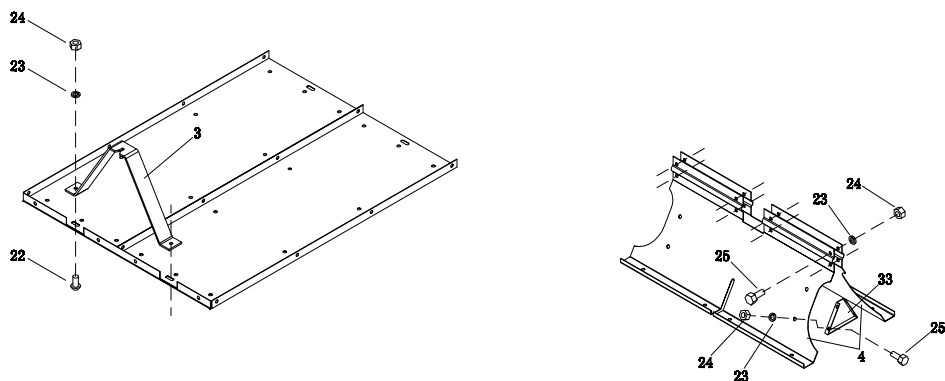


- C.** Gør trækstangfastgørelsen (3) fast på bundpladerne med to skruer (22), skiver (23) og møtrikker (24).
- D.** Sæt akselfastgørelserne (4) sammen med otte skruer (25), skiver (23) og møtrikker (24).

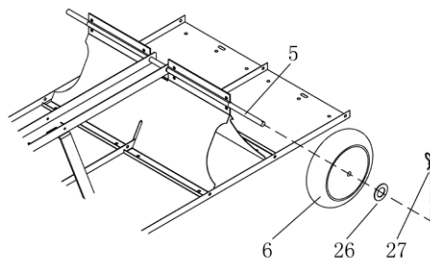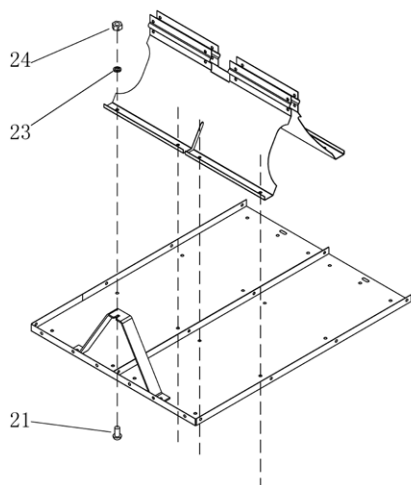


E. Monter akselfastgørelsen (4) på bundpladen med otte skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

F. Sæt hjulakslen (5) i og monter hjulene (6) på akslen. Brug skive (26) og split (27).

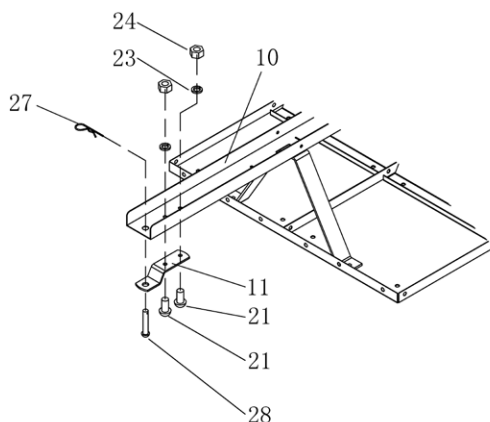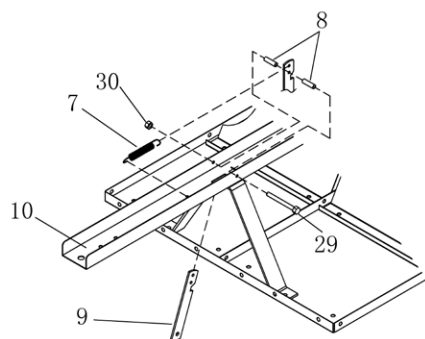


G. Sæt låsepinden (9) i gennem åbningen i trækstangen (10) og gør den fast med de to afstandsstykker (8), skruer (29) og møtrikker (30). Stram ikke skrueerne for hårdt og brug ikke maskine.


H. Sæt monteringsskiverne (11) på i de to huller i trækstangen (10) med to skruer (25), skiver (23) og møtrikker (24). Låseriglen (28) sættes i det forreste hul og gøres fast med en klemme.

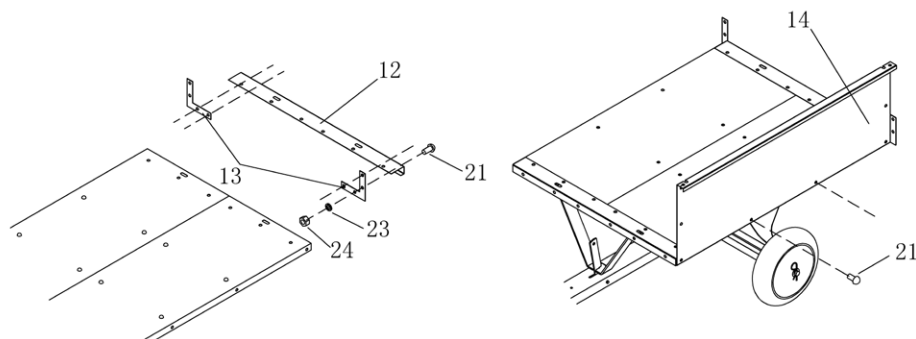

- I.** Vend påhængsvognen om og monter vinkelskinnen (13) på den bageste monteringsskinne (12) med fire skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24)
- J.** Monter den ene sideplade (14) på anhængerens med to skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

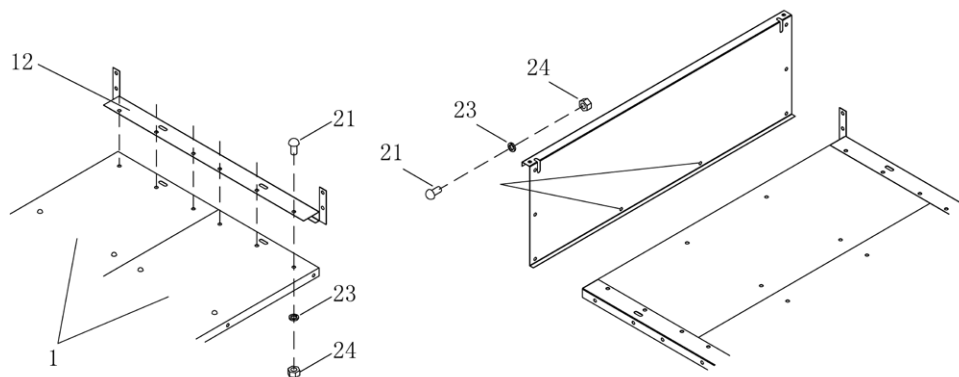


- K.** Monter den bagerste fastgørelsesskinne (12) på bundpladen (1) med seks skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).
- L.** Monter den anden sideplade (14) med to skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

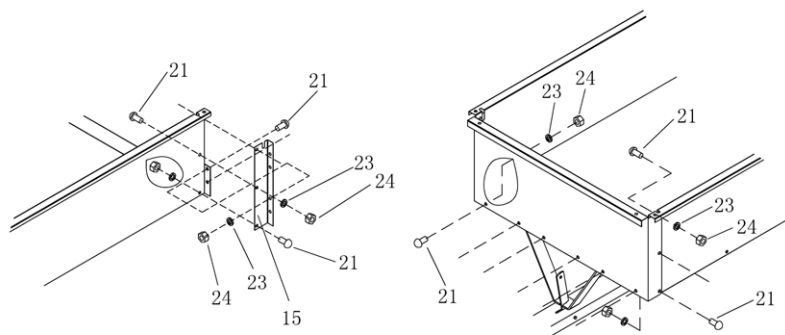

M. Sidepladerne sikres med fastgørelsesskinner (15). Brug fem skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

N. Monter frontpladen (16) på den forreste fastgørelsesskinne (2) og på de to sideplader (14) med tolv skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

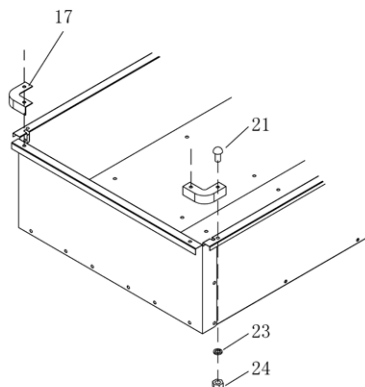


O. Monter hjørnebeslaget (17) i de forreste hjørner med to skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

P. Monter låseblik (18) på undersiden af bagpladen (20) med to skruer (21), skiver (23) og møtrikker (24).

Q. Tryk de to splitter (19) i gennem hullerne på bagsiden og gør dem fast med skiver (31) og møtrikker (30).

R. Monter bagpladen på anhængerens. Skinnerne skal sidde i hullerne på sidepladen.

S. Til sidst skal alle skruer spændes til.

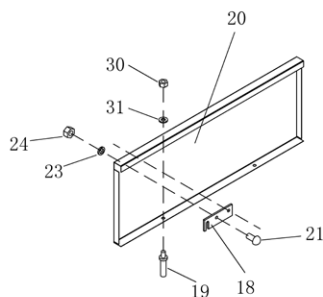

VEDLIGEHOOLDSE

- Efterse regelmæssigt anhængerens for at se, om den er slidt eller beskadiget.
- Rengør med en fugtig klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler.
- Smør alle bevægelige dele regelmæssigt.
- Opbevar anhængerens tørt, rent og frostfrit.

