


BEVATTNINGSTIMER VANNINGSTIDSUR KASTELUAJASTIN VANDINGSTIMER

2 zoner

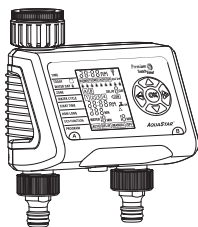

BEVATTNINGSTIMER



INSTALLATION OCH BYTE AV BATTERI

1. Använd 2 alkaliska AA-batterier (medföljer inte)
2. Öppna locket till batterifacket på timers baksida och sätt i batterierna.
3. När batteriindikatorn visar "LOW" (på displayen) är det dags att byta batterier. Förbrukade batterier ska lämnas till återvinningsstation.

OBS! Använd inte laddningsbara batterier. Se till att locket till batterifacket är ordentligt stängt så att inte vatten kan komma in.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

1. Endast för utomhusbruk.
2. För vattentryck mindre än 6,9 bar (100 PSI).
3. Driftvattentemperatur: 0–38 °C (32–100 °F)
4. För användning på platser med bra dränering.
5. Placera inte timern i kontinuerligt solljus eftersom höga temperaturer kan skada mekanismen.
6. Använd 2 x AA alkaliska batterier. Använd inte uppladdningsbara batterier.
7. Denna timer har två programmerbara bevattnings-zoner. Du kan ansluta två vattenslangar, en för varje zon.

GRUNDLÄGANDE INTSTÄLLNINGAR

1. Ställa in tiden

Använd piltangenterna för att minska/öka tiden till aktuell tid. Tryck på pil ner eller OK-knappen eller för att bekräfta.

Klockan är förinställd på 12-timmarssystem. För att ändra till 24-timmarssystem, tryck på OK-knappen i tio sekunder. För att återgå till 12-timmarssystem, tryck på OK-knappen igen i tio sekunder.

2. Ställa in veckodag

Använd piltangenterna för att flytta markören till rätt veckodag, till exempel "TU" för tisdag. Tryck på pil ner eller OK-knappen eller för att bekräfta.

3. Ställa in dag för bevattning

Det finns tre olika inställningar:

A. En dag i veckan

Använd piltangenterna för att flytta den blinkande vattendroppen till önskad veckodag för bevattning. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. För att avsluta, tryck på den blinkande vattendroppen.

B. Varannan dag

Använd piltangenterna för att flytta den blinkande vattendroppen till position "2nd". Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Detta ställer in automatisk bevattningen varannan dag.

C. Var tredje dag

Använd piltangenterna för att flytta den blinkande vattendroppen till position "3rd". Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Detta ställer in automatisk bevattningen var tredje dag.

OBS! Du måste ställa in minst en dag för att kunna gå vidare till nästa steg. Använd pil ner för att gå vidare till nästa steg.

PROGRAMMERING OCH FUNKTIONER

1. Välj zon. Du kan välja upp till två zoner

Använd piltangenterna för att flytta markören till "A". Tryck pil ner eller OK för att bekräfta och börja ställa in zon A.

2. Välj bevattningscykel

A. Använd piltangenterna för att flytta markören till "1". Tryck pil ner eller OK för att bekräfta och börja ställa in den första cykeln.

B. Ställ in starttid

Använd piltangenterna för att ställa in önskad starttid. Tryck pil ner eller OK för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

C. Ställ in hur länge bevattningen ska pågå

Använd piltangenterna för att ställa in tiden (upp till 240 min). Tryck pil ner eller OK för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

D. Aktivera EKO-funktioner

a. Ställa in "WATER MIN"

Använd piltangenterna för att öka eller minska tiden för bevattning (max intervall är 19 min).

b. Ställa in "PAUSE MIN"

Använd piltangenterna för att öka eller minska paustiden (max intervall är 19 min).

Eco-funktionen skapar en paus i bevattningscykeln så att jorden hinner absorbera vattnet. Det förhindrar också att vatten rinner iväg på marken. WATER MIN och PAUSE MIN kan anpassas efter olika förutsättningar t.ex. bevattning av gräsmatta eller trädgård och olika typer av landformationer (sluttningar och hög eller låg markdensitet).

Exempel och förslag på inställningar:

- Bevattning: WATER 5 min, PAUSE 2 min.
- Plan gräsmatta: WATER 4 min, PAUSE 1 min.
- Sluttande gräsmatta: WATER 2 min, PAUSE 2 min.

Tips! du kan hoppa över ECO-inställningarna om du inte behöver dem.

3. Programmera bevattningscykel 2, 3 och 4.

För att ställa in dessa bevattningscykler gör du på samma sätt som vid inställning av den första cykeln.

4. Programmera zon B och bevattningscykel 1, 2, 3 och 4.

Gör på samma sätt för att ställa in zon B och fyra bevattningscykler i denna zon.

Nu är programmeringen klar.

AKTIVERA PROGRAMMET

Använd piltangenterna för att flytta markören till "AUTO". Tryck pil ner eller OK för att bekräfta AUTO.

REGNFÖRDRÖJNING

Denna funktion innebär att du kan skjuta fram bevattningen upp till sex dagar från det att du aktiverar "DELAY", till exempel om du vet att det ska regna.

- Använd piltangenterna för att flytta markören till "DELAY".
- Tryck pil ner eller OK för att bekräfta DELAY.
- Använd piltangenterna för att öka eller minska "DELAY DAY"
- Tryck pil ner eller OK två gånger för att bekräfta.

MANUELL BEVATTNING

När systemet inte vattnar kan du närsomhelst använda manuell bevattning.

- Använd piltangenterna för att flytta markören till "MANUAL".
- Tryck pil ner eller OK för att bekräfta och starta manuell bevattning.

AVSLUTA ETT PROGRAM

Om du vill avbryta automatisk bevattning för en längre tid.

- Använd piltangenterna för att flytta markören till "OFF".

- Tryck pil ner eller OK för att bekräfta OFF.

INSTALLERA VATTENTIMERN

- Anslut vattenkranen till timerns krananslutning på ovasidan och anslut en trädgårdsslang till någon av slanganslutningarna på undersidan. Du kan ansluta två vattenslangar, en för varje bevattningszon.
- Öppna vattenkranen och låt den stå öppen. Vattnet kommer att släppas på och stängas enligt dina programmerade inställningar.

OBS! Denna timer kan programmeras innan den kopplas på vattenkranen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Sommarsäsong

Under sommaren kan timern sitta på vattenkranen hela tiden

- Vintersäsong

När du inte vattnar och utrustningen inte används, till exempel på vintern. Stäng av vattenkranen och ta bort timern från kranen. Ställ timern i läge "MANUAL" så att ventilen öppnas och släpper ut vattnet inuti timern. Ta ut batterierna och torka av timern. Förvara timern inomhus på en torr plats.

OBS! Låt inte timern sitta på vattenkranen vid kallt väder. Temperaturer under 0 °C kan skada timern.


AVFALLSHANTERING

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



VANNINGSTIDSUR

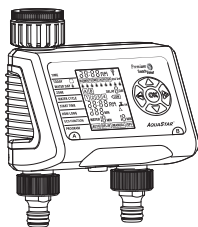

INSTALLASJON OG BYTTE AV BATTERI

1. Bruk 2 alkaliske AA-batterier (medfølger ikke)
2. Åpne lokket til batterirommet på baksiden av tidsuret, og monter batteriene.
3. Når batteriindikatoren viser «LOW» (i displayet), er det på tide å bytte batterier. Gamle batterier skal leveres til en miljøstasjon.

OBS! Ikke bruk oppladbare batterier. Kontroller at lokket til batterirommet er lukket helt, slik at det ikke kan trenge inn vann.

BRUKSOMRÅDE

1. Kun for utendørs bruk.
2. For vanntrykk mindre enn 6,9 bar (100 PSI).
3. Driftsvanntemperatur: 0–38 °C
4. For bruk på steder med god drenering.
5. Ikke plasser tidsuret i kontinuerlig sollys, siden høye temperaturer kan skade mekanismen.
6. Bruk 2 x AA alkaliske batterier. Ikke bruk oppladbare batterier.
7. Dette tidsuret har to programmerbare vanningssoner. Du kan koble til to vannslanger – en for hver sone.

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

1. Stille inn tiden

Bruk piltastene til å redusere/øke tiden til aktuell tid. Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte.

Klokken er forhåndsinnstilt for 12-timerssystemet. Hold inne OK i ti sekunder for å endre til 24-timerssystemet. Hold OK i ti sekunder igjen for å endre tilbake til 12-timerssystemet.

2. Stille inn ukedag

Bruk pilknappene til å flytte markøren til riktig uke-dag, for eksempel «TU» for tirsdag. Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte.

3. Stille inn dag for vanning

Det finnes tre forskjellige innstillinger:

A. En dag i uken

Bruk pilknappene til å flytte den blinkende vanndråpen til ønsket ukedag for vanning. Trykk på OK for å bekrefte. Trykk på den blinkende vanndråpen for å avslutte.

B. Annenhver dag

Bruk pilknappene til å flytte den blinkende vanndråpen til posisjon «2nd». Trykk på OK for å bekrefte. Dette stiller inn automatisk vanning annenhver dag.

C. Hver tredje dag

Bruk pilknappene til å flytte den blinkende vanndråpen til posisjon «3rd». Trykk på OK for å bekrefte. Dette stiller inn automatisk vanning hver tredje dag.

OBS! Du må stille inn minst én dag for å kunne gå videre til neste trinn. Bruk pil ned for å gå videre til neste trinn.

PROGRAMMERING OG FUNKSJONER

1. Velg sone. Du kan velge opptil to soner

Bruk pilknappene for å flytte markøren til «A». Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte og begynne å stille inn sone A.

2. Velg vanningssyklus

A. Bruk pilknappene for å flytte markøren til «1». Trykk pil ned eller OK for å bekrefte, og begynn å stille inn den første syklusen.

B. Still inn starttid

Bruk pilknappene for å stille inn ønsket starttid. Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte og gå videre til neste trinn.

C. Still inn hvor lenge vanningen skal pågå

Bruk pilknappene for å stille inn tiden (opptil 240 minutter). Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte og gå videre til neste trinn.

D. Aktivere ØKO-funksjoner

a. Still inn «WATER MIN»

Bruk pilknappene for å øke eller redusere tiden for vanning (maks. intervall er 19 minutter).

b. Stille inn «PAUSE MIN»

Bruk pilknappene for å øke eller redusere pausetiden (maks. intervall er 19 minutter).

Øko-funksjonen lager en pause i vanningssyklusen, slik at jorden rekker å absorbere vannet. Det forhinn-

drer også at vannet renner bort på bakken. WATER MIN og PAUSE MIN kan tilpasses etter forskjellige forutsetninger, for eksempel vanning av gressplen eller hage, og forskjellige typer underlag (skråninger og fast eller løs grunn).

Eksempel og forslag til innstillinger:

- Vanning: WATER 5 min, PAUSE 2 min.
- Flat gressplen: WATER 4 min, PAUSE 1 min.
- Skrånende gressplen: WATER 2 min, PAUSE 2 min.

Tips! Du kan hoppe over ØKO-innstillingene hvis du ikke trenger dem.

3. Programmere vanningssyklus 2, 3 og 4.

Disse vanningssyklusene stiller du inn på samme måte som ved innstilling av den første syklusen.

4. Programmer sone B og vanningssyklus 1, 2, 3 og 4.

Gjør det samme for å stille inn sone B og fire vanningssykluser i denne sonen.

Nå er programmeringen fullført.

AKTIVER PROGRAMMET

Bruk pilknappene for å flytte markøren til «AUTO». Trykk pil ned eller OK for å bekrefte AUTO.

REGNFORSINKELSE

Denne funksjonen lar deg utsette vanningen i opptil seks dager fra du aktiverer «DELAY», for eksempel hvis det er spådd regn.

- Bruk pilknappene til å flytte markøren til «DELAY».
- Trykk pil ned eller OK for å bekrefte DELAY.
- Bruk pilknappene til å øke eller redusere «DELAY DAY»
- Trykk pil ned eller OK to ganger for å bekrefte.

MANUELL VANNING

Når systemet ikke vanner, kan du når som helst bruke manuell vanning.

- Bruk pilknappene til å flytte markøren til «MANUAL».
- Trykk på pil ned eller OK for å bekrefte og starte manuell vanning.

AVSLUTTE ET PROGRAM

Hvis du vil avbryte automatisk vanning i en lengre periode.

- Bruk pilknappene for å flytte markøren til «OFF».
- Trykk pil ned eller OK for å bekrefte OFF.

INSTALLERE VANNTIDSURET

- Koble vannkranen til oversiden av tidsuret, og koble en hageslange til en av tilkoblingene på undersiden. Du kan koble til to vannslanger, en for hver vanningssone.
- Åpne vannkranen, og la den stå åpen. Vannet slip- pes ut slik du har programmert det.

OBS! Tidsuret kan programmeres før det kobles til vannkranen.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

1. Sommersesong

Om sommeren kan tidsuret sitte på vannkranen hele tiden

2. Vintersesong

Når du ikke vanner og utstyret ikke er i bruk, for eksempel om vinteren. Steng vannkranen og fjern tidsuret fra kranen. Plasser tidsuret i «MANUAL», slik at ventilen åpnes og slipper ut vannet i tidsuret. Fjern batteriene, og tørk av tidsuret. Oppbevar tidsuret på et tørt sted innendørs.

OBS! Ikke la tidsuret sitte på vannkranen i kaldt vær. Temperaturer under 0 °C kan skade tidsuret.


AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KASTELUAJASTIN

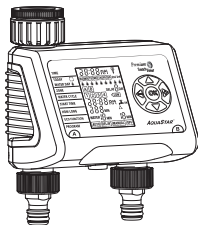

PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTAMINEN

1. Ota 2 AA-alkaliparistoa (ei sisälly).
2. Avaa ajastimen takana oleva paristokotelon kansi ja asenna paristot.
3. Kun näet (näytössä) paristoilmoituksen "LOW", paristot on vaihdettava. Käytetyt paristot on toimitettava kierrätyspisteeseen.

HUOM! Älä käytä ladattavia paristoja. Sulje paristokotelon kansi kunnolla, ettei vettä pääse sisään.

KÄYTTÖTARKOITUS

1. Vain ulko käyttöön.
2. Alle 6,9 baarin (100 PSI) vedenpaineelle.
3. Käyttöveden lämpötila: 0–38 °C (32–100 °F)
4. Paikkoihin, joista vesi imeytyy hyvin.
5. Älä sijoita ajastinta jatkuvaan auringonpaisteeseen, sillä kuumuus voi vaurioittaa mekanismia.
6. Käytä 2 AA-alkaliparistoa. Älä käytä ladattavia paristoja.
7. Tässä ajastimessa on kaksi ohjelmoitavaa kastelu- aluetta. Siihen voi kaksi vesilettoa, yhden kummal- lekin alueelle.

PERUSASETUKSET

1. Ajan asettaminen

Vähennä tai lisää valittua aikaa nuolinäppäinten avulla. Vahvasta asetus painamalla painiketta nuoli alas tai OK.

Kellossa on oletuksena 12 tunnin järjestelmä. Voit vaihtaa 24 tunnin järjestelmään painamalla OK-painiketta kymmenen sekuntia. Voit palata 12 tunnin järjestelmään painamalla OK-painiketta kymmenen sekuntia.

2. Viikonpäivän asetus

Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä oikeaan viikon- päivään, esim. "TU" = tiistai. Vahvasta painamalla

painiketta nuoli alas tai OK.

3. Kastelupäivien asettaminen

Asetuksia on kolme:

A. Yksi päivä viikossa

Siirrä vilkkuva vesipisara nuolinäppäimillä sopivan viikonpäivän kohdalle. Vahvasta painamalla OK-paini- ketta. Paina lopuksi vilkkuvaa vesipisaraa.

B. Joka toinen päivä

Siirrä vilkkuva vesipisara nuolinäppäimillä kohtaan "2nd". Vahvasta painamalla OK-painiketta. Tämä aset- taan automaattisen kastelun joka toiselle päivälle.

C. Joka kolmas päivä

Siirrä vilkkuva vesipisara nuolinäppäimillä kohtaan "3rd". Vahvasta painamalla OK-painiketta. Tämä aset- taan automaattisen kastelun joka kolmannelle päivälle.

HUOM! Vähintään yksi päivä on asetettava, jotta voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Siirry seuraavaan vaiheeseen nuolella alaspäin.

OHJELMOINTI JA TOIMINNOT

1. Valitse alue. Voit valita enintään kaksi aluetta

Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "A". Vahvasta painamalla nuolta alas tai OK ja aloita alueen A aset- taminen.

2. Valitse kastelujakso

A. Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "1". Vah- vista painamalla nuolta alas tai OK ja aloita ensim- mäisen jakson A asettaminen.

B. Aseta alkamisaika

Aseta aloitusaika nuolinäppäimillä. Vahvista pai- namalla nuolta alaspäin tai OK ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

C. Aseta kastelun kesto aika

Aseta aika (maks. 240 min.) nuolinäppäimillä. Vahvista painamalla nuolta alaspäin tai OK ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

D. Ota ECO-toiminnot käyttöön

a. Aseta "WATER MIN"

Voit lisätä tai vähentää kastelu-aikaa nuolinäppäimillä (maksimiväli on 19 min).

b. Aseta "PAUSE MIN"

Voit lisätä tai vähentää tauko-aikaa nuolinäppäimillä (maksimiväli on 19 min).

Eco-toiminto keskeyttää kastelujakson, jotta maaperä ehtii imeä veden. Se estää myös veden valumisen pois. WATER MIN- ja PAUSE MIN- asetukset voi säätää olosuhteiden mukaan, esim. nurmikon tai puutarhan kasteluun ja maaperän mukaan (rinteet ja tiivis tai ilmava maaperä).

Esimerkkejä ja ehdotuksia asetuksiksi:

- Kastelu: WATER 5 min, PAUSE 2 min.
- Tasainen nurmikko: WATER 4 min, PAUSE 1 min.
- Kalteva nurmikko: WATER 2 min, PAUSE 2 min.

Vinkki! ECO-asetukset voi ohittaa, jos niitä ei tarvita.

3. Ohjelmoi kastelujaksot 2, 3 ja 4.

Nämä kastelujaksot asetetaan samalla tavalla kuin ensimmäinen jakso.

4. Ohjelmoi alue B ja kastelujaksot 1, 2, 3 ja 4.

Aseta alue B ja neljä kastelujaksoa edellä kuvatulla tavalla.

Nyt ohjelmointi on valmis.

AKTIVOI OHJELMA

Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "AUTO". Vahvista AUTO painamalla nuolta alas tai OK.

SADEVIIVÄSTYS

Toiminnolla voi lykätä kastelua enintään kuudella päivällä "DELAY"-asetuksen käyttöönotosta laskien, esimerkiksi silloin, kun tiedossa on sateita.

- Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "DELAY".
- Vahvista DELAY painamalla nuolta alas tai OK.
- Voit lisätä tai vähentää asetusta "DELAY DAY" nuolinäppäimillä.
- Vahvista painamalla nuolta alaspäin tai OK kaksi kertaa.

MANUAALINEN KASTELU

Kun järjestelmä ei kastele, voit käyttää manuaalista kastelua koska tahansa.

- Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "MANUAL".
- Vahvista painamalla nuolta alas tai OK ja aloita manuaalinen kastelu.

OHJELMAN LOPETTAMINEN

Jos haluat keskeyttää automaattisen kastelun pidemmäksi aikaa.

- Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan "OFF".
- Vahvista OFF painamalla nuolta alas tai OK.

VESIAJASTIMEN ASENTAMINEN

1. Liitä vesihana ajastimen yläosassa olevaan hanalii-täntään ja sitten puutarhaletku toiseen ajastimen alla olevista letkuliitännöistä. Ajastimeen voi kaksi liittää vesilettoa, yhden kummallekin kastelualueelle.

2. Avaa vesihana ja jätä se auki. Ajastin päästää ja estää vettä ohjelmoitujen asetusten mukaan.

HUOM! Ajastimen voi ohjelmoida ennen sen asentamista vesihanaan.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

1. Kesäkausi

Kesällä ajastin voi olla kiinni vesihanasessa koko ajan

2. Talvikausi

Kun kastelua ei tarvita eikä laitetta käytetä, esimerkiksi talvella. Sulje vesihana ja ota ajastin pois hanasta. Siirrä ajastin asentoon "MANUAL", jolloin venttiili avautuu ja sisällä oleva vesi valuu pois. Poista paristot ja kuivaa ajastin. Säilytä ajastin sisällä kuivassa paikassa.

HUOM! Älä jätä ajastinta vesihanaan, kun sää on kylmä. Alle 0 °C:n lämpötila voi vaurioittaa ajastinta.


HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



VANDINGSTIMER

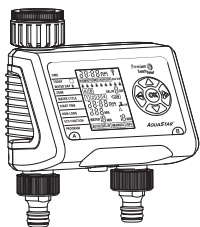

ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIER

1. Brug 2 stk. AA-batterier (ikke inkluderet)
2. Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af timeren, og sæt batterierne i.
3. Når batteriindikatoren viser "LOW" (på displayet), er det tid til at skifte batterier. Brugte batterier skal afleveres til en genbrugsstation.

OBS! Brug ikke genopladelige batterier. Sørg for, at dækslet til batterirummet er forsvarligt lukket, så der ikke kan trænge vand ind.

ANVENDELSESOMRÅDE

1. Kun til udendørs brug.
2. For vandtryk mindre end 6,9 bar (100 PSI).
3. Driftsvandtemperatur: 0–38 °C (32–100 °F)
4. Til brug på steder med god dræning.
5. Placer ikke timeren i konstant sollys, da høje temperaturer kan beskadige mekanismen.
6. Brug 2 x AA alkaliske batterier. Brug ikke genopladelige batterier.
7. Denne timer har to programmerbare vandingszoner. Du kan tilslutte to vandslanger, en for hver zone.

GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER

1. Indstilling af klokkeslæt

Brug piltasterne til at reducere/øge tiden til det aktuelle klokkeslæt. Tryk på knappen pil-ned eller OK, eller for at bekræfte.

Uret er forudindstillet til 12-timers visning. Hvis du vil skifte til 24-timers visning, skal du trykke på knappen OK i ti sekunder. Hvis du vil skifte tilbage til 12-timers visning, skal du igen trykke på knappen OK i ti sekunder.

2. Indstilling af ugedag

Brug piltasterne til at flytte markøren til den korrekte ugedag, f.eks. "TU" for tirsdag. Tryk på knappen pil-

ned eller OK, eller for at bekræfte.

3. Indstilling af dag til vanding

Der er tre forskellige indstillinger:

A. En dag om ugen

Brug piltasterne til at flytte den blinkende vand-dråbe til den ønskede ugedag til vanding. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Tryk på den blinkende vanddråbe for at afslutte.

B. Hver anden dag

Brug piltasterne til at flytte den blinkende vand-dråbe til position "2nd". Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Dette indstiller automatisk vanding til hver anden dag.

C. Hver tredje dag

Brug piltasterne til at flytte den blinkende vand-dråbe til position "3rd". Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Dette indstiller automatisk vanding til hver tredje dag.

OBS! Du skal indstilles mindst én dag for at kunne gå videre til næste trin. Brug pil-ned for at gå videre til næste trin.

PROGRAMMERING OG FUNKTIONER

1. Vælg zone. Du kan vælge op til to zoner

Brug piltasterne til at flytte markøren til "A". Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte, og begynd med at indstille zone A.

2. Vælg vandingscyklus

A. Brug piltasterne til at flytte markøren til "1". Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte, og begynd med at indstille den første cyklus.

B. Indstil starttidspunkt

Brug piltasterne til at indstille det ønskede starttidspunkt. Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte, og gå videre til næste trin.

C. Indstil, hvor længe vandingen skal vare

Brug piltasterne til at indstille tiden (op til 240 min.). Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte, og gå videre til næste trin.

D. Aktiver ECO-funktioner

a. Indstil "WATER MIN"

Brug piltasterne til at øge eller mindske vandingstiden (maksimuminterval er 19 min.).

b. Indstil "PAUSE MIN"

Brug piltasterne til at øge eller mindske pausetiden

(maksimuminterval er 19 min.).

Eco-funktionen giver en pause i vandingscyklussen, så jorden kan nå at absorbere vandet. Det forhindrer også vandet i at strømme væk på jorden. WATER MIN og PAUSE MIN kan tilpasses til forskellige forhold, f.eks. vanding af græsplæne eller have samt forskellige typer terræn (skråninger og høj eller lav jordtæthed).

Eksempler på og forslag til indstillinger:

- Vanding: WATER 5 min, PAUSE 2 min.
- Flad græsplæne: WATER 4 min, PAUSE 1 min.
- Skrånede græsplæne: WATER 2 min, PAUSE 2 min.

Tips! Du kan springe ECO-indstillingerne over, hvis du ikke har brug for dem.

3. Programmer vandingscyklusser 2, 3 og 4.

Hvis du vil indstille disse vandingscyklusser, skal du gøre det samme, som når du indstiller den første cyklus.

4. Programmer zone B og vandingscyklusser 1, 2, 3 og 4.

Gør det samme for at indstille zone B og fire vandingscyklusser i denne zone.

Nu er programmeringen færdig.

AKTIVER PROGRAMMET

Brug piltasterne til at flytte markøren til "AUTO". Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte AUTO.

REGNFORSINKELSE

Denne funktion betyder, at du kan udsætte vanding op til seks dage fra det tidspunkt, du aktiverer "DELAY", for eksempel hvis du ved, at det vil komme til at regne.

- Brug piltasterne til at flytte markøren til "DELAY".
- Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte DELAY.
- Brug piltasterne til at øge eller mindske "DELAY DAY".
- Tryk på pil-ned eller OK to gange for at bekræfte.

MANUEL VANDING

Når systemet ikke vander, kan du bruge manuel vanding når som helst.

- Brug piltasterne til at flytte markøren til "MANUAL".
- Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte, og begynd manuel vanding.

AFSLUTTE ET PROGRAM

Hvis du vil afbryde automatisk vanding i en længere periode.

- Brug piltasterne til at flytte markøren til "OFF".
- Tryk på pil-ned eller OK for at bekræfte OFF.

INSTALLERE VANDTIMEREN

- Tilslut vandhanen til timeren hanetilslutning på oversiden, og tilslut en haveslange til en af slangetilslutningerne på undersiden. Du kan tilslutte to vandslanger, en for hver vandingszone.
- Åbn vandhanen, og lad den være åben. Der vil blive åbnet og lukket for vandet i henhold til dine programmerede indstillinger.

OBS! Denne timer kan programmeres, før den kobles til vandhanen.

PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sommer

I løbet af sommeren kan timeren sidde på vandhanen konstant

- Vinter

Når du ikke vander, og udstyret ikke bruges, for eksempel om vinteren. Luk for vandhanen, og fjern timeren fra hanen. Indstil timeren til "MANUAL", så ventilen åbner og lukker vandet inde i timeren ud. Tag batterierne ud, og tør timeren af. Opbevar timeren indendørs et tørt sted.

OBS! Lad ikke timeren sidde på vandhanen i koldt vejr. Temperaturer under 0 °C kan beskadige timeren.

AFFALDSHÅNDTERING

El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



