

VÄCKARKLOCKA MED TERMOMETER
VEKKERKLOKKE MED TERMOMETER
HERÄTYSKELLO LÄMPÖMITTARILLA
VEKKERKLOKKE MED TERMOMETER



VÄCKARKLOCKA MED TERMOMETER

INTRODUKTION

Denna väckarklocka har förutom alarmfunktion även timer och termometer.



TEKNISKA DATA

Batteri: 2 x 1,5 V AA-batteri
(medföljer ej)
Klocka: valbart 12h/24h
Termometer: 0-°C eller 32-122 °F

SÄKERHETSFUNKTIONER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Endast för inomhusbruk.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
5. Se till att batterierna sitter korrekt.
6. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
7. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
8. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
9. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
10. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
11. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
12. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
13. Batterier får inte kortslutas.
14. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
15. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
16. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
17. Batterier ska bytas av en vuxen person.

KNAPPAR OCH FUNKTIONER

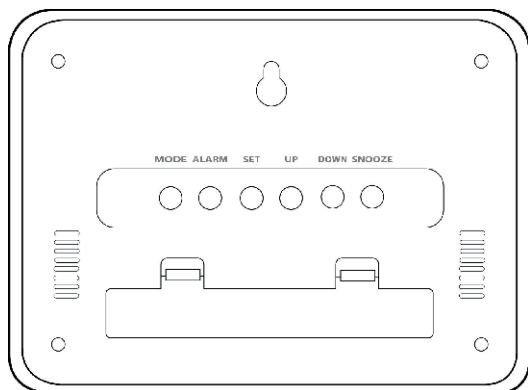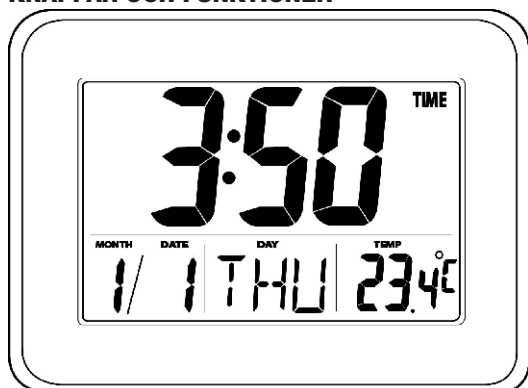

- MODE** Tryck för att växla mellan datum/tid, timer, alarm samt välja 12/24 timmars visning.
- ALARM** Visar alarmtid
- SET** Aktivera inställning/bekräfta
- UP** Ändra värde.
- DOWN** Ändra värde.
- SNOOZE** Stoppar tillfälligt alarmsignalen.

SÄTT I BATTERI

1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i/byt 2 st. AA-batterier enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

STÄLL IN TID OCH DATUM

1. Tryck på MODE tills 12/24 Hr blinkar.
2. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
3. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar timmar. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
4. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar minuter. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
5. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar årtal. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
6. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar månad. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
7. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar dag. Tryck på Up/Down för att ändra värde. Veckodag beräknas och visas automatiskt.
8. Tryck MODE för att bekräfta och välja visningsläge.

ALARM

1. Tryck på ALARM för att välja Alarm.
2. Tryck på SET för att ställa in tid.
3. Tryck på UP eller DOWN för att ändra timmar.
4. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar minuter. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
5. Tryck på UP eller DOWN för att välja ljudsignal för alarmeret.

När alarmeret går igång – tryck på MODE för att stänga av det.

ÅRLIGT ALARM

Denna funktion aktiverar alarmeret en gång per år t.ex. födelsedag, på angivet datum och tid.

1. Tryck på MODE 3 gånger.
2. Tryck på SET för att ställa in tid
3. Tryck på UP eller DOWN för att ändra timmar.
4. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar minuter. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
5. Tryck på SET för att bekräfta. Tryck på Up/Down för att ändra årtal.
6. Tryck SET för att bekräfta. Tryck på Up/Down för att ändra månad.
7. Tryck SET för att bekräfta. Tryck på Up/Down för att ändra dag. Tryck SET för att bekräfta.

TIMER

1. Tryck på MODE tills TIMER visas.
2. Tryck på SET för att ställa in tid.
3. Tryck på UP eller DOWN för att ändra timmar.
4. Tryck på SET för att bekräfta. Nu blinkar minuter. Tryck på Up/Down för att ändra värde.
5. Tryck på MODE för att bekräfta och välja visningsläge

RENGÖRING

Torka av produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av rengörings-/eller lösningsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



VEKKERKLOKKE MED TERMOMETER

INTRODUKSJON

I tillegg til alarmfunksjon, har denne vekkerklokken også tidsur og termometer.



TEKNISKE DATA

Batteri: 2 x 1,5 V AA-batteri
(medfølger ikke)
Klokke: valgbar 12/24-timers
visning
Termometer: 0–°C eller 32–122 °F

SIKKERHETSFUNKSJONER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kun for innendørs bruk.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
5. Sørg for at batteriene er riktig montert.
6. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
7. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
8. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
9. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
10. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (–) polene.
11. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
12. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
13. Batterier må ikke kortsluttes.
14. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
15. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
16. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
17. Batterier må kun byttes av voksne.

KNAPPER OG FUNKSJONER

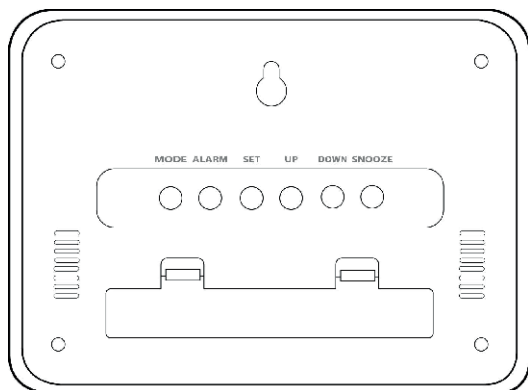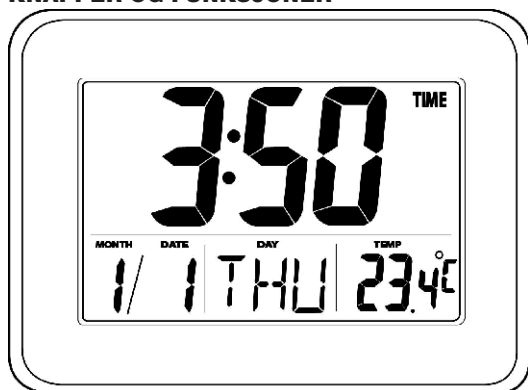

MODE	Trykk for å velge dato/klokkeslett, tidsur, alarm og 12/24-timers visning.
ALARM	Viser alarmtid
SET	Aktiver innstilling / bekreft
UP	Endre verdi.
DOWN	Endre verdi.
SNOOZE	Stopper alarmsignalet midlertidig.

MONTERE BATTERI

1. Åpne batteriluken.
2. Monter/bytt 2 stk. AA-batterier, følg polaritetsmerkingen.
3. Sett batteriluken på plass igjen.

STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO

1. Trykk på MODE til 12/24 Hr blinker.
2. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
3. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker timer. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
4. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker minutter. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
5. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker årstallet. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
6. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker måned. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
7. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker dag. Trykk på Up/Down for å endre verdi. Ukedag beregnes og vises automatisk.
8. Trykk på MODE for å bekrefte og velge visningsmodus.

ALARM

1. Trykk på ALARM for å velge alarm.
2. Trykk på SET for å stille inn klokkeslett.
3. Trykk på UP eller DOWN for å endre timer.
4. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker minutter. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
5. Trykk på UP eller DOWN for å velge lydsignal for alarmen.

Når alarmen går, kan du trykke på MODE for å stoppe den.

ÅRLIG ALARM

Denne funksjonen aktiverer alarmen en gang i året, for eksempel for bursdag, på oppgitt dato og klokkeslett.

1. Trykk 3 ganger på MODE.
2. Trykk på SET for å stille inn klokkeslett.
3. Trykk på UP eller DOWN for å endre timer.
4. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker minutter. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
5. Trykk på SET for å bekrefte. Trykk på Up/Down for å endre årstall.
6. Trykk på SET for å bekrefte. Trykk på Up/Down for å endre måned.
7. Trykk på SET for å bekrefte. Trykk på Up/Down for å endre dag. Trykk på SET for å bekrefte.

TIDSUR

1. Trykk på MODE til TIMER vises.
2. Trykk på SET for å stille inn klokkeslett.
3. Trykk på UP eller DOWN for å endre timer.
4. Trykk på SET for å bekrefte. Nå blinker minutter. Trykk på Up/Down for å endre verdi.
5. Trykk på MODE for å bekrefte og velge visningsmodus.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



HERÄTYSKELLO LÄMPÖMITTARILLA

JOHDANTO

Herätyskello, jossa on hälytystoiminnon lisäksi myös ajastin ja lämpömittari.

TEKNISET TIEDOT

Paristo:2 x 1,5 V AA -paristo
(ei sisälly)



Kello:valittava 12h/24h

Lämpömittari:0-°C tai 32-122 °F

TURVALLISUUSTOIMINNOT

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Vain sisäkäyttöön.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
5. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
6. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
7. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
8. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
9. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
10. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
11. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
12. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
13. Paristoja ei saa oikosulkea
14. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
15. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
16. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
17. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

PAINIKKEET JA TOIMINNOT

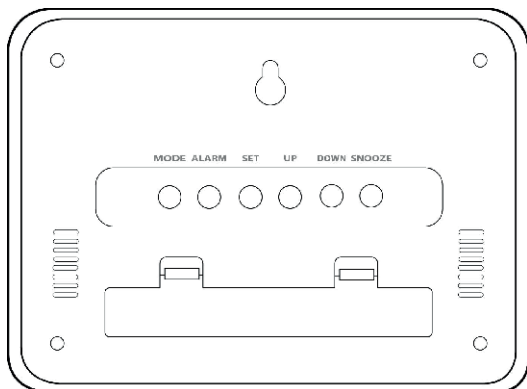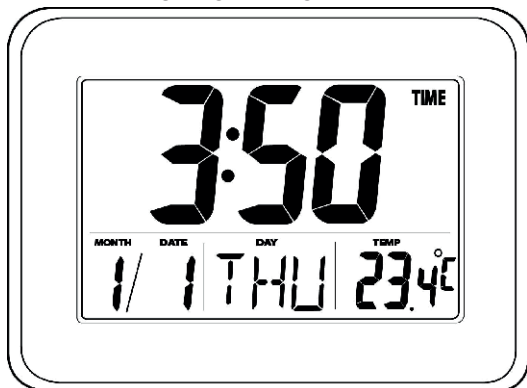

- | | |
|--------|---|
| MODE | Painikkeella siirrytään pvm/kellonaika-, ajastin- ja hälytysnäyttöjen välillä sekä valitaan ajannäyttötapa 12/24 h. |
| ALARM | Näytä hälytysajan |
| SET | Aktivoi asetus/vahvista |
| UP | Arvon muuttaminen. |
| DOWN | Arvon muuttaminen. |
| SNOOZE | Hälytysäänien tilapäinen sammutus. |

PARISTOJEN ASETTAMINEN

1. Avaa paristokotelo.
2. Aseta/vaihda 2 AA-paristoa paikalleen napaisuuden mukaan.
3. Sulje paristokotelon kansi.

KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN

1. Paina MODE-painiketta, kunnes 12/24 Hr alkaa vilkkua.
2. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
3. Vahvista painamalla SET. Tunnit alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
4. Vahvista painamalla SET. Minuutit alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
5. Vahvista painamalla SET. Vuosiluku alkaa vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
6. Vahvista painamalla SET. Kuukausi alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
7. Vahvista painamalla SET. Päivämäärä alkaa vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla. Kello laskee ja näyttää viikonpäivän automaattisesti.
8. Vahvista asetukset painamalla MODE-painiketta; laite palaa näyttötilaan

HÄLYTYS

1. Valitse hälytystoiminto painamalla ALARM.
2. Aseta hälytysaika painamalla SET-painiketta.
3. Muuta tuntiarvoa painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
4. Vahvista painamalla SET. Minuutit alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
5. Valitse hälytyksen merkkiäni UP- tai DOWN-nuolipainikkeilla.

Aktiivinen hälytys sammutetaan painamalla MODE-painiketta.

VIKSIHÄLYTYS

Toiminto aktivoi hälytyksen vain kerran vuodessa, esimerkiksi syntymäpäivänä, asetetun päivän ja kellonajan mukaan.

1. Paina MODE-painiketta kolme kertaa.
2. Aseta aika painamalla SET-painiketta.
3. Muuta tuntiarvoa painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
4. Vahvista painamalla SET. Minuutit alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
5. Vahvista painamalla SET. Muuta vuosilukua Up/Down-painikkeilla.
6. Vahvista painamalla SET. Muuta kuukautta painamalla/-painiketta.
7. Vahvista painamalla SET. Muuta päivää Up/Down-painikkeilla. Vahvista painamalla SET.

AJASTIN

1. Paina MODE-painiketta, kunnes esiin tulee TIMER.
2. Aseta hälytysaika painamalla SET-painiketta.
3. Muuta tuntiarvoa painamalla UP- tai DOWN-painiketta.
4. Vahvista painamalla SET. Minuutit alkavat vilkkua. Muuta arvoa Up/Down-painikkeilla.
5. Vahvista asetukset painamalla MODE-painiketta; laite palaa näyttötilaan

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote pehmeällä hieman kostealla liinalla. Älä koskaan käytä liuottavia tai hankaavia aineita.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



VEKKERKLOKKE MED TERMOMETER

INDLEDNING

Dette vækkeur har ud over alarmfunktion også timer og termometer.



TEKNISKE DATA

Batteri: 2 x 1,5 V AA-batteri
(medfølger ikke)
Ur: valgfrit 12h/24h
Termometer: 0-°C eller 32-122 °F

SIKKERHEDSFUNKTIONER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kun til indendørs brug.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
5. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
6. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
7. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
8. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
9. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
10. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
11. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
12. Batterier må ikke åbnes eller ændres
13. Batterier må ikke kortsluttes
14. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
15. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
16. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
17. Batterier skal udskiftes af en voksen.

KNAPPER OG FUNKTIONER

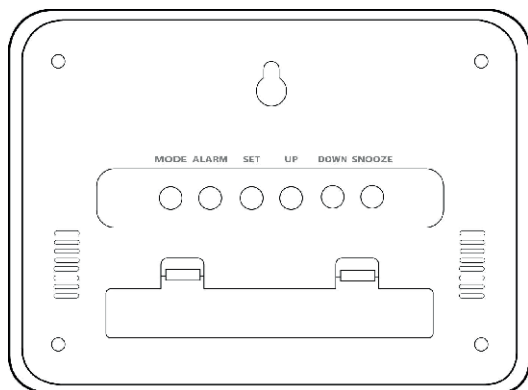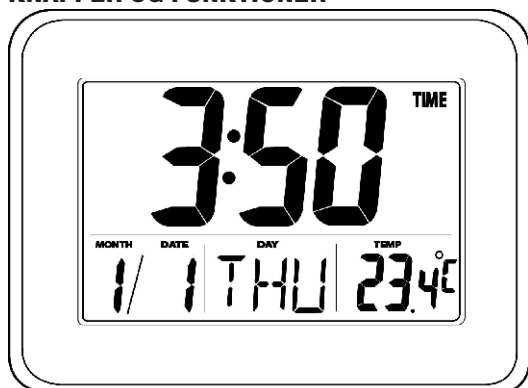

- | | |
|--------|---|
| MODE | Tryk for at skifte mellem dato/klokkeslæt, timer, alarm samt vælge 12/24 timers--visning. |
| ALARM | Viser alarmtid |
| SET | Aktiver indstilling/bekræft |
| UP | Ændre værdi. |
| DOWN | Ændre værdi. |
| SNOOZE | Stopper alarmsignalet midlertidigt. |

ISÆTNING AF BATTERI

1. Åbn batteridækslet
2. Isæt/udskift 2 stk. AA-batterier iht. polaritetsmarkeringerne.
3. Sæt batteridækslet på igen,

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT OG DATO

1. Tryk på MODE, indtil 12/24 Hr blinker.
2. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
3. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker timetallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
4. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker minuttallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
5. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker årstallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
6. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker måneden. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
7. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker datoen. Tryk på Up/Down for at ændre værdi. Ugedag beregnes og vises automatisk.
8. Tryk på MODE for at bekræfte og vælge visningsfunktion.

ALARM

1. Tryk på ALARM for at vælge Alarm.
 2. Tryk på SET for at indstille klokkeslæt.
 3. Tryk på Up/Down for at ændre timetallet.
 4. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker minuttallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
 5. Tryk på UP eller DOWN for at vælge lydssignal for alarmen.
- Når alarmen går i gang – tryk på MODE for at slukke den.

ÅRLIG ALARM

Denne funktion aktiverer alarmen en gang om året f.eks. på en fødselsdag, på den angivne dato og tid.

1. Tryk på MODE 3 gange.
2. Tryk på SET for at indstille klokkeslæt.
3. Tryk på UP eller DOWN for at ændre timetallet.
4. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker minuttallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
5. Tryk på SET for at bekræfte. Tryk på Up/Down for at ændre årstallet.
6. Tryk på SET for at bekræfte. Tryk på Up/Down for at ændre måned.
7. Tryk på SET for at bekræfte. Tryk på Up/Down for at ændre dato. Tryk på SET for at bekræfte.

TIMER

1. Tryk på MODE, indtil TIMER vises.
2. Tryk på SET for at indstille klokkeslæt.
3. Tryk på Up/Down for at ændre timetallet.
4. Tryk på SET for at bekræfte. Nu blinker minuttallet. Tryk på Up/Down for at ændre værdi.
5. Tryk på MODE for at bekræfte og vælge visningsfunktion.

RENGØRING

Tør produktet af med en blød, letfugt klud. Brug aldrig nogen form for rengørings- eller opløsningsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



